

Philips 5000 series
Ultra tenký 3D LED
televízor Smart TV s 2-
strannou funkciou
Ambilight a Pixel Plus HD

119 cm (47")

Easy 3D
DVB-T/C/S/S2

47PFL5038K



Zážitok presahujúci hranice obrazovky

Ultra tenký televízor LED 3D Smart TV s funkciou Ambilight

Ponorte sa do deja online aj offline s 3D LED televízorom Philips série 5008 s funkciou Smart TV a Ambilight. Vychutnajte si úžasnú kvalitu živého obrazu LED v rozlíšení Full HD, nekonečné možnosti funkcie Smart TV a ten najpohodlnejší divácky zážitok z obrazu v 3D.

Nová úroveň dizajnu

- Tento dizajn minimalizuje veľkosť rámu, čím televízoru dodá elegantnejší vzhľad

Celý svet obsahu online na dosah ruky

- Služba Skype™ pre jednoduché hlasové hovory a videohovory pomocou televízora
- Integrovaná technológia Wi-Fi na jednoduché pripojenie k online svetu
- Smart TV – celý svet online zábavy
- Jednoduché zdieľanie fotografií, hudby a filmov cez DLNA

Ovládanie zdieľania obsahu a nahrávania na veľkej obrazovke

- Aplikácia MyRemote – ovládajte televízor pomocou telefónu alebo tabletu

Zažite nový rozmer zábavy

- 2-stranná funkcia Ambilight zintenzívni váš divácky zážitok
- Easy 3D pre príjemný zážitok z obrazu v 3D
- LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom
- 300 Hz Perfect Motion Rate (PMR) umožňuje vysokú ostrosť pohybu
- Pixel Plus HD pre lepšie detaily a čistotu



PHILIPS

Hlavné prvky

Dizajn bez rámu

Elegantný. Minimalistický. Nenápadný. Vytvorený z jednoliatej tabule vysoko kvalitného skla. Ohraničený mimoriadne tenkým kovovým rámom na vonkajšom okraji. Navrhnutý tak, aby hladko zapadol do akéhokoľvek interiéru.

Videohovory cez Skype™ pomocou televízora*

Objavte nový rozmer pri svojich hovoroch a podelte sa o svoje zážitky s ľuďmi, na ktorých vám záleží, nech sú kdekoľvek. Vďaka službe Skype™ vo vašom televízore môžete využívať hlasové hovory a videohovory z pohodlia svojej obývačky. Stačí k televízoru pripojiť voliteľnú kameru pre Skype™ značky Philips (PTA317) a môžete si ihneď vychutnať obraz a zvuk vynikajúcej kvality z pohodlia svojej pohovky.

Integrovaná technológia Wi-Fi

Integrovaná technológia Wi-Fi vo vašom televízore Philips Smart TV umožňuje rýchle a jednoduché pripojenie k vašej domácej sieti, vďaka čomu získavate prístup k veľkému množstvu obsahu online a navyše môžete obsah bezdrôtovo zdieľať z iných zariadení vo vašej domácnosti.

Online aplikácie funkcie Smart TV

Objavte svet za hranicami tradičnej televízie. Vypožičajte si a prenášajte filmy, videá, hry a ďalší obsah priamo do svojho televízora z online video obchodov. Sledujte zmeškané televízne programy svojich obľúbených kanálov a využívajte bohatý výber online aplikácií so službou Smart TV. Spojte sa s rodinou a priateľmi cez Skype™ alebo sociálne siete. Prípadne len tak surfujte po internete!

SimplyShare TV

Zdieľajte fotografie, hudbu, videá a filmy prostredníctvom pripojenia DLNA pomocou svojho smartfónu, tabletu alebo počítača

a vychutnajte si ich na veľkej obrazovke. Jednoduché zdieľanie.

2-stranná funkcia Ambilight

Táto patentovaná technológia spoločnosti Philips vytvára efekt rozšírenia obrazovky a prináša intenzívnejší divácky zážitok projekciou jemnej žiary z boku televíznej obrazovky na okolitú stenu. Farba sa automaticky prispôbuje obrazu na televíznej obrazovke. Vďaka funkcii prispôsobenia stene je farba svetla v dokonalej súhre s obrazom na televíznej obrazovke bez ohľadu na farbu steny. Pomocou rôznych nastavení si môžete zážitok prispôbiť podľa svojich preferencií pri pozieraní.

Easy 3D

Vychutnajte si hodiny pohodlného sledovania vďaka pasívnej 3D technológii, ktorá poskytuje vysokokvalitný obraz v 3D bez kmitania a s minimálnym zdvojením obrazu. Môžete previesť akýkoľvek obsah v 2D na živý a bezchybný obraz v 3D. Štýlové a ľahké 3D okuliare sa pohodlne nosia a nevyžadujú batérie.

Full HD LED TV

Kvalite obrazu je dôležitá. Bežné HD televízory síce poskytnú kvalitné rozlíšenie, ale vy predsa chcete len to najlepšie. Predstavte si teda dych vyrážajúce ostré detaily spolu s vysokým jasom, neuveriteľným kontrastom, ostrým pohybom, realistickými farbami a verným obrazom – a pridajte k tomu nízku spotrebu energie. Už viac nemusíte hľadať. Technológia LED s rozlíšením Full HD zabezpečí podrobnejšie detaily než štandardné HD televízory. A viac detailov na obrazovke zaručí intenzívnejší divácky zážitok.

300 Hz PMR

Na dosiahnutie presného, plynulého a prirodzeného pohybu obrazu vyvinula spoločnosť Philips technológiu PMR – štandard na meranie ostroti pohyblivého obrazu.

Perfect Motion Rate je výsledkom kombinácie našej jedinečnej technológie spracovania obrazu, počtu snímkov zobrazených za jednu sekundu, a obnovovacej frekvencie každej snímky, dokonalosti funkcie stlmenia a technológie podsvietenia. Vyššie číslo PMR prispieva k vyššiemu kontrastu a lepšej čistote pohybu, čo pre vás zaručí dokonálny obraz.

Pixel Plus HD

Naša špičková funkcia digitálneho spracovania obrazu zvyšuje počet riadkov a počet pixelov. Výsledkom je obraz ostrý ako britva s neuveriteľnými detailmi a hĺbkou, vždy a z akéhokoľvek zdroja.

MyRemote*

Ovládajte svoj televízor a nahrávajte programy odkiaľkoľvek aj bez diaľkového ovládania pomocou jednej jednoduchej aplikácie. Premeňte svoj tablet alebo smartfón na univerzálne diaľkové ovládanie so všetkými možnosťami pôvodného diaľkového ovládania a ďalšími funkciami ako napríklad zadávaním textu. Funkcia SimplyShare preniesie obsah zo zariadenia na obrazovku televízora. Nezmeškajte svoje obľúbené programy a nahrajte si ich odkiaľkoľvek pomocou funkcie nahrávania v aplikácii MyRemote. Stačí vyhľadať reláciu, ktorú si chcete nahráť a pozrieť neskôr, v sprievodcovi TV programom. Inteligentný televízor si predsa zaslúži skutočne inteligentnú aplikáciu.

Smart TV

Smart TV – svet online aplikácií, videá na požíčanie a nahrávanie vysielať. Objavte svet za hranicami tradičnej televízie. Vypožičajte si a prenášajte filmy, videá, hry a ďalší obsah priamo do svojho televízora z online video obchodov. Sledujte zmeškané televízne programy svojich obľúbených kanálov a využívajte bohatý výber online aplikácií so službou Smart TV. Spojte sa s rodinou a priateľmi cez Skype™ alebo sociálne siete. Prípadne len tak surfujte po internete!



Technické údaje

Ambilight

- Verzia Ambilight: 2-stranná
- Ambilight - vlastnosti: Prispôsobujúce sa farbe steny, Režim osvetlenia obývacej izby

Obraz/Displej

- Displej: LED Full HD
- Uhlopriečka: 47 palec / 119 cm
- Rozlíšenie panela: 1 920 x 1 080p
- 3D: Hranie pre 2 hráčov na celej obrazovke*, Nastavenie hĺbky 3D, Konverzia 2D na 3D, Easy 3D
- Pomer strán: 16:9
- Jas: 400 cd/m²
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000 : 1
- Dokonalejšie zobrazenie: 300 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming, Pixel Plus HD

Smart TV

- Interaktívny TV: HbbTV*
- Aplikácie SmartTV*: Catch-up TV, Netflix*, Online aplikácie, Online video obchody, Otvorený internetový prehľadávač, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter
- Sprievodca TV programom*: 8-dňový elektr. sprievodca programom

Inteligentná interakcia

- Interakcia s používateľom: SimplyShare, Certifikácia pre Wi-Fi Miracast*, Klient MultiRoom*, Počítačový monitor
- Program: Pozastavenie TV, Nahrávanie na zariadenie USB*
- Jednoduchá inštalácia: Automatická detekcia zariadení Philips, Sprievodca pripojením zariadenia, Sprievodca inštaláciou siete, Sprievodca nastavením
- Jednoduché používanie: Tlačidlo Domov s jedným stlačením, Používateľská príručka na obrazovke
- Aktualizovateľný firmware: Sprievodca automatickou aktualizáciou firmvéru, Firmvér aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný online
- Prispôsobenia formátu obrazovky: Automatické vyplnenie, Automatické priblíženie, Šírka filmu 16:9, Super zoom, Nezmenený formát, Širokouhlá obrazovka
- Indikátor sily signálu: áno
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Aplikácia MyRemote*: Ovládanie, Nahrávanie

pomocou aplikácie MyRemote, SimplyShare, TV sprievodca

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 24 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovňovanie hlasitosti, Čistý zvuk, Incredible Surround, Pure Bass, Smart Stereo 3D wOoX

Pripojiteľnosť

- Počet pripojení HDMI: 3
- Počet komponentov v (YPbPr): 1
- Počet konektorov Scart (RGB/CVBS): 1
- Počet konektorov USB: 2
- Bezdrôtové pripojenia: Integrovaná technológia Wi-Fi 11n
- Iné pripojenia: Anténa IEC75, Certifikácia CI+1.3, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Zvukový vstup Ľ/P, Slúchadlový výstup, Digitálny zvukový výstup (koaxiálny), Konektor satelitu
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Prepojenie cez diaľkové ovládanie, Systémové ovládanie zvuku, Pohotovostný režim systému, Pridaná funkcia Plug & play na úvodnú obrazovku, Automatický posun titulkov (Philips), Prepojenie Pixel Plus (Philips), Prehrávanie jedným dotykom

Multimediálne aplikácie

- Formáty prehrávania videa: Kontajnery: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formáty prehrávania hudby: AAC, MP3, WMA (v2 až v9.2)
- Formáty prehrávania obrázkov: JPEG

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové vstupy: až do 1920 x 1080 pri 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až do 1920 x 1080p

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/C/S/S2
- Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
- Podpora MPEG: MPEG2, MPEG4

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 35 °C


- Trieda energetického štítku: A++
- Energetický štítok Európskej únie: 47 W
- Ročná spotreba energie: 65 kWh
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,3 W
- Funkcie úspory energie: Časovač automatického vypnutia, Režim Eko, Svetelný senzor, Vypnutie obrazu (pre rádio)
- Spotreba energie v režime vypnutia: < 0,3 W

Rozmery

- Rozmery krabice (Š x V x H): 1150 x 770 x 133 mm
- Rozmery súpravy (Š x V x H): 1070 x 640 x 34,4 mm
- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 1070 x 702 x 225 mm
- Hmotnosť výrobku: 15,1 kg
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 16,6 kg
- Kompatibilný držiak na stenu: 400 x 400 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 19,2 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Stolový otočný stojan, Stručná príručka spustenia, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami, Záručný list, 6 x pasívne 3D okuliare PTA468
- Voliteľné príslušenstvo: Kamera na televízor Philips PTA317, 3D okuliare PTA417, 3D okuliare, herná súprava PTA436

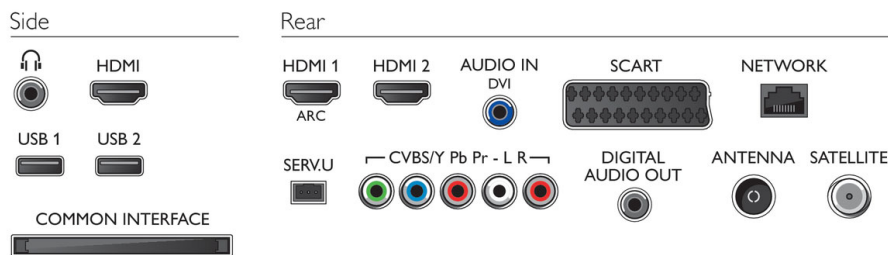

Dátum vydania
2019-06-22

Verzia: 7.0.8

12 NC: 8670 000 98391
EAN: 87 12581 66996 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Aplikácia MyRemote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TV.

* Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.

* Ak máte záujem o aplikácie Smart TV, navštívte stránku www.philips.com/TV a zistíte ponuku služieb vo vašej krajine.

* Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.

* Kamera na televízor Philips (PTA317) sa predáva samostatne.

* Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

* Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní.

Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

* Funkcia HbbTV, klient a server Multiroom, služba Netflix a aplikácia myRemote vyžadujú aktualizáciu softvéru.

* Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.