

Philips 5500 series  
Smart LED телевизор с  
Pixel Plus HD

140 см (55")  
3D  
DVB T/C/S2

55PFL5507K



## Станете част от действието

Наслаждавайте се на 3D и Smart TV

Открийте цяла една вселена от съдържание с 3D Smart LED телевизора Philips 55PFL5507. Наслаждавайте се на прекрасния Full HD светодиоден образ и безкрайните възможности на Smart TV Plus и влезте в света на 3D!

### Наслаждавайте се на цяла вселена от съдържание със Smart TV Plus

- Интегриран Wi-Fi за безжично използване на Smart TV
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- SimplyShare за забавление със снимки, музика и филми на телевизора
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза

### Забавление с превъзходни детайли

- 3D Clarity 400 за вълнуващо Full HD 3D изживяване
- Наслаждавайте се на всяко 2D съдържание в безупречно 3D само с натискането на един бутон
- Уникален режим на игра с двама играчи на цял екран за вашите 2D игри
- Full HD телевизор с Pixel Plus HD за по-добри детайли и яснота
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията



NL/22/001



# PHILIPS

## Акценти

### Интегриран Wi-Fi



Интегрираният Wi-Fi на вашия телевизор Philips ви дава достъп до цяла една вселена от съдържание. Със Smart TV, безжично у дома.

### 3D Clarity 400

Наслаждавайте се на вълнуващото Full HD 3D изживяване с вашия телевизор Philips. Използвайки технологията Active 3D, 3D Clarity 400 предлага ненадминато изживяване при гледането на 3D с висока разделителна способност. Дори конвертира всяко 2D съдържание в живо и безупречно 3D.

### 3D конвертиране

Гледайте цялата си филмова колекция в живо и безупречно 3D - дори и старата черно-бяла класика. Philips предлага висококачествено конвертиране в реално време на всяко 2D съдържание само с натискането на един бутон. Това гарантира, че субтитрите се показват с постоянна дълбочина и няма грешки, като показване на фона на преден план.

### Игри с двама играчи на цял екран

С 3D очилата на Philips вашият телевизор може да ви даде върховното изживяване от игра с двама играчи на цял екран. При 2D игрите с двама играчи обикновено всеки

играч вижда играта на половин екран. Сега, благодарение на 3D технологията, и двамата играчи могат да се наслаждават на играта в 2D на цял екран едновременно, само с натискането на един бутон на очилата.

### Pixel Plus HD

Pixel Plus HD предлага уникално съчетание от идеална рязкост, естествени детайли, живи цветове и плавно естествено движение. Смущенията и шумът във всички източници - от мултимедия, до телевизия със стандартна резолюция, както и при висока резолюция с голяма степен на компресиране, се откриват и намаляват. Това гарантира ясен и изключително рязък образ.

### 400 Hz Perfect Motion Rate

400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, HD Natural Motion и уникалния алгоритъм за обработка - за несравнима рязкост на движенията.



### Smart TV Plus

Една вселена от съдържание за вас. Управление, програмиране и запис, за да гледате телевизия така, както желаете. Имате лесен достъп до богата селекция от приложения. Използвайте онлайн видео магазините и телевизията на запис, за да гледате любимите си филми. Разглеждайте директно в интернет и поддържайте връзка с приятелите си чрез Facebook и Twitter. Направете лесно пауза в ТВ програмата - просто свържете USB твърд диск към телевизора и записвайте цифрови телевизионни предавания.



### Екоетикет на ЕС

Процедурите за екологичен дизайн на Philips имат за цел създаването на все по-екологични продукти.

Нашите усилия получиха признание - Philips получи екоетикета на ЕС (еко цветето) за повечето свои модели благодарение на тяхната висока енергийна ефективност, изключително нисък разход на енергия в режим на готовност (до 50% под нивото, изисквано от екоетикета на ЕС), отсъствие на опасни вещества (като олово) и улесняващ рециклирането дизайн.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Дисплей: LED Full HD
- Размер на екрана по диагонал: 55 инч / 140 см
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: 3D Max Clarity 400, Игри с двама играчи на цял екран\*, 2D-3D конвертиране, Автоматично откриване на 3D
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Яркост: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1
- Подобрене на картината: Pixel Plus HD, 400 Hz Perfect Motion

## Приложения за Smart TV

- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- Приложение: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- SimplyShare: DLNA мултимедиен браузър, USB мултимедиен браузър
- Програма: Pause TV, Запис на USB

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 30 W (2 x 15W)
- Подобрене на звука: Автоматично изравняване звук, Clear Sound, Incredible Surround, Pure Bass

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 3
- Безжични връзки: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Удобство

- PC мрежова връзка: SimplyShare
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни

## Тuner/приемане/предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*, Поддръжка за DVB-S HD+ (Astra)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

## Power

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Енергиен етикет с клас: A++
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 64 W


- Консумация на енергия годишно: 89 kWh
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,15 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ECO режим, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)

## Размери

- Габарити на кутията (Ш x В x Д): 1523 x 984 x 198 мм
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1260,6 x 750,0 x 35,0 мм
- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 1260,6 x 792,8 x 290,0 мм
- Тегло на изделието: 19,8 кг
- Тегло на изделието (със стойката): 24,8 кг
- Тегло вкл. опаковката: 37,3 кг
- Съвместима конзола за стена: 400 x 400 мм

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Адаптер SCART, Адаптерен кабел за компонентно видео, Кратко ръководство за Smart TV, Гаранционна карта
- Допълнителни акcesoари: 3D очила PTA517, 3D очила PTA516, 3D очила PTA507, Конзола за стена Philips SQM 6325, Конзола за стена Philips SQM 6375, Конзола за стена Philips SQM 6415

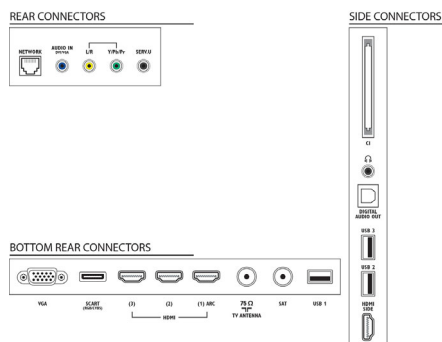

Дата на издаване  
2019-06-25

Версия: 6.0.8

12 NC: 8670 000 90006  
EAN: 87 12581 64386 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Net TV: Посетете [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv), за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.
- \* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчваното (CI+). Необходима е интернет връзка.
- \* DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видео до HD 1080p, включително платено съдържание.
- \* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.
- \* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- \* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- \* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни
- \* Устройството е подходящо за приемане на унгарската безплатна ефирна цифрова телевизия