

Philips
LED TV profesional

MediaSuite de 48"

LED
DVB-T2/T/C & IPTV

48HFL5010T



Conectează și controlează

pentru compatibilitate cu tehnologiile viitoare pentru oaspeții tăi

Cu acest televizor economic destinat industriei hoteliere, te vei bucura de toate avantajele conectivității de ultimă generație și ale paginilor cu informații interactive ale hotelurilor, asigurându-te în același timp că prin instalarea și administrarea de la distanță beneficiezi cel mai scăzut cost de exploatare.

Experiență de vizionare excelentă și confort maxim

- LED TV Full HD—imagini LED excepționale cu un contrast incredibil
- Consum redus de energie

Diferențierea experienței oaspeților

- SmartInfo pentru pagini cu informații interactive de marcă pentru hoteluri
- Miracast și DirectShare pentru transfer de filme și muzică pe televizor
- Aplicații SmartTV cu multiple servicii dedicate pentru industria hotelieră
- Afișaj pentru ceas pe ecran pentru confortul optim al oaspeților

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
- SmartInstall pentru instalare și întreținere simplă, de la distanță
- Wi-Fi integrat pentru a utiliza Smart TV wireless
- Controlul aplicațiilor pentru a adăuga, a sorta și a șterge aplicații cu un efort minim




PHILIPS

Repere

LED TV Full HD

Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obișnuite oferă calitate, dar tu îți dorești mai mult. Imaginează-ți detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil și culori reale care compun o imagine reală.

SmartInstall

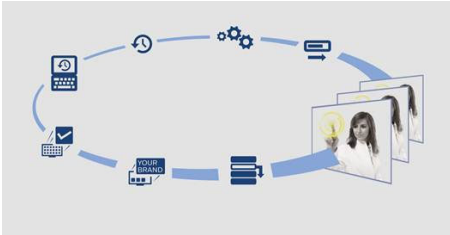

SmartInstall simplifică instalarea și întreținerea televizorului. Cu un instrument web simplu de utilizat, poți configura și instala de la distanță televizorul fără a fi nevoit să te deplasezi. Astfel, economisești timp și ești sigur că nu-ți deranjezi oaspeții. Indiferent că este vorba de actualizarea paginilor de informații ale hotelului sau de instalarea de canale noi, SmartInstall se descurcă cu toate.

SmartInfo



SmartInfo îți permite să furnizezi clienților informații despre oraș sau despre hotel. Oaspeții tăi au acces la această pagină web interactivă a hotelului chiar și atunci când televizorul nu este conectat la internet sau la intranet. Poți schimba informațiile regulat și simplu pentru a-i ține la curent cu ultimele noutăți din hotel.

Miracast și DirectShare



Televizoarele noastre le oferă oaspeților tăi libertatea de a se bucura de conținut media pe un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât și pe cei care folosesc Android și încercăm în permanență să creștem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecție oaspeților tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate și vizionate pe televizoarele tale prin Miracast și DirectShare!

Aplicații Smart TV

Aplicațiile Philips Smart TV conțin o varietate de aplicații aflate în continuă creștere, de la YouTube până la aplicațiile pentru rețelele de socializare și multe altele. Versiunea dedicată este concepută pentru industria hotelieră și are mai multe beneficii incluse, cum ar fi asigurarea ștergerii complete a informațiilor oaspeților după utilizare și evitarea implicării afacerii tale în probleme de natură ilegală.

Controlul aplicațiilor

Controlul aplicațiilor îți permite să le oferi oaspeților aplicațiile TV pe care le vizează. Poți adăuga, șterge și sorta toate aplicațiile așa cum dorești. Mai mult, poți duplica aceste setări pe oricare alt televizor fără a fi nevoie să configurezi și televizorul. Poți realiza și diferite profile și modificări din mers. Dorești să oferi apartamentelor tale aplicații video cu lățime de bandă mare și celorlalte camere aplicații cu lățime de bandă mică? Nicio problemă. Controlul aplicațiilor îți permite ție și

oaspeților tăi să aveți o experiență fără probleme.

Sistem IPTV integrat

Diminuează costurile și dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poți crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri și informații interactive pentru hotel, cât și sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă atașată la televizor. Pe lângă transmiterea conținutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poți utiliza și rețeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Rețeaua noastră parteneră se poate asigura că primești portalul personalizat pe care îl dorești.

Compatibil MyChoice



MyChoice oferă un mod simplu și ieftin de a le oferi oaspeților tăi canale TV premium. În același timp asigură un flux de venit suplimentar care îți permite să recuperezi investiția inițială în televizor.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Specificații

Imagine/Ecran

- Afișaj: LED Full HD
- Dimensiune diagonală ecran: 48 inch / 121 cm
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Rezoluție panou: 1920 x 1080 p
- Luminositate: 350 cd/m²
- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare imagine: Perfect Motion Rate 200Hz, Pixel Plus HD

Audio

- Putere de ieșire a sunetului: 20 (2x10) W
- Boxe: 2,0, În partea inferioară
- Boxe pentru baie: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Caracteristici audio: AVL, Incredible Surround, Bass dinamic, Dolby MS10

Design

- Culoare: Negru

Tuner/Recepție/Transmisie

- TV digital: DVB-T/T2/C
- TV analogic: PAL
- Redare IP: Multicast, Unicast
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Conectivitate wireless

- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast
- LAN wireless: 802.11 b/g/n

Conectivitate spate

- Antenă: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ieșire audio digital: Optic
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Intrare VGA: D-sub 15 pini
- Intrare AV: CVBS partajat cu YPbPr
- Boxe pentru baie: Mini-Jack
- Componentă: YPbPr + adaptor S/D
- Intrare audio DVI: Mini-Jack
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Control extern: RJ-48
- Alimentare externă: 12V/15W, Mini-Jack

Conectivitate lateral

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Slot standard de interfață: CI+ 1.3
- Ieșire căști: Mini-Jack

Caract. de conectivitate superioare

- HDMI: ARC (toate porturile), DVI (toate porturile)

- EasyLink HDMI CEC: Redare la o singură atingere, Sistem în standby, Trecere prin telecomandă, control sistem audio
- LAN: Reactivare pe LAN
- Scart: Pornire prin scart
- RJ48: IR-Intrare/Ieșire, Interfață serială Xpress

Caracteristici

- Servicii digitale: EPG 8d, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Ușor de utilizat: Stil imagine, Stil sunet
- Control local: Joystick

Caracteristici pentru industria hotelieră

- Mod Hotel: Blocare joystick, Blocare meniu, Blocare meniu de instalare, Limitarea volumului
- Mod închisoare: mod securitate sporită, Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
- SmartInfo: Browser HTML5, Modele interactive, Diaporamă
- CMND Creează și Controlează: Editor de canale off-line, Editor de setări off-line, Stare TV în timp real (IP), Gestionare de la distanță prin IP/RF, Creare conținut, Gestionare grup TV
- Marca ta: SmartInfo, Siglă de întâmpinare, Mesaj de întâmpinare, Fundal personalizat SmartTV, Tablou de bord personalizabil (HTML), Sistem IPTV
- Aplicații: Controlul aplicațiilor, Aplicații bazate pe cloud
- Generare profit: AppRevenue, MyChoice
- Clonare și actualizare firmware: Clonare inițială instantanee, Prin USB/RF/IP
- Cronometru: Temporizator de standby, Alarmă de trezire, Trezire pe canalul, Sunete de trezire
- Ceas: Setează ceasul în modul standby, Buton telecomandă care strălucește în întuneric, Ceas pe ecran, Ceas extern opțional
- Canale: Listă combinată
- DRM interactiv: VSecure, Playready Smooth Streaming
- Control: Blocarea actualizării automate a canalelor, Serial Xpress Protocol, JSON API pentru control TV - JAPIT
- Control energie: Pornire automata, Ecologic/lansare rapidă, WoLAN
- Control pornire: Canal, Caracteristică, Format imagine, Volum
- Telecomandă: Pre-echipat pentru curea de cablu, Detectare a descărcării bateriei, Blocare ușă baterie telecomandă
- Antifurt: Protecție antifurt pentru baterie, Blocare Kensington

Caracteristici pentru domeniul medical

- Control: Telecomandă multifuncțională, Compatibil cu telecomandă cu asistență medicală, Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut
- Siguranță: Izolație dublă clasa II, Ignifug

Multimedia

- Conexiuni multimedia: USB, LAN
- Redare video acceptată: Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Containere: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Formate de subtitrări acceptate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formate de melodii acceptate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 până la v9.2)
- Formate de imagine acceptate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Rezoluție video acceptată pe USB: până la 1920x1080p la 60Hz

Accesorii


- Inclus: Telecomandă 22AV1409A/12, Suport rotativ pentru masă, 2 baterii AAA, Certificat de garanție, Broșură cu date juridice și pentru siguranță, Cablu de alimentare
- Opțional: Ceas extern 22AV1120C/00, Telecomandă cu asistență medicală 22AV1109H/12, Configurare RC 22AV8573/00

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220-240 V; 50-60 Hz
- Clasă de etichetare energetică: A++
- Alimentare eticheta energetică UE: 42 W
- Consum anual de energie: 61 kW h
- Consum în standby: <0,3 W
- Funcții economisire energie: Mod Eco
- Temperatură ambient: între 0 °C și 40 °C

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 1082 x 623 x 65/78 mm
- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 1082 x 686 x 249 mm
- Greutate produs: 12,4 kg
- Greutate produs (+ stativ): 13,9 kg
- Sistem de montare compatibil VESA: 200 x 200 mm, M6

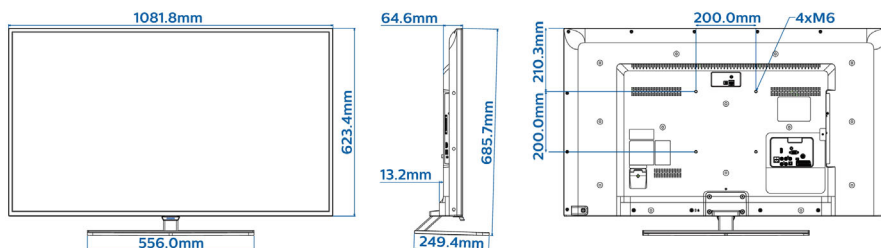

Data apariției 2016-04-18

Versiune: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25783
EAN: 87 18863 00404 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Funcțiile sunt disponibile în funcție de metoda de implementare aleasă de către integrator.

* Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcție de modul în care este utilizat televizorul.

* Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.