

Philips 7000 serisi
Ambilight Spectra 2 ve
Pixel Precise HD ile LED
TV

37 inç
Full HD 1080p
dijital TV

37PFL7605H



Hareketin parçası olun!

son derece ince tasarıma sahip Ambilight ile

Düz ekranlı Philips 37 inç LED TV ile gerçek televizyon deneyimini yaşayın. 37PFL7605 LED TV'nin bir araya getirdiği güçlü LED görüntü performansı ve Ambilight etkisiyle her zaman hareketin parçası olacağınızdan emin olabilirsiniz.

İzleme deneyiminizi zenginleştirin

- Ambilight Spectra 2 izleme deneyimini genişletir

Çarpıcı detaylarıyla HD TV

- Hareket detayları için Pixel Precise HD ile Full HD TV
- Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler
- Mükemmel hareket netliği için 100Hz LCD 2 ms performans
- Full HD filmlerde üstün yumuşak hareket için HD Doğal Hareket

Etkileyici, görünmez ses

- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

Yerleşik Internet TV

- TV'nizde popüler çevrimiçi servisler için Philips Net TV
- Bilgisayar ve Ev ağı içeriğine gözetmek için DLNA PC Ağ bağlantısı

Her gün daha çevreci

- LED TV'ler, normal LCD TV'lere göre %40'a varan oranda daha fazla enerji verimliliği sunar

PHILIPS

Özellikler

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 ile görüntüleme deneyiminize yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi, ekranın arkasından TV'nin 2 tarafındaki duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir izleme deneyimi oluşturur. Duvarınız ne renk olursa olsun, duvara uyarlama fonksiyonu ışığın renginin her zaman görüntüye uygun olmasını sağlar. Ambilight Spectra 2 ile filmler gerçek gibi!

Pixel Precise HD

Pixel Precise HD, ödüllü Pixel Plus temelinin üzerine kurulmuştur. HD Doğal Hareket ve 4 trilyon renkle yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini bir sonraki seviyeye taşıyarak, tüm filmlerinizin akıcı ve son derece net olmasını sağlar. Süper Çözünürlükle Pixel Precise HD ile ister Internet'ten video izleyin, isterseniz mükemmel kaliteli Blu-ray filmler izleyin, en iyi HD TV görüntü kalitesine sahip olacaksınız.

LED



LED aydınlatma teknolojisi bulunan en gelişmiş teknolojidir. Bu TV'de, göz alıcı minimalist bir tasarım ve inanılmaz görüntü kalitesinin yanı sıra, sınıfının en düşük güç tüketimini bir arada sunmaktadır. LED aydınlatma teknolojisinin çevre açısından bir diğer yararı da tehlikeli madde içermemesidir. LED arkadan aydınlatma

ile düşük güç tüketimi, yüksek parlaklık, mükemmel kontrast ve canlı, net renklerin keyfini çıkarın.

100Hz LCD, 2ms tepki süresi

100Hz LCD, hareketli görüntülerde üstün bir netlik sağlar. Çift Oynatım Hızı Eklentisi, hareketli görüntülerin netliğini geleneksel LCD netliğinin iki katından fazla artırarak 2 milisaniyelik tepki süresi performansı sağlar. Artık, hareketli sahnelerde bile net görüntülerin keyfini çıkarabileceksiniz.

HD Doğal Hareket



Philips, HD Doğal Hareket'i film tabanlı görüntü içeriklerinde görülebilen bozulmaları ortadan kaldırır. Ödüllü algoritma, görüntüdeki hareketi değerlendirir ve araya görüntü koyarak hem yayındaki hem de kayıtlı filmdeki (Blu-ray ve DVD gibi) titreme hareketlerini düzeltir. Bunun sonucunda elde edilen düzgün hareket çıkışı ve mükemmel keskinlik görüntüleme deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşır.

20W RMS Incredible Surround

Müziklerin ritmini ve filmlerin ortamını yaşayın. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) amplifikatörler gerçek yaşamla aynı düzeyde ses kalitesi sunuyor. Incredible Surround daha derin ve daha geniş ses çıkışıyla toplam surround ses deneyiminizi güçlendiriyor. Zengin izleme deneyimini daha da zenginleştiren net ve derin bir ses çıkışı sağlıyor.

Enerji verimliliği sunan LED

Standart flat TV'lere göre %40'a varan oranda daha yüksek enerji verimliliği. En yeni LED arka aydınlatma teknolojisini kullanan LED arka aydınlatmalı TV'ler, plazmalara ve standart LCD TV'lere kıyasla daha uzun ömür ve çok daha düşük enerji tüketimi ile daha

sürdürülebilir seçeneklerdir. CCFL arka aydınlatmaların aksine LED'lerin üretiminde cıva kullanılmaz. Ayrıca, Philips TV tasarımları nesilden nesle gelişerek, malzeme verimliliğinde artışa ve güvenlik ve mutluluktan ödün vermeden enerji kullanımında azalmaya yol açmıştır. Bugün sizin için, yarın çocuklarınız için iyi haber.

Philips Net TV



Philips Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İsteddiğiniz zaman, doğrudan TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve Internet'in keyfini çıkarın. Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağınıza bağlanın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.

B Enerji Sınıfı

AB Enerji Etiketi

Philips, uzun yıllardır televizyonlarının hem çalışırken hem de beklemede güç tüketimini azaltmak için proaktif olarak çalışmaktadır ve bunun sonucunda birçok Philips televizyon, 2010 yılında yeşil AB enerji etiketi almaya hak kazanmıştır. Etiket ne kadar yeşilse, çalışmada güç tüketimi ve enerji faturası o kadar düşük olur ve daha iyi bir çevre için katkıda bulunulmuş olur.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 2 ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 37 inç / 94 cm
- Ekran: LCD Full HD, kenar LED arkadan aydınlatma
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü güçlendirme: Pixel precise HD, Aktif Kontrol + Işık sensörü, 100Hz Clear LCD, Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Işık Geçiş İyileştiricisi, MPEG parazit azaltma, HD Doğal Hareket, Süper Çözünürlük, Renk güçlendirici
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Renk işleme: 4 trilyon renk (14bit RGB)
- Renkli kabin: Siyah kabinli fırçalanmış gümüş dekoratif ön yüz

Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 2 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 2, Dinlenme ışık modu
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W, Görünmez Ses
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı, Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips cihazlarını otomatik algılama, Otomatik Program Adlandırma, Otomatik

- kurulum, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, EasyLink, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Tek tuşla deneyim yaşayın, Ana sayfa düğmesi
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu*
- Ekran Format Ayarları: Otomatik Format, Süper Büyütme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Yükseltilebilir belleğim: Otomatik belleğim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleğim, Çevrimiçi belleğim yükseltme
- Multimedya: DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri, USB ortam tarayıcı

Multimedya Uygulamaları

- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Müzik Çalma Formatları: MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), AAC
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Net TV: Dahil

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB Karasal *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- VGA-girişi: PC girişi, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- HDMI Yan: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: USB, Ortak Arayüz Yuvası (CI-CI+), SD-kart (Videostore)
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, PC Ses girişi, Ethernet-LAN RJ-45
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan

- kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme
- Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Özet: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, WiFi kullanımına hazır

Güç


- Green etiketi: ECO etiketi onaylı
- Ortam sıcaklığı: 5 C° - 40 C°
- Şebeke elektriği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi (tipik): 73 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,15 W
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Yıllık enerji tüketimi: 106,58 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Işık sensörü, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için), Otomatik kapama zamanlayıcı

Boyutlar

- Duvar montajına uygun: 200 x 200mm
- Set boyutları (G x Y x D): 898 x 554 x 42 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 898 x 602 x 242 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 17,2 kg
- Ürün ağırlığı: 12 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 15 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1078 x 642 x 158 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Dönebilen masaüstü standı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti Belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güvenlik talimatları/yasal talimatlar, Yazılım açıklaması
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Kablosuz USB adaptörü (PTA01)

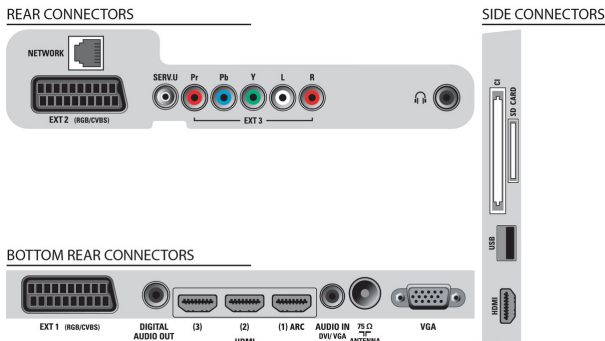

Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 6.7.6

12 NC: 8670 000 59415
EAN: 87 12581 52125 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir

* Net TV: Ülkende bulunan servisleri için www.philips.com/tv adresini ziyaret edin.

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.

* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.