



Philips 3000-serien
LCD-TV med Digital
Crystal Clear

81 cm (32")

Full HD 1080p



32PFL3605

Vi garanterer en fantastisk TV-kveld

med bilder i Full HD og fantastisk lyd

Opplev flott bilde- og lyd kvalitet med Full HD 1080p-skjermen på LCD-TVen 32PFL3605 fra Philips. Denne Full HD-TVen på 81 cm (32") fra Philips er lett å like og har høy kvalitetsstandard – du kan være sikker på at du har valgt riktig.

Et klart, levende LCD-bilde til enhver tid

- Full HD-TV med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Dynamisk kontrastforhold på 50 000 : 1 for utrolig ekte, svarte detaljer
- 28,9 milliarder farger for flotte naturlige bilder

Fyldig og klar lyd.

- Føl kraften med 20 W RMS og Incredible Surround

Fullstendige tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- Sømløs tilkobling med 2 HDMI-innganger og EasyLink
- Vis bilder og spill av musikk via USB
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bildekvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

Dynamisk kontrastforhold på 50 000 : 1



Du vil ha LCD-flatskjermen med den høyeste kontrasten og mest levende bildene. Phillips' avanserte videobehandling kombinert med unik ekstrem dimming og teknologi for bakbelysningsforsterking gir levende bilder. Den dynamiske kontrasten øker kontrasten mellom perfekt svartnivå og nøyaktig gjengivelse av mørke nyanser og farger. Det gir et klart og naturtro bilde med høy kontrast og levende farger.

28,9 milliarder farger



Levende og naturlige bilder fra utrolig avansert fargebehandling. De tre fargekanalene (RGB) er optimalisert for en total behandlingskraft på 28,9 milliarder farger. De avanserte algoritmene oppdager hårfine fargenyanser og hudfarger, og behandler disse for å gjengi de mest naturlige fargene.

20 W RMS Incredible Surround

Føl rytmen fra musikken og atmosfæren i filmen. De kraftige forsterkerne med en effekt på 20 W RMS (2 x 10 W RMS) skaper et livaktig lydbilde. Med Incredible Surround får du en total surround-lyd med større dybde og bredde. Det klare og romslige lydbildet kompletterer den rike seeropplevelsen.


2 HDMI-innganger med EasyLink



HDMI bruker én enkelt kabel til å overføre både bilde- og lydsignaler fra tilkoblede

enheter til TVen, noe som gjør at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips EasyLink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, Blu-ray, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg. Nyt den høye kvaliteten på bilde og lyd, med lettvinnt betjening og null kabelrot.

USB for avspilling av bilder og musikk

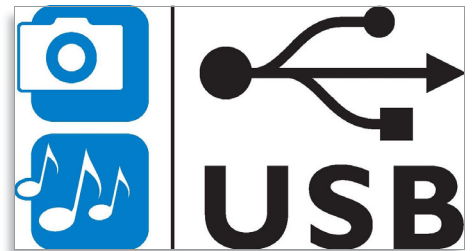

USB-kontakten gir deg tilgang til JPEG-bilder og MP3-musikk fra de fleste USB-enheter (USB-minneklasseenhet). Sett USB-enheten inn i sporet på siden av TVen og åpne bilder eller musikkfiler ved hjelp av den enkle innholdsviseren på skjermen. Du kan enkelt vise og dele bilder og musikk.

PC-inngang (VGA)

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin med en VGA-kabel og bruke TVen som en PC-skjerm.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Visningsvinkel: 178° (H) / 178° (V)
- Diagonal skjermstørrelse: 32 tommer / 81 cm
- Skjerm: LCD Full HD
- Paneloppløsning: 1920 x 1080p
- Bildeforbedring: 3/2-2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargeforbedring, Digital Crystal Clear, Digital støyreduksjon, Dynamisk kontrastforbedring, Skarphetsjustering, 2D-/3D-støyrreduksjon, 1080p 24 / 25 / 30 Hz behandling, 1080p 50 / 60 Hz behandling, 5 ms, 50 Hz
- Skjermforbedring: Semi-gjenskin
- Peak Luminansforhold: 65 %

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p 24	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Incredible Surround, Smart Sound, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Stereo

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring + foreldrekontroll
- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke-innstilling
- Tilkoblingsforbedring: Easy link
- Enkel installering: Automatisk programnavgiving,

- Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL digital søking, Plug-and-Play
- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, Visning på skjermen, Sidekontroll, Smart Picture, Smart Sound, EasyLink
- Fjernkontroll: TV
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autoformat, Superzoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text

Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Avspillingsformater: MP3, JPEG-stillbilder

Tuner/mottak/overføring

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, RGB
- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn
- Antall Scart-kontakter: 2
- Ext 3: YPbPr, Audio v/h inn
- HDMI 1: HDMI v 1.3
- Front-/sidetilkoblinger: HDMI v 1.3, CVBS inn, Audio v/h inn, USB 2.0
- Andre tilkoblinger: lyd – konstant nivå ut, PC-lyd inn, PC inn VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Systeminfo (menyspråk), EasyLink, Systemlydkontroll, System-standby

Drift

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Strømnett: 220–240 V 50 Hz
- Effektforbruk (typisk): 85 W
- Effektforbruk i standby: 1 W
- Årlig energiforbruk: 153,3 kWh
- Spor av bly: Ja*
- Kvikksølvinnhold: 53,2 mg

Mål


- Mål på apparat (B x H x D): 796 x 508,3 x 93 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D):

- 796 x 556 x 220 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 12,8 kg
- Produktvekt: 8,3 kg
- Produktvekt (+stativ): 9,4 kg
- Eskemål (B x H x D): 1026 x 610 x 160 mm
- VESA-veggfeste kompatibel: 200 x 200 mm


Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstart-guide, Brukerhåndbok, Garantibevis, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

Rear connectors

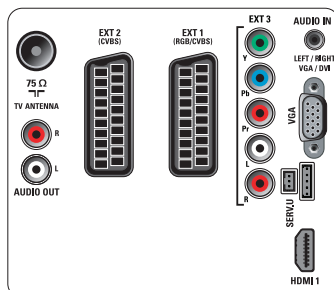

Side



Utgivelsesdato
2011-07-15

Versjon: 7.4.4

12 NC: 8670 000 58512
EAN: 87 12581 52117 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.
* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.
* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.