




Philips 7000 series
Svært slank 4K UHD-TV
drevet av Android™

139 cm (55")

4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB og kan utvides
Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2

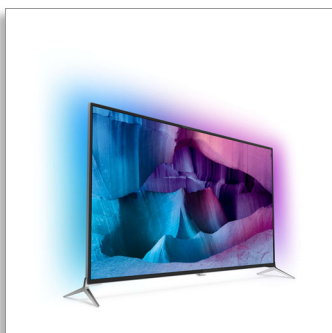

55PUS7170

Svært slank 4K UHD LED-TV drevet av Android

Med tresidig Ambilight

Svært rask Quad Core-prosessor og svært slanke linjer: UHD-TV-en i 7170-serien som er drevet av Android, ser rask ut og fungerer like raskt. Den elegante sølvrammen, den spesielle stativdesignen og Ambilight intensiverer seeropplevelsen ytterligere

TV-en kan gjøre alt med Android

- Slipp løs kraften i Quad Core og integrert Android
- Google Play™: ditt vindu til all moroa
- Google Cast: Få fullt utbytte av Smart TV-en
- Dobbel tuner gjør at du kan se på og ta opp mer enn ett program
- Tastatur-fjernkontrollen gjør det enkelt å sende meldinger

Vakkert fokus på detaljer

- Spesiell stativdesign: minimalisme som gir maksimal effekt
- Ambilight vil for alltid endre måten du ser TV på
- Siste finpuss – en TV som ser like godt ut som den fungerer

Se alle detaljene

- 4K Ultra HD – oppløsning som du aldri har sett før
- Natural Motion for jevne og skarpe bilder i bevegelse
- Micro Dimming Pro for utrolig kontrast
- Pixel Precise Ultra HD: Oppdag en levende UHD-bildekvalitet

PHILIPS

Svært slank 4K UHD-TV drevet av Android™
139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB og kan utvides, Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2

55PUS7170/12

Høydepunkter


Spesiell stativdesign

Det nyskapende stativet gir inntrykk av at TV-skjermen svever over bordet mellom de to metallføttene. Den ser utrolig lett og elegant ut.

Ekke materialer

Hjemmet gjenspeiler stilen din. Våre designere har valgt diskrete, sofistikerte farger og kvalitetsoverflater som polert krom, noe som resulterer i TV-design som står i stil med interiøret.

Tresidig Ambilight

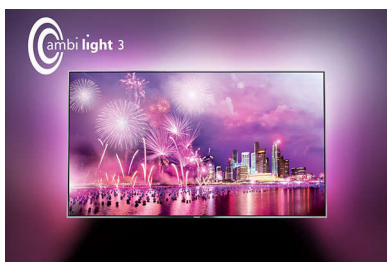

Du har skapt et hjem som er mer enn bare et hus, så hvorfor ikke også velge en TV som er varm og innbydende? Philips' unike Ambilight-teknologi gjør skjermen mye bredere – og seeropplevelsen mer oppslukende – ved å utstråle en ekstra bred glød fra tre sider av TV-skjermen på veggen rundt. Farge, liv og spenning går utover skjermen og inn i stuen og bringer med seg en mer spennende, intens og altoppslukende seeropplevelse.

4K Ultra HD

Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi får du forbedrede bilder uansett det opprinnelige innholdet. Gled deg over forbedret skarphet, økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.

Natural Motion



Du elsker filmer, men krever det beste bildet som er tilgjengelig. Natural Motion er en teknologi for bevegelsesforbedring som fjerner flimrer og gir et jevnt bevegelig bilde. Filmer spilles inn i en begrenset bildehastighet på 24 rammer per sekund, noe som resulterer i flimrer. Natural Motion fordobler antallet rammer til 50 bevegelsesendringer per sekund. Dette fjerner flimrer, slik at bildet blir jevnt og skarpt.

Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdene i rommet. En lyssensor og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.

Pixel Precise Ultra HD

Skjønnheten til 4K Ultra HD TV-en ligger i hver detalj. Pixel Precise Ultra HD-motoren fra Philips konverterer alle bilde signaler til fantastisk UHD-oppløsning på skjermen. Gled deg over jevne og skarpe bevegelige bilder og

enestående kontrast. Oppdag dypere svart, hvitere hvitt, levende farger og naturlige hudtoner – hver gang fra alle kilder.

Dobbel tuner



Dere behøver aldri mer å krangle om hva dere skal se på. Med en dobbel tuner på TV-en kan du se på favorittseriene og en fotballkamp samtidig. Funksjonen for dobbelt opptak gjør at du kan se på ett program mens du tar opp det andre slik at du alltid har noe fantastisk å se på senere.

Google Play

Google Play™ har en fyldig katalog med flotte spill for alle aldre. De er optimalisert for TV-en, ser flotte ut, og er morsomme å spille. Og du trenger ikke enda en spillkonsoll i huset. Med en universell USB-spillkontroll kan du navigere og spille på en enkel måte.

Google Cast



Bruk Google Cast med smartenheter* og utnytt kraften i Smart TV-en fra Philips. Du kan surfe på Internett og finne innhold og apper, og deretter caste dem til TV-en ved hjelp av et knappetrykk. Og det beste er at du kan bruke smartenheter til andre ting mens det castede innholdet avspilles på TV-en.

Svært slank 4K UHD-TV drevet av Android™

139 cm (55") 4K Ultra HD LED-TV, Quad Core, 16 GB og kan utvides, Dobbel tuner DVB-T/T2/C/S/S2

55PUS7170/12

Spesifikasjoner

Ambilight

- Ambilight-funksjoner: Ambilight+hue, Spillmodus, Innebygd Ambilight+Hue, Tilpasser seg fargene på veggen, Tilpasser seg avstanden til veggen, Lounge-modus, Ambilight for 3D
- Ambilight-versjon: På tre sider

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 55 tommer

- Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm
- Skjerm: 4K Ultra HD LED
- Paneloppløsning: 3840 x 2160
- 3D: Passive 3D, Spilling på full skjerm for to spillere*, Konvertering fra 2D til 3D, Automatisk 3D-registrering
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Bildemotor: Pixel Precise Ultra HD
- Bildeforbedring: Natural Motion, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution

Støttet skjermopløsning


- Dataskjermoppløsning på alle HDMI: @60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160
- Videoinnganger på alle HDMI: @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 4K Ultra HD 3840 x 2160p

Tuner/mottak/overføring

- Dobbel tuner
- Digital-TV: DVB-T/T2/C/S/S2
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Connections

Side

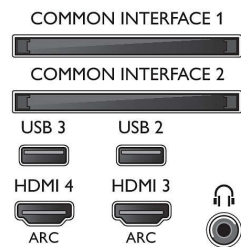

Rear



Spesifikasjoner

- Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
- TV-programguide*: 8-dagers elektronisk programguide
- Signalstyrkeindikasjon
- Tekst-tv: 1000-siders hypertekst

Android-TV

- Operativsystem: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, Musikk fra Google Play*, Google-søk, YouTube, Netflix*
- Minnestørrelse (Flash): 16 GB*, kan utvides via USB-lagring

Smart TV-funksjoner

- Brukersamhandling: MultiRoom-klient og -server, SimplyShare
- Interaktiv TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-opptak*
- Smart TV-apper*: Videobutikker på Internett, Åpne nettleseren, Sosial TV, TV on Demand, YouTube
- Enkel installering: Oppdag Philips-enheter automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Fastvareoppgraderbar: Automatisk fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, strekk ut
- Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernkontroll: med tastatur

Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Tekstformatstøtte: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Behandling

- Behandlingskraft: Quad Core

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Clear Sound, DTS Premium Sound, Smart Sound, Triple Surround

Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 4
- HDMI-funksjoner: 3D, 4K, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-standby, Ettrykks avspilling
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall USB-kontakter: 3
- Trådløs tilkobling: Dual band, Wi-Fi 802.11n 2 x 2 integrert
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lyduttgang (optisk), Audio v/h inn, Audio-inngang (DVI), Hodetelefonuttgang, Servicetilkobling, Satellitt-kontakt
- HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

Drift

- Strømnett: Vekselstrøm 220–240 V 50/60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Energimerkeklasse: A
- EUs energimerke for strøm: 92 W
- Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
- Effektforbruk når apparatet er slått av: < 0,3
- Årlig energiforbruk: 134 kWh

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 4 x passive 3D-briller, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brosjyre om regelverk og sikkerhet
- Ekstraustyr: 3D-briller PTA417, 3D-briller og spillsett PTA436

Mål

- Bredde, apparat: 1239 millimeter
- Høyde, apparat: 715 millimeter
- Dybde, apparat: 37 millimeter
- Produktvekt: 16,8 kg
- Bredde, apparat (med stativ): 1285 millimeter
- Høyde, apparat (med stativ): 778 millimeter
- Dybde, apparat (med stativ): 273 millimeter
- Produktvekt (+stativ): 17 kg
- Eskebredde: 1330 millimeter
- Eskehøyde: 830 millimeter
- Eskedybde: 131 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 21,4 kg
- Veggfeste-kompatibel: 300 x 300 mm



- * Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
- * EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
- * Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.
- * Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
- * Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleleverandører.
- * TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
- * (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
- * Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
- * TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
- * USB-opptak bare for digitale kanaler; opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
- * Kompatibilitet krever WiFi MiraCast-sertifisering og Android 4.2 eller senere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for enheten.



Utgivelsesdato
2023-10-19

Versjon: 6.2.1

EAN: 87 18863 00335 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com