

Philips 3500 series  
Smart LED-TV med Digital  
Crystal Clear

**48 cm (19")**  
HDTV  
DVB-T/C

**19PFL3507H**



## Perfekt for alle rom

med LED-bildeytelse og Smart TV

Se filmer, sportssendinger, spill eller YouTube-klipp i strålende LED-bilder med HD Smart LED-TVen 19PFL3507 fra Philips med liten skjerm. Med Philips' bilde- og lyd kvalitet og den kompakte størrelsen passer denne TVen perfekt i alle rom i hjemmet.

### Få tilgang til en verden av innhold med Smart TV

- Enkel trådløs tilkobling med trådløs USB-adapter som ekstrautstyr
- Et stort utvalg av videoer på Internett via YouTube
- Med DLNA kan du nyte bilder, musikk og filmer på TVen
- Stopp programmet midlertidig enkelt

### Et klart, levende bilde til enhver tid

- HD-klar med Digital Crystal Clear for dybde og klarhet
- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) for svært skarpe bevegelser

### Fullstendige, digitale tilkoblingsmuligheter på den enkle måten

- 2 USB-spor for fantastisk multimediaavspilling
- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Sømløs tilkobling med 3 HDMI-innganger og EasyLink
- Integrert digital DVB-C/T-tuner for digitalt kabelmottak

**B**

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## Wi-Fi USB-adapter



Opplev et rikt utvalg av tjenester på Internett med Philips Wi-Fi USB-adapteren (PTA01) for Smart TV. Bare sett adapteren i USB-kontakten på siden av TVen og koble TVen direkte til hjemmenettverket. Bruk fjernkontrollen til TVen til å navigere deg frem til innholdet du foretrekker på Internett.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear er en pakke med nyskapende bildefunksjoner som justerer og optimaliserer bilde kvaliteten digitalt for optimal kontrast, farge og skarphet. Resultatet er ekstremt klare bilder, uansett kilde.

## LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bilde kvalititet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.

## 100 Hz Perfect Motion Rate

Perfect Motion Rate (PMR), som kombinerer oppdaterings hastigheten til panelet og unik bildebehandling, skaper ekstrem bevegelsesskarphet for klare og levende bilder selv med raske bevegelser på skjermen.

## 2 USB (multimedia)



To USB-spør gir tilgang til JPEG-bilder, mp3-musikk og videofiler på de fleste USB-pinner (USB-minneklasseenhet). Koble USB-enheten til et av sporene på TVen, og få tilgang til multimedieinnholdet ved hjelp av en enkel innholdsviser på skjermen. Du kan nå vise og dele videoer, bilder og musikk.

## PC-inngang (HDMI og VGA)

Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm enten ved hjelp av en HDMI-DVI-kabel (for digitale signaler) eller VGA-kabel (for analoge signaler).

## 3 HDMI-innganger med EasyLink

HDMI bruker én kabel til å overføre både bilde- og lyd signaler fra tilkoblede enheter til TVen, slik at du slipper å holde styr på flere kabler. Kabelen overfører ukomprimerte signaler. Dette sikrer høyeste kvalitet fra kilde til skjerm. Har du også Philips Easylink, trenger du bare én fjernkontroll for å betjene de fleste operasjonene på TV, DVD, BluRay, set-top-boks eller hjemmekinoanlegg.

## Smart TV

En verden av innhold venter på deg. Med YouTube kan du glede deg over et stort utvalg videoer på Internett og se dem med høy kvalitet på Philips-TVen. Del bilder, musikk og filmer fra smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen slik at du kan se dem på den store skjermen. I tillegg er det enkelt å sette programmer på pause.

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjerm: LCD HD-klar
- Diagonal skjermstørrelse: 19 tommer / 48 cm
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Peak Luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Bildeforbedring: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basskontroll

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall HDMI-kontakter: 3
- Antall komponenttinnnganger (YPbPr): 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall USB-kontakter: 2
- Trådløse tilkoblinger: Klar for trådløst LAN
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lyduttgang (koaksial), PC inn VGA + lyd v/h inn, Hodetelefonuttgang
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll, passering, Systemlydkontroll, System-standby, Pixel Plus link (Philips), Ettrykks avspilling

## Multimedieprogrammer

- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formater for musikkavspilling: MP3
- Formater for bildeavspilling: JPEG

## Støttet skjermoppløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Anvendelighet

- Enkel installering: Veiviser for enhetstilkobling, Innstillingsassistentveiviser
- Enkel bruk: Enkel Home-knapp, Brukerhåndbok på skjermen
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Autofyll, Autozoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Uskalert, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

## Drift


- Strømnett: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C
- Energimerkeklasse: B
- EUs energimerke for strøm: TBC W
- Årlig energiforbruk: TBC kWh
- Effektforbruk i standby: 0,3 W
- Strømsparingsfunksjoner: Øko-modus, Slå av bilde (for radio)
- Spor av bly: Ja\*

## Mål

- Eskemål (B x H x D): 500 x 365 x 126 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 447 x 285,2 x 39,3 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 447 x 322 x 132,2 mm
- Produktvekt: 2,8 kg
- Produktvekt (+stativ): 3 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,65 kg

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Bordstativ, Hurtigstart-guide, Brosjyre om regelverk og sikkerhet, Garantibevis
- Ekstraustyr: Trådløs USB-adapter (PTA01)

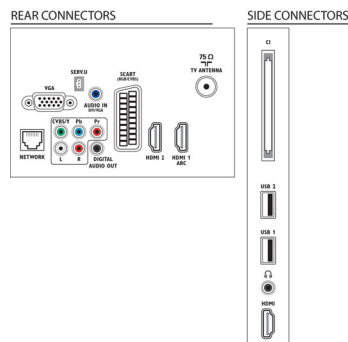

Utgivelsesdato  
2020-07-13

Versjon: 2.2.4

12 NC: 8670 000 87448  
EAN: 87 12581 63660 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* TVen støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

\* Årlig energiforbruk er beregnet ut fra et vanlig strømforbruk på 4 timer per dag, 365 dager i året.

\* Vanlig effektforbruk når apparatet er slått på, er målt i henhold til IEC62087 Ed 2.

\* Denne TVen inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

\* 8 dagers EPG, tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land.