

Philips 3000 series
LCD-teler

107 cm (42")

Full HD 1080p
DVB-T/C

42PFL3007H



Lõõgastuge ja nautige suurepärast õhtut teleri ees

Full HD ja võimsa heliga

Philipsi abil saate nii täna kui ka homme taskukohase hinnaga osa suurepäraest telerielamustest. 42PFL3007 LCD-teleril on Full HD-pilt ja võimas heli, hõlpsasti kasutatavad digi-TV ühendused ja puhas disain.

Täielik digitaalne ühenduvus on tehtud lihtsaks

- USB fantastiliseks multimeedia taasesituseks
- Arvutisend võimaldab kasutada telerit arvuti monitorina
- Märkamatu ühenduvus tänu kolmele Easylinkiga HDMI-sisendile
- Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuner digitaalse ja kaabel sageduse vastuvõtmiseks

Elutruu ja selge helielamus

- Tänu Clear Sound kuulete iga sõna
- Kogege 20 W RMS-i ja Incredible Surroundi helisüsteemi võimsust

Alati selge ja erk pilt

- Full HD teler koos Digital Crystal Clear-ga annab sügava selget pildi
- 100 Hz Perfect Motioni Rate (PMR) kuvab erakordselt teravat liikumist
- 69 miljardi värviga pilditöötlus tagab erksaimad värvid
- Dünaamiline kontrastsus 100 000 : 1 usumatult külluslike mustade üksikasjade kuvamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear on uuenduslike pilditehnoloogiate pakett, mis reguleerib ja optimeerib digitaalselt pildikvaliteeti, tuues teieni optimaalse kontrastsuse, värviedastuse ja teravuse. Tulemuseks on äärmiselt terav pilt kõigi allikate kasutamisel.

100 Hz Perfect Motion Rate



Tänu paneeli värskendussagedusele ja ainulaadsele pilditöötlusele esitab Perfect Motion Rate (PMR) ülimalt teravat liikumist ning selget ja külluslikku pilti ka kiire liikumisega kaadrite kuvamisel.

Dünaamiline kontrastsus 100 000 : 1

Soovite kindlasti suurima kontrastsuse ja erksaima pildiga LCD-telerit? Philipsi keeruka videotöötluse ja ainulaadse tagantvalguse võimendus- ja hämardustehnoloogia kasutamine annab parima pildikvaliteedi. Dynamic Contrast suurendab kontrastsust suurepärase musta tasemega ning tumedate varjundite ja värvide täpse esitamisega. See pakub ergast, elutruud pilti suure kontrastsuse ja erksate värvidega.

20 W RMS-i Incredible Surroundi helisüsteem

Kogege võimsaid muusikarütme ja filmiatmosfääri. Jõulised 20 W RMSi (2 x 10 W RMS) võimendid loovad elutruu heliplatvormi.

Incredible Surroundi helisüsteem toob rikkaliku vaatamiselamuse pakkumiseks teieni sügavama ja laiemat sagedusvahemikuga täieliku ruumilise heli.

Selge heli



Clear Sound suurendab oluliselt nii kõne kui laulusõnade arusaadavust. See toob teieni iga viimse kui sõna, võimaldades vaadatavast täielikku naudingut tunda.

USB (multimeedia)



USB võimaldab kasutada JPEG fotosid, MP3 muusikat ja videofaile enamikult USB-mälupulkadelt (USB-mäluklassi seade). Ühendage USB-pistik teleri küljel olevasse pessa ja pääsete lihtsat ekraanile kuvatava sisubrauseri kaudu multimeediale ligi. Nüüd saate oma videoid, fotosid ja muusikat vaadata ning jagada.

Arvutisisend (HDMI ja VGA)

Arvutisisendiga saate kasutada telerit arvuti monitorina, ühendades selle HDMI-DVI-kaabli

kaudu (digitaalsignaali puhul) või VGA-kaabli kaudu (analoogsignaali puhul).

3 HDMI sisendit koos Easylinkiga



HDMI on üks kaabel video- ja helisignaalide edastamiseks seadmetest telerisse, mis aitab vältida kaablipundarde tekkimist. See edastab tihendamata signaali, kindlustades kõrgeima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, BluRay-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Sisseehitatud DVB-C/T tuuner

Sisseehitatud DVB-C/T digitaaltuuneriga saate vaadata digitaalset kaabeltelevisiooni ja maapealse edastusega televisiooni täiendava digiboksita. Nautige kvaliteetset telepilti juhtmerägastikuta.

69 miljardi värviga pilditöötlus

Moodsaim värvitöötlustehnoloogia toob teieni rikkaliku ja elutruu pildi. Kolme värvikanali (RGB) optimeerimisel saavutatakse kogutöötlusvõimsus 69 miljardit värvi. Täiustatud algoritmid tuvastavad peened värvivarjundid ja nahatoonid ning töötlevad neid võimalikult loomulike värvide kuvamiseks.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 42 tolli
- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 107 cm
- Ekraan: Täis-HD LCD-ekraan
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Heledus: 400 cd/m²
- Pildiparandus: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Ekraani dünaamiline kontrastsus: 100 000 : 1

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutisisendid: kuni 1920 x 1080 värskendussagedusel 60 Hz
- Videosisendid: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, kuni 1920 x 1080p

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Digi-TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM

Multimeedia rakendused

- Videoesitusvormingud: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Muusikaesitusvormingud: MP3
- Pildiesitusvormingud: JPEG

Mugavus

- Lihtne installeerida: Seadmete ühendamisviisard, Seadistusviisard
- Kergesti kasutatav: Mitmefunktsiooniline nupp Home, Ekraanile kuvatav kasutusjuhend
- Ekraaniformaadi reguleerimine: 4 : 3, Automaatne täitmine, Automaatne suum, 14:9-kuvasuhtega filmi laiendamine, 16 : 9-kuvasuhtega filmi laiendamine, Subtiitrite suum, Ülisuur suumirežiim, Mõõtkavata, Laiekraan
- Teletekst: 1000 lehekülge Smart Texti
- Uuendatav püsivara: Püsivara automaatse uuendamise viisard, Püsivara on uuendatav USB kaudu

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Clear Sound, Incredible Surround

Ühenduvus

- AV-ühenduste arv: 1
- HDMI-pesade arv: 3
- HDMI funktsioonid: Heli tagasisidekanal
- Sisendkomponentide arv (YPbPr): 1
- EasyLink HDMI-CEC: Puldi signaali edastus, Süsteemi heli juhtimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine, Pixel Plusi ühendus (Philips), Esitamine ühe vajutusega
- SCART-pesade arv (RGB/CVBS): 1
- USB-pesade arv: 1
- Muud liidesed: Antenn IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitaalheli väljund (koaksiaalkaabel), Arvutisisend, VGA ja heli V/P sisend, Kõrvaklapiväljund

Võimsus


- Toiteallikas: 220–240 V; 50 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5 °C kuni 35 °C
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W
- Energiamärgise klass: B
- EL-i energiamärgise võimsus: 87 W
- Energiasäästufunktsioonid: Ökorežiim, Pildi väljalülitamine (raadio kuulamiseks)
- Aastane energiatarve: 126 kWh/a

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitejuhe, Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Lauapealne alus, Kiirjuhend, Juriidilise teabe ja ohutusnõuete brošüür, Garantiileht

Mõõtmed

- Seadme laius: 1008 mm
- Seadme kõrgus: 601,4 mm
- Seadme sügavus: 81,4 mm
- Toote kaal: 12,52 kg
- Seadme laius (alusega): 1008 mm
- Seadme kõrgus (alusega): 650,7 mm
- Seadme sügavus (alusega): 220 mm
- Toote kaal (alusega): 16,1 kg
- Karbi laius: 1220 mm
- Karbi kõrgus: 710 mm
- Karbi sügavus: 160 mm
- Kaal (koos pakendiga): 19,2 kg
- Sobiv seinakinnitus: reguleeritav 400 x 200 mm

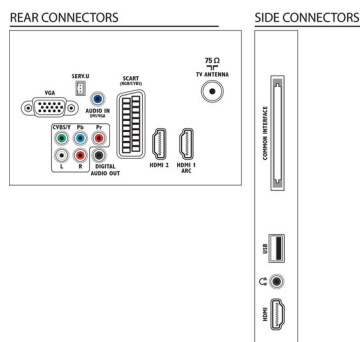

Väljalaske kuupäev
2023-10-16

Versioon: 6.6.6

EAN: 87 12581 63333 2

© 2023 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-opeatoreid. Värske loendi leiata Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
* Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
* Seade sobib Ungari maapealse signaaliga, vaba juurdepääsuga digitaaltelerikanalite vastuvõtuks.