



Philips
LCD TV, Crystal Clear +
HD Ready

81 cm (32")
HD Ready

32PFL3205



Nauti upeasta TV-illasta

HD Ready -kuvat ja erinomainen ääni

HD Ready -näyttö takaa kuvan ja äänentoiston erinomaisen laadun. Helppokäyttöisyys ja huippulaatu takaavat, että Philipsin taulu-TV on oikea valinta.

Kirkas, elävä LCD-kuva aina

- Uskomattoman tarkat mustat yksityiskohdat dynaamisella kontrastisuhteella 50000:1
- 28,9 miljardilla värillä terävä luonnollinen kuva
- HD Ready ja Crystal Clear takaavat tarkkuuden ja terävyyden

Rikas ja selkeä ääni

- Tukevan tunnelman tuovat 16 W RMS ja Incredible Surround

Täydelliset liitännät helposti

- Saumattomat liitännät: 2 HDMI-tuloa ja Easylink
- Nauti valokuvista ja musiikin toistosta USB-yhteydellä
- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä

PHILIPS

Kohokohdat

Dynaaminen kontrastisuhte 50000:1



Haluatko LDC-talutelevisiön suurimmalla kontrastilla ja uskomattomalla kuvalaadulla? Philipsin tehokas videoprosessointi yhdessä ainutlaatuisen himmennys- ja taustavalotekniikan kanssa tuottaa eloiset värit. Dynaaminen kontrasti lisää kontrastia, jolloin tuloksena on erinomainen mustan taso sekä tummien varjojen ja sävyjen tarkka toisto. Kuva on kirkas, terävä ja elävä.

28,9 miljardia väriä



Elävä ja luonnollinen kuva edistyksellisimmän värinkäsittelyn ansiosta. 3 värikanavaa (RGB) on optimoitu siten, että käsittelyn

kokonaisteho on 28,9 miljoonaa väriä. Kehittyneet algoritmit havaitsevat hienoimmatkin varjot ja ihon sävyt ja luovat näin parhaat mahdolliset värit.

2 x 8 W RMS Incredible Surround


Koe musiikin syke ja elokuvien tunnelma. Tehokkaat 2 x 8 W:n RMS-vahvistimet luovat aidontuntuisen äänimaailman. Incredible Surroundin avulla koet täydellisen Surround-äänien syvyyden ja laajuuden, mikä täydentää rikkaan katselukokemuksen.

2 HDMI-tuloa ja EasyLink



HDMI-kaapeli siirtää sekä kuva- että äänisignaalit laitteista televisioon, mikä vähentää johtoviidakkoa. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. Sen ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen sekä digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen käyttämiseen.

USB kuvien ja musiikin toistoon

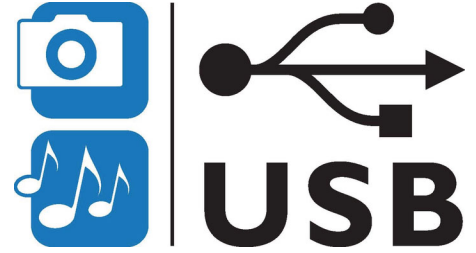

USB-liittimen avulla voit käyttää useimpia USB-muistitikkuja (USB-muistiluokan laite) ja niille tallennettuja jpeg-kuvia ja mp3-musiikkitiedostoja. Liitä USB television kyljessä olevaan liitäntään ja avaa multimediasisältö helposti ruutuselaimessa. Nyt voit katsoa ja jakaa kuvia ja musiikkia.

PC-tulo (VGA)

PC-tulon avulla voit liittää TV:n tietokoneeseen VGA-kaapelilla ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

Crystal Clear + HD Ready

Crystal Clear on joukko kuvanparannustekniikoita, jotka säätävät ja optimoivat kuvaa digitaalisesti parhaan mahdollisen kontrastin, väritason ja terävyyden saavuttamiseksi. Kaikkien lähteiden kuva näkyy selkeänä.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Kirkkaus: 400 cd/m²
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Ruudun halkaisija: 32 tuumaa / 81 cm
- Kuvanparannus: Crystal Clear, 3:2/2:2-liikemuunto, 3D-kampasuodatin, Active Control, Väriparannus, Digitaalinen kohinanvaimennus, Dynaaminen kontrastisäätö, Terävyydensäätö, 2D/3D-kohinanvaimennus, 1080p, 24/25/30 Hz:n käsittely, 1080p, 50/60 Hz:n käsittely, 5 ms, 50 Hz
- Näytönparannus: Puolihäikäisemätön
- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %

tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaatiot

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Videoformaatiot

Resoluutio	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W, Invisible Sound
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin, Incredible Surround -ääni, Smart-ääni, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Käytön mukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko
- Kello: Uniajastin, Herätystoiminto
- yhteyksien parannus: Easy Link -liitäntä
- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen,

- ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Näyttövalikot, Sivupainike, Smart-kuva, Smart-ääni, EasyLink
- Kaukosäädin: TV
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, Automaattinen säätö, Super Zoom, 14:9-elokuvaajajennus, 16:9-elokuvaajajennus, Tekstityksen suurennus, Laajakuva
- Teksti-tv: 1000 sivun Smart-teksti-tv

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB
- Toistoformaatiot: MP3, JPEG-stillikuvat

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- TV-järjestelmä: televisio: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF

Liitännät

- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB
- Ext 2 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo
- Scart-liitinten määrä: 2
- Ext 3: YPbPr, Äänitulo v/o
- HDMI 1: HDMI 1.3
- Etu- ja sivuliitännät: HDMI 1.3, CVBS-tulo, Äänitulo v/o, USB 2.0
- Muut liitännät: tasainen äänilähtö, PC:n äänitulo, PC-tulo, VGA
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän tiedot (valikkokieli), EasyLink, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila
- Yhteenveto: 2x HDMI, 1x USB, 2x SCART

Virta


- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Verkkovirta: 220-240 V, 50 Hz
- Virrankulutus (tyypillinen): 85 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 1 W
- Vuosittainen energiankulutus: 153,3 kWh
- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Elohopeasisältö: 53,2 mg

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 796 x 508,3 x 93 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 796 x 556 x 220 mm
- Paino pakattuna: 12,8 kg
- Tuotteen paino: 8,3 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 9,4 kg
- Laatikon mitat (L x K x S): 1026 x 610 x 160 mm
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 200 x 200 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Käyttöopas, Takuuvihko, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa

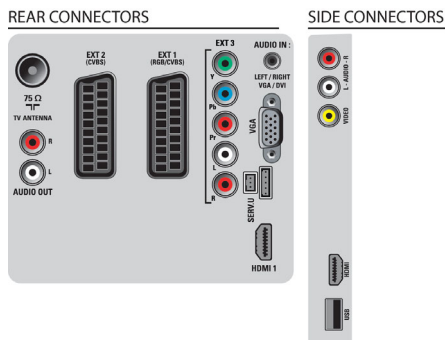

Julkaisupäivä 2019-11-12

Versio: 4.1.3

12 NC: 8670 000 71783
EAN: 87 12581 58137 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.
* Vuosittainen virrankulutus on laskettu käyttämällä tyypillistä virrankulutusta, joka on 4 tuntia päivässä 365 päivänä vuodessa.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.