



Philips 6500 series
Tyndt Full HD LED-TV på
Android™-platform

139 cm (55")

Full HD LED-TV
Dual Core, 8 GB, som kan
udvides
DVB-T/T2/C



55PFT6550

Tyndt Full HD LED-TV på Android-platform

Med 3-sidet Ambilight

6500 series FHD-TV på Android-platform ser ikke bare godt ud. Vi lægger ud med fantastiske billeder takket være Perfect Pixel HD Engine og tilføjer derefter Ambilight, moderne design og ægte materialer for at løfte din oplevelse på et højere niveau.

Passioneret omkring billedkvalitet

- Perfect Natural Motion giver naturlige, og alligevel knivskarpe, levende billeder
- Micro Dimming Pro skaber en utrolig kontrast
- Perfect Pixel HD - vores engine med prisvindende billedkvalitet

Med Android kan dit TV det hele

- Dual Core-behandling og Android-operativsystem for stærk ydeevne
- Android: Giver en hurtigere, fyldigere og mere personlig TV-oplevelse
- Fjernbetjeningen med tastatur gør det nemt at indtaste tekst

Smuk fokus på detaljer

- Moderne design supplerer moderne indretning
- Vinklet, centerplaceret stand leger med geometrien
- Ambilight ændrer for altid måden, du ser TV på

PHILIPS

Tyndt Full HD LED-TV på Android™-platform
139 cm (55") Full HD LED-TV, Dual Core, 8 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C

55PFT6550/12

Vigtigste nyheder

Vinklet, centerplaceret stand

Vi har valgt en sofistikeret, glansfuld, sølvfarvet overflade til vores vinklede, centerplacerede stand og kombineret den med en ultratynd, vinklet hals for at skabe et TV-design, der passer smukt ind i enhver moderne indretning.

Moderne design

Designet med et moderne udseende, så det passer til din indretning. Fordi dit TV bør se lige så flot ud, når det er slukket, som når det er tændt.

3-sidet Ambilight



Du har skabt et hjem, der er mere end blot et hus, så hvorfor ikke vælge et TV, der er varmt og indbydende? Philips' unikke Ambilight-teknologi gør skærmen meget bredere – og din TV-oplevelse mere overvældende – ved at projicere et ekstra bredt skær fra tre sider af TV-skærmen op på den omgivende væg. Farve, vitalitet og spænding springer ud af skærmen og ind i din dagligstue, så du får en TV-oplevelse ud over det sædvanlige.

Micro Dimming Pro




Micro Dimming Pro optimerer kontrasten på TV'et baseret på lysforholdene i dine

omgivelser. En lyssensor og speciel software analyserer billedet i 6400 forskellige zoner, så du kan nyde en fantastisk kontrast og billedkvalitet og gøre den til en virkelig naturtro, visuel oplevelse – dag og nat.

Perfect Pixel HD

I en videreførelse af vores prisbelønnede tradition har vi forbedret HD-billedkvaliteten, så den er på et helt nyt niveau. Philips Perfect Pixel HD Engine leverer naturlige og knivskarpe billeder. Fra mere fyldige og levende farver med naturlige hudfarver, til dybere sorte og lysere hvide farver, er hver eneste detalje en fryd for øjet.

Dual Core + Android

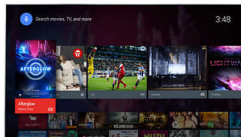

Med Android på dit TV kan du navigere, åbne apps og afspille videoer på en måde, der er rigtig hurtig, rigtig intuitiv og rigtig sjov. Android-robotten frigør kraften i vores Dual Core-processor, så tingene klares hurtigt og let.

Android


Med Android på dit Smart TV får du glæde af en hurtig processor og brugervenlig grænseflade. Det er dit springbræt til ubegrænset indhold: Fra Google Play™ til Netflix og til en internetbrowser... og meget, meget mere. Den har en brugervenlig menu med direkte links til dine favoritter.

Fjernbetjening med tastatur



Overtag kontrollen. Vores totalt intuitive fjernbetjening har alle de sædvanlige fordele som f.eks. markørtaster, lydstyrkeregulering og genvejsknapper. Vend fjernbetjeningen for at få adgang til et komplet tastatur, der letter indtastningen af tekst i enhver situation.

Perfect Natural Motion

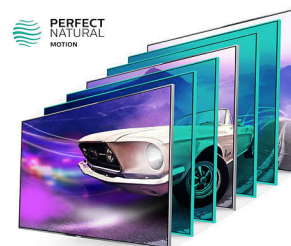

Du nyder at se film, men du kræver det bedst mulige billede. Perfect Natural Motion er vores prisvindende bevægelsesforbedringsteknologi, der fjerner bevægelsessløring og giver dig de ultimativt flotteste, levende billeder. Film optages ved en billedhastighed på 24 billeder pr. sekund. PNM firdobler antallet af billeder til 100 bevægelsesændringer pr. sekund. Dette fjerner bevægelsessløring, så du kan nyde flydende bevægelser i knivskarp kvalitet.

Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-tilstand, Spil-tilstand, Ambilight+hue
- Ambilight-version: 3-sidet

Billede/display

- Billedformat: 16:9
- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 139 cm
- Display: LED Full HD
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 2 Player Full Screen Gaming*, 2D til 3D-

- konvertering, Aktiv 3D, Automatisk 3D-registrering
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Picture engine: Perfect Pixel HD
- Billedforbedring: 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Super Resolution, Perfect Natural Motion

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange på alle HDMI: op til FHD 1920x1080 ved 60 Hz, ved 60 Hz
- Videoindgange på alle HDMI: op til FHD


1920x1080p, ved 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission


- Digital TV: DVB-T/T2/C
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-support: MPEG-2, MPEG-4
- TV-programoversigt*: 8 dages elektronisk programguide
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1000 siders hypertext

Connections

Side

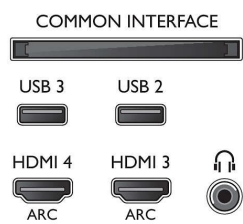

Rear

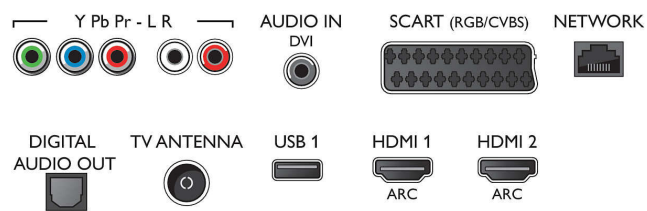

Specifikationer

Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Forudinstallerede apps: Google Play Film*, Google Play Musik*, Google-søgning, Stemmesøgning, YouTube, Netflix*
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 8GB, kan udvides via USB-lagerenhed

Smart TV-funktioner

- Brugerinteraktion: MultiRoom Client and Server, SimplyShare, Wi-Fi Miracast-certificeret*
- Interaktivt TV: HbbTV
- Program: Pause TV, USB-optagelse*
- Smart TV-apps*: Online videobutikker, Åben internetbrowser, Social TV, TV on demand, YouTube
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger
- Brugervenlig: En smart-menuknop til det hele, Brugervejledning på skærmen
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Skærmformat-justeringer: Basis - udfyld skærmen, Tilpas til skærmbillede, Avanceret - skift, Zoom, stræk
- Philips TV Remote-app*: Apps, Kanaler, Kontrol, NowOnTV, TV-guide, Video on Demand
- Fjernbetjening: med tastatur

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Containere: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Formater for billedvisning: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 20 W
- Lydforbedring: Incredible Surround, Clear Sound, Automatisk lydniveau, Smart Sound, Triple Surround

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Afspilning med ét tryk
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-stik: 3
- Trådløs forbindelse: Dual Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n 2x2 integreret
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital lydudgang (optisk), Audio L/R ind, Lydindgang (DVI), Hovedtelefonudgang, Servicestik, Satellitstik

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Standby-strømforbrug: $\leq 0,5\text{ W}$
- Klasse for energimærke: A++
- EU-energimærke - strøm: 61 W
- Strømbesparende funktioner: Timer til auto-sluk, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Strømforbrug ved slukket tilstand: $\leq 0,3$
- Årligt energiforbrug: 88 kWh-timer

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Bordstand, Netledning, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed
- Ekstra tilbehør: 3D-briller, PTA529, Aktive briller PTA509

Mål

- Bredde: 1239 mm
- Højde: 726 mm
- Dybde: 79 mm
- Produktvægt: 15,1 kg
- Bredde (med stand): 1239 mm
- Højde (med stand): 774 mm
- Dybde (med stand): 279 mm
- Produktvægt (+ stand): 18,5 kg
- Bredde (emballage): 1420 mm
- Højde (emballage): 827 mm
- Dybde (emballage): 131 mm
- Vægt inkl. emballage: 25,3 kg
- Kan monteres på en væg: 400 x 200 mm



Udgivelsesdato
2023-10-16

Version: 5.0.2

EAN: 87 18863 00216 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

* Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

* Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.

* TV'et understøtter DVB-mottagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

* Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.

* Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.

* USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.

* Kompatibiliteten afhænger af Wi-Fi Miracast-certificering og Android 4.2 eller nyere. For at få flere oplysninger henvises til dokumentationen til enheden.