



Philips Cineos  
dijital geniş ekran flat TV ve  
Pixel Plus 2 HD ile  
Ambilight 2 kanal

42"

plazma  
dahili dijital

CINEOS

42PF9631D



## Görüntü deneyiminizi geliştirin

Pixel Plus 2 HD ve Ambilight 2 ile

Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2, en yeni PDP teknolojisi ve masa üstü standı ile bu Philips Cineos Flat TV'nin sunduğu inanılmaz izleme deneyiminin keyfini çıkarın. Dijital Ortam Okuyucu, USB üzerinden multimedya içeriğine tam erişim olanağı sunar.

### Üstün görüntüleme deneyimi

- HD Plazma panel, 1024 x 1080i
- DVB-T alımı için Entegre Dijital Tuner
- HDTV sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD teknolojisine hazır
- Daha çok ayrıntı, derinlik ve netlik için Pixel Plus 2 HD
- 2 kanallı aktif Ambilight izleme deneyimini zenginleştirir

### Müthiş ses

- Virtual Dolby Dijital ile yaşamın gerçek sesleri

### Gerçek güzellik ayrıntılarda gizlidir

- Şık tasarımlı uygun sehpa ile birlikte

### Dijital fotoğraflarınızdan kusursuz resim kalitesi

- Kolay, anında multimedya oynatımı için USB Konektörü

### Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 2 HDMI girişi

**PHILIPS**

## Özellikler

### HD Plazma panel,1024 x 1080i

Teknolojinin son ürünü olan bu plazma ekran, size 1024 x 1080i piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğü sunar. Optimum parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

### Entegre Dijital DVB-T Tuneri

Entegre DVB-T tuneri, izlemek ya da kaydetmek için Dijital Global TV'lere ulaşabilmenizi sağlar. Böylelikle, ek dijital uydu alıcısına ve hatta ek kabloları ihtiyacı duymazsınız.

### HD teknolojisine hazır

HD TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV yayını, Blue-ray DVD veya HDVD gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD teknolojisine hazır, aşamalı taramanın ötesine geçen bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Bir Yüksek Tanımlı TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesi avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmaya yönelik olarak EICTA tarafından konmuş katı standartlara uyumludur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantıya sahiptir. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyaller görüntüleyebilir.

### Pixel Plus 2 HD

Pixel Plus 2 HD, standart TV, Yüksek Çözünürlük (HD) sinyaller ve multimedya kaynaklarını benzersiz bir şekilde işler. Gelen resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sıkıştırılmış multimedya içeriğindeki pürüzler tespit edilir ve azaltılır ve görüntünün net ve bıçak keskinliğinde olması sağlanmış olur. Dijital parazit azaltma, görüntünün kusursuz bir pürüzsüzlükte bıçak keskinliğine sahip olmasını sağlar.

### Ambilight 2 kanal

Ambilight, ekrandaki görüntünün renklerini ve ışık yoğunluğunu ön plana çıkarmak için ortam ışığı üretir, izleme keyfinize etkileyici bir katkıda bulunur. İzleme keyfinize yeni bir boyut katarak, sizi izlediğiniz görüntünün içine çeker. Ambians yaratır, daha rahat bir izleme olanağı sağlar ve algılanan detayları, kontrastı ve rengi güçlendirir. Ambilight, yaydığı ışığın renklerini ekranda değişen fona göre otomatik veya isteğe bağlı olarak değiştirebilir.

### Virtual Dolby Dijital

Virtual Dolby Digital, surround ses efektlerini güçlendirmeye yönelik bir ses teknolojisidir. Ek hoparlörlere gerek olmadan Dolby Pro Logic etkisi yaratır. Televizyon izlemekten daha çok keyif alırsınız.

### Birlikte verilen masa üstü standı

Uygun tasarımı bir masaüstü stand ile birlikte gelir.

### USB Multimedya Konektörü

USB konektörü, multimedya jpg, mp3 ve çoğu USB-stick ve dijital kameradaki dosyalara erişim izni verir.(USB 1.1 bellek sınıfı cihazı). USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve fotoğraflarınıza veya müzik dosyalarınıza erişin. Bu, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntülemenizi ve paylaşmanızı kolaylaştıracaktır.

### 2 HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB bağlantısı yapar. Analog sinyale dönüştürme işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyal titreşimi azaltır ve daha net bir resim sağlar. HDMI, en yüksek çıkış çözünürlüğü için kaynak cihazıyla akıllı bir iletişim kurar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital audio içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. 2 HDMI girişi sayesinde birden çok HD kaynağı, örneğin bir HD setüstü kutusu ve bir Blu-ray oynatıcı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 1400 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast oranı (tipik): 10000:1
- İzleme açısı: 160° (Y) / 160° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 42 inç / 107 cm
- Görüntü ekranı tipi: Plazma HD paneli
- Panel çözünürlüğü: 1024 x 1080i
- Görüntü geliştirme: 3D Combfilter (tarama filtresi), Dijital Doğal Hareket, Titreşimli Satır Giderme, Pixel Plus 2 HD, Aşamalı Tarama, Darbe Yokedici Çip, artı geniş ekran, Aktif Kontrol + Işık sensörü, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
- Ekran geliştirme: Eskimeyi önleyici devre, Yansıma önleyici kaplamalı ekran

## Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Ambilight 2 Kanal, Video içeriğine otomatik uyarlanma, Verimli düşük enerjili lamba
- Renk Ayarları: Tam Çok Renkli
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

### Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz

### Video Formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2x15W
- Ses Geliştirme: Dijital Sinyal İşleme, dinamik bas geliştirme, Grafik ekolayzır
- Ses Sistemi: Virtual Dolby Dijital

## Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 4
- Hoparlör tipleri: wOOx entegre woofer'lar, Konik tweeter

## Multimedya Uygulamaları

- dijital içerik yönetimi: dijital medya okuyucu
- Multimedya bağlantıları: USB (akan görüntü uyumlu)
- Çalma/Oynatma Formatları: JPEG Sabit resimler, MP3, MPEG2, Slayt gösterisi dosyaları (.alb), MPEG1

## Tuner/Alma/Verme

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- DVB: DVB Bölgesel \*
- Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
- TV sistemi: PAL, DVB COFDM 2K/8K, SECAM
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

## Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB
- Ext 2 Scart: Ses Sağ/Sol, CVBS giriş/çıkış, RGB, Y/C
- Ext 4: HDMI
- Ext 5: HDMI
- Ön / Yan bağlantılar: Ses Sağ/Sol giriş, CVBS giriş, Kulaklık çıkışı, S-video girişi, USB
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkış, Ortak Arayüz, S/PDIF girişi (koaksiyel), S/PDIF çıkışı (koaksiyel), VGA PC Girişi
- Ext 3: YPbPr, VGA-girişi (5x cinch RGB+H/V), Ses Sağ/Sol giriş

## Kolaylıklar

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Akıllı Saat
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), otomatik istasyon bulma (ATS), otomatik hafızaya alma, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Hafızalı Delta Ses, Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display), Yandan Kontrol, Program Listesi, 4 favori listesi
- Elektronik Program Kılavuzu: Geçerli + Sonraki EPG
- Resim içinde Resim (PIP): Teletext Çift Ekran (Text Dual Screen)
- Uzaktan Kumanda: Amp, DVD, Sat, STB (Set Üstü Kutu), VCR, Çok Fonksiyonlu
- Uzaktan kumanda tipi: RC4401
- Ekran Format Ayarları: 4:3, otomatik format, 14:9 Sinema Açılımı, 16:9 Sinema Açılımı, Altyazı ve Başlık Kaydırma, Süper Zum, Geniş Ekran, 6 Geniş

## Ekran Modu

- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Habit Watch, Program bilgi Hattı
- VESA Montaj: Vesa uyumlu

## Aksesuarlar


- Aksesuarlarla Birlikte: Masa üstü standı, RF anten kablosu
- Opsiyonel aksesuarlar: Yer standı

## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1138 x 796 x 114 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 856 x 290 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 67 kg
- Ürün ağırlığı: 44 kg
- Renkli kabin: Parlak Siyah
- VESA duvara montaja uygun: 600 x 200 mm
- Kutu boyutları (G x Y x D): 1292 x 1121 x 323 mm

## Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektrliği: AC 110 - 240 V +/- %10
- Güç tüketimi: 365 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 1W

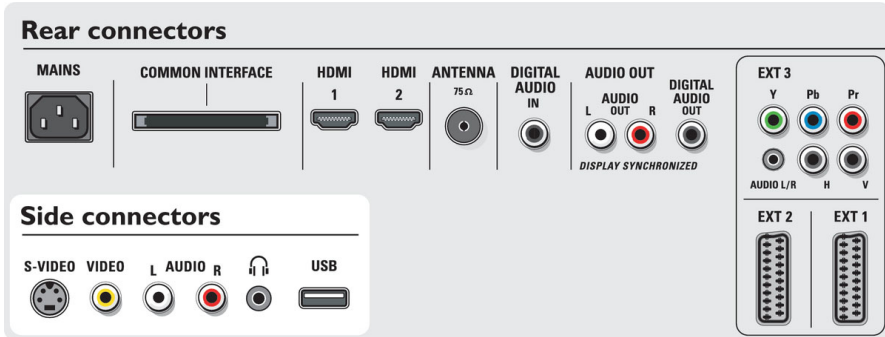

Yayın tarihi 2019-06-26

Sürüm: 10.0.18

12 NC: 8670 000 23289  
EAN: 87 10895 92053 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

\* DVB-T desteği sadece belirli ülkelerde sağlanır