



Philips  
Professionell LED-TV

32-tums PrimeSuite

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL4007D



Den perfekta TV:n för avancerad eller interaktiv användning

med alla viktiga anslutningar

Med den här energieffektiva LCD-TV:n för hotellmiljöer kan du ta del av alla fördelarna med interaktiv television och förstklassiga hotellfunktioner. Du behöver bara ansluta TV:n till valfritt system och få den bästa tänkbara upplevelsen och den mest kostnadseffektiva lösningen.

#### **Tålig och säker**

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi

#### **Olika gästupplevelser**

- Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer
- Klar för Secure SimplyShare – för strömning av innehåll till TV:n
- SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell
- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandsignal

#### **Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner**

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster
- SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll

**PHILIPS**

## Funktioner

### Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet.

### Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

### MyChoice-kompatibel



MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

### LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

### Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio. Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

### VSecure via IP och RF

För att förstklassigt HD-innehåll ska kunna visas för gästen krävs strikta säkerhetsföreskrifter för innehållet från innehållsbranschen. Philips har utvecklat VSecure via RF och IP (Marlin och Windows DRM) för innehållsskydd på hotell-TV:n.

### Inbyggd IPTV


Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnernetverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

### SmartInfo

Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster via

SmartUI. Gästerna har åtkomst till den här interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte ansluts till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade med det senaste som händer på hotellet.

### SmartInstall

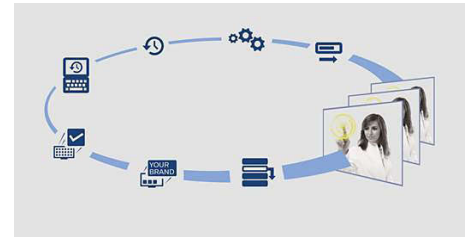

Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt verktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

### Smart TV-appar

Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skraddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks. Gästerna kan använda appar och se TV-repriser från sina hemland, vilket gör att Smart TV-apparna ligger steget före inom underhållning.

### Klar för Secure SimplyShare

Med vår Wi-Fi-dongel som tillval kan du aktivera Secure SimplyShare. Det ger kunderna friheten att njuta av sitt innehåll på den stora TV:n trådlöst och utan krångel. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android, samt hela tiden utöka vår kompatibilitet. Tack vare säker delning är det här DLNA-baserade systemet skyddat så att våra gäster slipper störas av andra. Bilder, filmer, musik – allt kan delas via SimplyShare på TV:n!

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skåpets färg: Högblankt, svart skåp
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>


- Bildförbättring: Pixel Plus HD
- Dynamisk skärmskontrast: 500 000:1
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Dateringångar: upp till 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Videoingångar: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, upp till 1 920 x 1 080p

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL, Secam
- Digital-TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- IP-uppspelning: IGMP Multicast

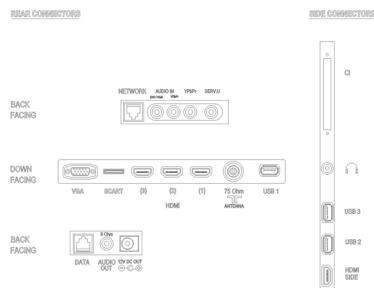

# Specifikationer

## Smart TV-program

- Kontroll: IXP-kontroll
- Net TV: Onlineappar, För HotelTV, konfigurerbar
- SimplyShare: Klar för SimplyShare, DMP, säker ihopparning
- Övrigt: HbbTV

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Videouppspelningsformat: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Musikuppspelningsformat: AAC, MP3
- Bilduppspelningsformat: JPEG

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Programnamn, Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsats
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Bakre kontroller, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Dimbar, Integrerad klocka på LCD-skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Comfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Miljömedveten/snabb start, Välkomstmeddelande, Meddelandeindikator, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG, IP EPG
- Fjärrkontroll: avkänning för svagt batteri, batteristöldskydd
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel, Tema-TV, Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF, Fast programvara som kan uppdateras via IP
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Kompatibel med system för sköterskeanrop, Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud avfunktion för huvudhögtalare

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Ljutförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, AmbiwOOx

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt, IR-ut, RJ-48-kontakt, Snabb IR-genomkoppling, Start via scart, USB2.0, Wi-Fi via PTA01 (tillval), Extern ström 12 V/15 W
- Antal HDMI-anslutningar: 4
- Antal komponentingångar (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Antal scart-anslutningar (RGB/CVBS): 1
- Antal USB-portar: 3
- Andra anslutningar: Antenn IEC75, Hörlur ut, PC-ingång VGA + Ijudingång v/h, Högtalarutgång för badrum, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digital Ijudutgång (optisk)

## Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energiklass: A
- EU-energimärkning, effekt: 40 W
- Årlig strömförbrukning: 55 kWh

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Vridbart bordsstativ, Garantibevis, DC-strömadapter
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Vridbar 22AV1047V, Trådlös USB-adapter (PTA01)

## Mått

- Bredd: 744 mm
- Höjd: 457 mm
- Djup: 42 mm
- Produktvikt: 8,2 kg
- Bredd (med stativ): 744 mm
- Höjd (med stativ): 497 mm
- Djup (med stativ): 204 mm
- Produktvikt (+stativ): 10,7 kg
- Lådbredd: 970 mm
- Lådhöjd: 555 mm
- Låddjup: 160 mm
- Vikt inkl. förpackning: 12,9 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 3.2.5

EAN: 87 12581 65202 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

\* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

\* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2.