

Philips  
Professionell LED LCD-TV

32-tums MediaSuite

LCD  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL5573D



## Du behöver bara ansluta

Hotell-LED-TV med NetTV och integrerat IP-system

Få friheten med att surfa på internet och få tillgång till en mängd onlineappar via Net TV tack vare den här proffsiga, ultratunna hotell-LED LCD-TV:n.

### Tålig och säker

- Låg strömförbrukning
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje
- Med miljöknappen kan gästen spara ännu mer energi

### Olika gästupplevelser

- Hotel Scenea erbjuder en speciellt anpassad info- och startkanal
- 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) för suverän rörelseskärpa

### Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Enastående LED-bilder med otrolig kontrast
- Serial Xpress Protocol för interaktiva system
- Integrerad anslutningspanel
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- VSecure för skydd av innehåll via IP och RF
- Kompletta lägen för hotell, sjukvård och fängelser

# PHILIPS

# Funktioner

## LED-TV med Full HD



Den mest avancerade LED-tekniken i den här LED-TV:n med Full HD kombinerar en iögonfallande, minimalistisk design med otrolig bildkvalitet och lägst strömförbrukning i sin klass. Dessutom innehåller LED-tekniken inte några miljöfarliga material. Med LED-bakgrundsbelysning kan du därför njuta av låg strömförbrukning, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och skärpa samt levande färger.

## 400 Hz PMR (Perfect Motion Rate)



400 Hz PMR (Perfect Motion Rate) skapar rörelseskärpa för tydliga och levande bilder i snabba rörelser. Philips nya PMR-standard visar en kombinerad synlig effekt, genom de snabbaste paneluppdateringarna, HD Natural

Motion och en unik bildbehandling, för en oöverträffad rörelseskärpa.

## Läge för hotell, sjukhus och fängelser

Alla nödvändiga funktioner för professionell användning i miljöer där det krävs mer än i ett vardagsrum. Allt från volym- och menylåsning till mer noggrann materialtestning, energibesparing och stölskyddade fjärrkontroller samt särskilda sjukvårds- och fängelsefunktioner som ger möjlighet till nischade tillämpningar.

## Hotel Scenea

Med Hotel Scenea kan du välja och lagra en bild på TV:n som kan visas som start- eller infokanal.

## VSecure via IP och RF

För att förstklassigt HD-innehåll ska kunna visas för gästen krävs strikta säkerhetsföreskrifter för innehållet från innehållsbranschen. Philips har utvecklat VSecure via RF och IP (Marlin och Windows DRM) för innehållsskydd på hotell-TV:n.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

## Miljöknapp

Med miljöknappen har gästerna möjlighet att spara ännu mer energi på TV:n genom att välja en högre nedtoning av bakgrundsbelysningen

eller stänga av skärmen när de lyssnar på radio. Det här är ett sätt att minska hotellets driftskostnad som direkt involverar gästen.

## Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

## Integrerad anslutningspanel

Med den integrerade anslutningspanelen kan dina gäster sömlöst ansluta sina personliga enheter till din TV utan någon extern anslutningspanel.

## Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

## En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

# Specifikationer

## Bild/visning


- Bildförhållande: Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital

- brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Progressive Scan, Skärpeinställning, 3D MA-videobearbetning, Automatisk hudtonskorrigering, Dynamisk kontrastförbättring, 1080p, 24/25/30 Hz bearbetning, 1080p, 50/60 Hz bearbetning, 100 Hz Clear LCD, Pixel Plus HD
- Dynamisk skärmkontrast: 150 000:1
- Svarstid (medel): 2 ms

- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50,

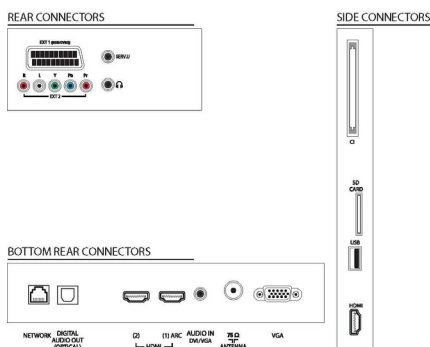

# Specifikationer

60Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, Secam B/G, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Antal förinställda kanaler: 999
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Plug & Play, Avancerat hotelläge, ATS (system för automatisk inställning), Fininställning, PLL digital kanalväljare, ACI (automatisk kanalinstallation), Automatisk namngivning av program, automatisk lagring, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsets
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, OSD (On-Screen Display), Programlista, Sidokontroll, Grafiskt användargränssnitt
- Klocka: Insomningsfunktion
- Komfort: Hotel Guest-funktioner, Välkomstmeddelande, Startkanal, Volymbegränsning, Insomningsfunktion
- Bildformatsjustering: Förstora film till 16:9, Widescreen, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: 8-dagars elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Interaktiva hotellfunktioner: Blockera automatisk kanaluppdatering, Blockera programvarunedladdning over-the-air, Fjärruppdatering av programvara, SmartInstall
- Typ av fjärrkontroll: 22AV1104A/10 (RC6)
- Fängseläge: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Text-TV: 1000 sidor hypertext
- Annan bekvämlighet: Kensington-lås
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB, Uppgraderingsbar, inbyggd programvara via RF
- Text-TV: Snabbtext, Programinformationslinje

## Hälsovård

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-

funktion för huvudhögtalare

## Ljud

- Uteffekt (RMS): 24 W, Invisible Sound
- Ljudsystem: Nicam-stereo
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Start via scart, Serielt Xpress-gränssnitt, USB2.0
- Antal HDMI-anslutningar: 3
- Antal SCART-kablar: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0, HDMI v1.3
- Andra anslutningar: PC-ingång VGA + ljudingång v/h, Common Interface (CI+), Hörlur ut
- Ext 2: YPbPr-ingång

## Effekt

- Nätström: 220–240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,15 W
- Årlig strömförbrukning: 58 kWh

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- Låg strömförbrukning i standby
- SmartPower Eco

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Nätkabel, Bordsställning, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen 22AV8573/00, Vägghöjning (lutning) 22AV3200/10

## Mått

- Bredd: 761 mm
- Höjd: 473 mm
- Djup: 41,6 mm
- Produktvikt: 8,7 kg
- Bredd (med stativ): 761 mm
- Höjd (med stativ): 523 mm
- Djup (med stativ): 221 mm
- Produktvikt (+stativ): 10,6 kg
- Lådbredd: 950 mm
- Lådhöjd: 572 mm
- Låddjup: 158 mm
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 200 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 4.1.6

EAN: 87 12581 60244 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)