

Philips
Televisor LED Profesional

40" EasySuite

LED
DVB-T/C MPEG2/MPEG4

40HFL3009D



Increíble funcionalidad para tus huéspedes

Con páginas inteligentes de información sobre el hotel

Con este televisor LED de bajo consumo, disfrutarás de las ventajas de un televisor específico para hostelería. Permite a tus huéspedes que adquieran contenidos premium, mantenlos informados a través de las páginas de información del hotel y utiliza la tecnología remota más reciente para realizar unos procesos de instalación y control sin esfuerzo.

Sostenible y seguro

- Bajo consumo
- Diseño ecológico y carcasa de combustión lenta

La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- SmartInfo para disponer de páginas de información del hotel incluso sin conexión
- Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
- Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector de atención médica

Avanzadas funciones de hotelería a prueba de futuro

- Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- SmartInstall para una sencilla instalación y mantenimiento de manera remota
- Panel de conectividad integrado
- Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes
- Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario
- Protocolo Serial Xpress Easy para sistemas interactivos

PHILIPS

Destacados


Televisor LED Full HD

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

SmartInfo

SmartInfo te permite proporcionar información del hotel o la ciudad a tus huéspedes a través de Hotel Info. Tus huéspedes pueden acceder a las páginas de información del hotel, que se pueden modificar regularmente de forma sencilla para que tus huéspedes estén al día de las últimas mejoras en el hotel.

SmartInstall

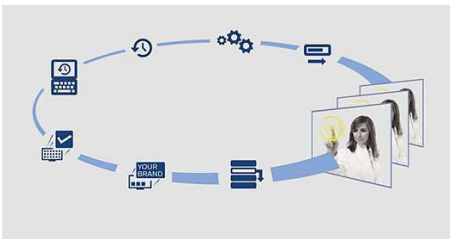

SmartInstall le permite instalar y mantener su televisor sin esfuerzo. Con una herramienta web fácil de utilizar, ahora puede configurar e instalar su televisor sin visitar ninguna habitación. De esta forma ahorrará tiempo y se asegurará de no molestar a los huéspedes. Tanto si se trata de actualizar las páginas de información del hotel como de instalar nuevos canales, SmartInstall puede ocuparse de todo.

Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución simple y económica que permite ofrecer a los huéspedes canales de

televisión premium. Además, representa una fuente adicional de ingresos que permite recuperar la inversión inicial.

SXP Easy



Con el protocolo Serial Xpress Easy, el televisor se puede conectar a decodificadores externos y a sintonizadores de los principales proveedores de sistemas interactivos.

Panel de conectividad integrado

Con el panel de conectividad integrado, los huéspedes pueden conectar fácilmente cualquier tipo de dispositivo al televisor sin tener que utilizar un panel de conectividad externo.

Visualización de reloj en pantalla

Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

Diseño ecológico

La sostenibilidad es inherente a la forma de hacer negocios de Philips. Los televisores Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con nuestros principios de diseño ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental en general a través de un menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de embalajes más eficientes y mayor reciclabilidad. Los televisores Philips también disponen de una carcasa especial hecha de un material de combustión lenta. Pruebas independientes realizadas por servicios anti-incendios han demostrado que mientras los televisores estándar en ocasiones pueden

intensificar los incendios causados por fuentes externas, los televisores Philips no contribuyen a propagar el fuego.

Bajo consumo

Los televisores Philips están diseñados para reducir el consumo de energía al máximo. Este diseño no sólo disminuye el impacto medioambiental, sino que también reduce los costes de funcionamiento.

Modo de hotel, hospital y centro penitenciario

Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, controles remotos antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.

Conexión para auriculares

Este sistema de altavoces ofrece una conexión de auriculares adicional. Conectá tus propios auriculares para disfrutar de una experiencia personal cuando quieras.

Compatibilidad con llamada de enfermeras

La compatibilidad con el sistema de llamada a enfermeras convierte a los televisores para hospitales de Philips en una herramienta altamente integrada que no solo ofrece opciones de entretenimiento para usuarios o pacientes, sino que también proporciona un acceso cómodo para ayudar en caso de emergencias médicas.

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 40 pulgada
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 102 cm
- Pantalla: Televisor LED HD
- Resolución de pantalla: 1920 x 1080p
- Brillo: 300 cd/m²
- Mejora de la imagen: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinámico de pantalla: 100.000:1
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)

Resolución de pantalla compatible

- Entradas de ordenador: hasta 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, UHF, VHF
- Sistema de televisión: PAL, SECAM
- Televisión digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Reproducción de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Formatos de reproducción de vídeo: Compatibilidad con códecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Contenedores: AVI, MKV
- Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WMA (v2 hasta v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, PNG

Cómodas funciones

- Instalación simplificada: Plug & Play, Modo avanzado de hotel, Sistema de sintonización automático (ATS), Sintonización digital PLL,

- Instalación automática de canales (ACI), Nombre del programa, Nombre de programa automático, Almacenamiento automático de canales, Clonación de la configuración del televisor mediante USB, Clonación de ajustes del televisor mediante RF, Bloqueo del menú de instalación, Acceso al menú de seguridad
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), 1 lista de canales analógicos/digitales, Visualización en pantalla, Lista de programas, Interfaz gráfica de usuario
- Reloj: Visualización de reloj en pantalla, Temporizador, Reloj despertador
- Comfort: Funciones para huéspedes de hotel, Encendido automático, Inicio rápido/ecológico, Mensaje de bienvenida, Canal de encendido, Limitación de volumen, Temporizador
- Ajustes del formato de pantalla: Ampliación de película 16:9, Pantalla panorámica, Super zoom, Formato automático
- Guía electrónica de programación: Guía electrónica de programación de 8 días, EPG ahora y siguiente
- Mando a distancia: detección de pila baja, Protección antirrobo de la pila
- Funciones interactivas de hotel: Compatible con Connectivity Panel, Bloqueo de actualización automática de canal, Bloqueo de descarga inalámbrica de software, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo: explorador e imágenes
- Tipo de mando a distancia: 22AV1409A/12 (RC6)
- Prison mode: Sub-bloqueo Txt, MHEG, USB, EPG
- Teletexto: Hipertexto de 1000 páginas
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Firmware actualizable a través de RF
- Mejoras en el teletexto: teletexto rápido, Línea de información de programa
- Bloqueo de seguridad: bloqueo Kensington

Healthcare

- Control: Compatible con sistema de llamada de enfermeras, Mando a distancia personalizado, SerialXpress Easy
- Seguridad: Aislamiento doble clase II
- Comodidad: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal

Sonido

- Sistema de sonido: Sonido envolvente

Conectividad

- Mejoras de conectividad: Sector de la asistencia sanitaria, Serial Xpress, Entrada de infrarrojos, Salida de infrarrojos, Conector RJ-48, Bucle intermedio de infrarrojos rápido, Euroconector de conexión
- Número de conexiones de HDMI: 2
- Número de componentes en (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Número de euroconectores (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Otras conexiones: Antena IEC75, Salida de auriculares, Entrada PC VGA + entrada I/D de audio, Common Interface Plus (CI+), Salida de audio digital (óptica)

Potencia

- Red eléctrica: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C
- Consumo en modo de espera: $0,3\text{ W}$
- Clase de etiqueta energética: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 36 W
- Consumo de energía anual: 53 kWh

Especificaciones medioambientales

- Seguridad: Carcasa de ignición retardada
- Modo de espera de bajo consumo
- SmartPower ecológico

Especificaciones

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable de alimentación, Soporte para la mesa, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad
- Accesorios opcionales: Ajustar el control remoto 22AV8573/00, Módulo de reloj ext. 22AV1120C, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1109H

Dimensiones

- Anchura del dispositivo: 904 mm
- Altura del dispositivo: 523 mm
- Profundidad del dispositivo: 77 mm
- Peso del producto: 7,7 kg
- Longitud del dispositivo (con soporte): 904 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 571 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 244 mm
- Peso del producto (+ soporte): 9.9 kg
- Compatible con el montaje en pared: 200 x 200 mm



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.2.1

EAN: 87 12581 71370 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida.