



Philips  
LCD-TV för proffsbruk

**32" system**  
LCD  
inbyggd digital



**32HFL5850D**

## För nöjda gäster

Philips digitala TV för hotellmiljöer med SmartCard-fack

Den här eleganta TV:n för hotellmiljöer med inbyggt SmartCard-fack är den mest intrångsskyddade, interaktiva lösningen för information och underhållning. Dina gäster kan titta på digital-TV, ansluta sina egna enheter och till och med lyssna på musik i badrummet.

### Lägsta totala ägandekostnad

- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- Extern högtalaranslutning och extra strömförsörjning

### Tålig och säker

- SmartPower för energieffektivitet
- Miljövänlig design och flamsäkert hölje

### Integrerad systemlösning och framtidssäker

- Sabotageskyddat SmartCard-kortplats
- Fjärruppdatering av programvara
- HD Ready med inbyggd DVB-T-mottagare

### Olika gästupplevelser

- Inbyggd klocka med väckarklocka och meddelandesignal
- USB-kontakt för enkel, omedelbar uppspelning av multimedia
- Philips anslutningspanel är kompatibel så att gästenheter kan anslutas
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm


# PHILIPS

## Funktioner

### Inbyggd SmartCard-kortplats

Tack vare den inbyggda SmartCard-kortplatsen kan du lägga till funktioner i TV:n med hjälp av programkort från tredje part utan att det behövs fler boxar eller externa anslutningar. TV:n kan också anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via SerialXpress-kontrollgränssnittet (med funktioner för UART- och RS232-protokoll) och SmartPlug-kontrollgränssnittet.

### USB-kloning

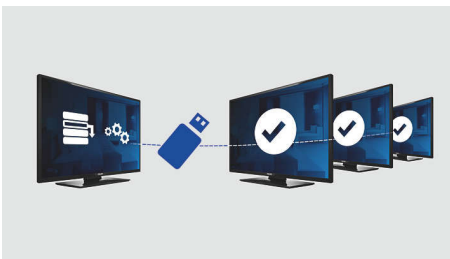

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

### Fjärruppgradering av programvara

TV-apparatens programvara som styr hotellspecifika funktioner kan fjärruppgraderas via en certifierad systemleverantör.

### Inbyggd klocka

Den inbyggda klockan, som dessutom är en väckarklocka, gör att du slipper lägga ned tid

och pengar på en ytterligare klocka med kablar och anslutningar i rummet.

### HD Ready med DVB-T-mottagare

Ger gästerna överlägsen bildkvalitet på HGBilder och är helt förberedd för HD-källor som HDTV-digitaldekodrar. TV:n kan ta emot både analoga YPbPr-signaler och okomprimerade digitala signaler av högsta kvalitet via DVI eller HDMI. De digitala signalerna hanterar HDCP-kopieringsskydd. Den inbyggda DVB-T-mottagaren innebär att det går att få in marknadsända digital-TV-kanaler vid sidan av de befintliga analoga kanalerna. Gästerna kan även lyssna på digitalradiostationer med högkvalitativt ljud utan att du måste investera i radiomottagare.

### USB-multimedieuppspelning

Med den här Philips TV:n kan gäster ansluta ett USB-minne och direktuppspela multimedieinnehåll. De format som kan användas är MP3, bildspelsfiler (.alb) och JPEG-stillbilder.

### PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

### Externa högtalare och strömförsörjning

TV-apparaten har en förstärkt ljudanslutning som gör det enkelt att installera externa högtalare (exempelvis för badrum) så att du inte behöver investera i extern utrustning. Den extra inbyggda strömförsörjningen gör att du slipper separat strömförsörjning för interaktiva system. När du använder systemet fristående

kan den extra strömkontakten stängas av för att spara energi.

### Kompatibel med anslutningspanel

Den här TV:n fungerar smidigt med Philips anslutningspaneler. Gåsten kan enkelt ansluta en dator, MP3-spelare, DVD-spelare, videokamera och andra enheter. Funktionen för autoavkänning gör att anslutningspanelen och TV:n växlar automatiskt så att innehållet från den anslutna gästheten visas.

### SmartPower



Bakgrundsbelysningens intensitet kan styras och förinställas av systemet så att strömförbrukningen kan minskas med upp till 50 %, vilket avsevärt sänker energikostnaderna.

### Miljövänlig design

Tålighet är sammanvävt med det sätt som Philips gör affärer på. Philips TV-apparater är designade och tillverkade enligt våra EcoDesign-principer som har som mål att minska den totala miljöpåverkan, med hjälp av lägre strömförbrukning, borttagning av farliga ämnen, lägre vikt, effektivare förpackning och bättre återvinningsegenskaper. Philips TV-apparater är även inneslutna i flamsäkert material. Oberoende tester som gjorts av brandkårsväsendet har visat att även om TV-apparater ibland kan intensifiera bränder som orsakats av yttre källor bidrar inte Philips TV-apparater till att öka branden.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Diagonal skärmstorlek (tum): 32 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 81 cm
- Skärmmupplösning: 1 366 x 768p
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildförbättring: 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Färgförbättring, CTI (Color Transient Improvement), Digital brusreducering, LTI (Luminance Transient Improver), Rörelseanpassad de-interlacing, Progressive Scan, Automatisk hudtonskorrigerig, Dynamisk kontrastförbättring, White stretch, Green Stretch, Pixel Plus HD
- Kontrastförhållande (medel): 1200:1
- Visa skärmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Dynamisk skärmkontrast: 30000:1
- Svarstid (medel): 6 ms
- Synfältsvinkel (horisontell): 176 grader
- Synfältsvinkel (vertikal): 176 grader
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- Datorformat: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Digital-TV: DVB, markbunden \*
- Antal förinställda kanaler: 250
- Videouppspelning: PAL, Secam, NTSC
- Mottagarpanel: PLL

## Multimedietillämpningar

- Multimediaanslutningar: USB
- Uppspelningsformat: MP3, JPEG-stillbilder, Bildspelsfiler (.alb)

## Bekvämlighet

- Enkel installation: Avancerat hotelläge, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Programnamn, Kloning av TV-inställningar via USB, Läsning av installationsmenyn, Säkerhetsmeny, Läsning av knappsets
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), 1 kanallista, analog/digital, Smart Picture, Smart Sound
- Klocka: Integrerad klocka på LCD-skärmen, Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Klocka: Synkroniserad tid via TXT/DVB
- Comfort: Hotel Guest-funktioner, Automatisk start, Välkomstmeddelande, Meddelandeindikator, Startkanal, Volymbegränsning
- Bildformatsjustering: 4:3, Helskärm, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Widescreen, Zooma underrubrik, Superzoom, Autoformat
- Elektronisk programguide: Now + Next EPG
- Interaktiva hotellfunktioner: Kompatibel med anslutningspanel
- Fängelseläge: Text-TV och MHEG avaktiverat
- Text-TV: 1000-sidors Smart Text
- Annan bekvämlighet: Kensington-läs
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Lokal uppgrad. av hela TV-programvaran, Fjärrupgradera prog.vara för hotell-TV, Programvara kan uppgraderas via USB
- Text-TV-språk: Västeuropeisk, Östeuropeisk, Kyrillisk

## Hälsövard

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Säkerhet: Dubbel isolering, klass II
- Bekvämlighet: Hörlur ut, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare

## Ljud

- Equalizer: 5-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
- Ljudsystem: Mono, Stereo, Nicam-stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Ljudförbättring: Automatisk volymjustering, Incredible Surround, Smart Sound

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Anslutningar

- Förbättrade anslutningsfunktioner: Serielt Xpress-gränssnitt, SmartPlug Xpress-gränssnitt, RJ12-anlutning, RJ45-anlutning, Expansionsfack för SmartCard, Snabb IR-genomkoppling, HM-Link, Extern högtalaranslutning, Extra strömförsörjning 12 V/1 W, Start via scart, USB2.0
- Antal SCART-kablar: 2
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-ingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoringång, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång
- Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/höger, S/PDIF-utgång (koaxial), Hörlur ut, PC-ingång VGA, Common Interface
- Ext 3: Audio L+R-ingång, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

## Effekt

- Nätsström: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Strömförbrukning: 130 W
- Strömförbrukning i standby-läge: <math>2\text{ W}</math> (med klocka)
- Aktiv förbrukning i vänteläge: 20 W
- Passiv förbrukning i vänteläge: 1.2 W

# Specifikationer

## Miljöpolicy

- Säkerhet: Flamsäkert hölje
- SmartPower

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Vridbart bordsstativ, Garantibevis
- Extra tillbehör: Ställ in fjärrkontrollen RC2573GR, Gästfjärrkontroll 22AV1105, Vägghöjning (lutning) 22AV3200/10

## Mått

- Bredd: 819 mm

- Höjd: 518 mm
- Djup: 92 mm
- Produktvikt: 13 kg
- Bredd (med stativ): 819 mm
- Höjd (med stativ): 579 mm
- Djup (med stativ): 220 mm
- Produktvikt (+stativ): 16 kg
- Lådbredd: 918 mm
- Lådhöjd: 629 mm
- Låddjup: 255 mm
- Vikt inkl. förpackning: 19 kg
- Kompatibel med väggfäste: 200 x 300 mm



Publiceringsdatum  
2024-03-30

Version: 2.2.7

EAN: 87 12581 43156 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Fråga din Philips-kontakt om du vill ha information om i vilka länder DVB-T fungerar.