

Philips
Професионален LED LCD
телевизор

42" EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

42HFL3016D



Впечатлете гостите си, най-ефективно

LED LCD телевизор Philips за хотели

С този съвременен, енергийно ефективен Full HD LED LCD телевизор за хотели можете да се възползвате от предимствата на цифровата телевизия. Гостите ви ще оценят топлото гостоприемство и превъзходното изживяване при гледане с този телевизор за хотели с професионално качество.

Устойчиво и безопасно

- Ниско потребление на енергия
- Екологичен дизайн и корпус със забавители на пламък
- Зеленият бутон позволява на гостите да спестяват още повече електроенергия

Разнообразяване на развлеченията за гостите

- Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
- Hotel Scenea за информация според нуждите и определен канал при включване
- ThemeTV Lite за лесна навигация сред каналите

Разширени функции за хотели и пригодност за бъдещи приложения

- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- Съвместимост с MyChoice за непрекъснати парични постъпления
- Вграден свързващ панел
- Пълни режими "Хотел", "Болница" и "Затвор"
- Заклучване на менюто за инсталиране

PHILIPS

Акценти

Режими "Хотел", "Болница", "Затвор"

Всички необходими функции за професионални цели в среди, които изискват повече, отколкото употребата у дома. От ограничаване на силата на звука и заключване на менюто до по-строгите норми при изпитване на материалите, пестенето на енергия, защитата от кражба на дистанционното управление и специалните функции за болници и затвори, те запълват една ниша в търсенето на пазара.

Съвместим с MyChoice



MyChoice е прост и евтин начин да предложите на гостите си първокласни телевизионни канали. При това, той генерира допълнителен поток от парични постъпления, който ви позволява да възстановите първоначалната си инвестиция за телевизора.

ThemeTV Lite

Theme TV Lite предлага лесен потребителски интерфейс, който позволява на гостите да се придвижват в менюто за посетители и да намират канали от собствената си страна, новини и хотелска информация лесно, без нужда от интерактивна система за забавления.

Hotel Scenea

Hotel Scenea ви позволява да изберете и да запаметите в телевизора изображение,

което да се показва при включването на телевизора, или информационен канал.

Вграден свързващ панел

Вграденият свързващ панел позволява на вашите гости да свързват безпроблемно своите устройства към вашия телевизор, без да е необходим външен свързващ панел.

Ниско потребление на енергия

Телевизорите Philips са проектирани за минимизиране на мощността на потребление. Това не само намалява вредното въздействие върху околната среда, но и снижава експлоатационните разходи.

Зелен бутон

Със зеления бутон вашите гости могат да спестят още повече електроенергия, докато използват телевизора, като изберат по-високо ниво на затъмняване или като изключат екрана, докато слушат радио. Един нов начин за намаляване на експлоатационните разходи на хотела, с пряко участие на гостите.

Заклучване на менюто за инсталиране

Предотвръща неразрешения достъп до настройките за инсталиране и конфигуриране, за да се осигури максимално удобство за гостите и да се избегнат излишни усилия за препрограмиране.

Екологичен дизайн

Устойчивостта е неделима част от начина, по който работи Philips. Телевизорите Philips са проектирани и произведени съобразно нашите принципи за екодизайн, насочени към минимизиране на вредното въздействие върху околната среда чрез по-

ниско потребление на енергия, премахване на опасните вещества, снижаване на теглото, по-ефективни опаковки и по-добра пригодност за рециклиране. Телевизорите Philips са със специален корпус със забавители на пламък. Независимите изпитания, проведени от противопожарните служби, показват, че докато обикновено телевизорите могат и да усилят един домашен пожар, причинен от външен източник, телевизорите Philips не разгарят пожара.

Изход за слушалки

Тази система високоговорители има връзка за допълнителни слушалки. Свържете слушалките си, за да слушате уединено - винаги когато пожелаете.

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 42 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 107 см
- Цвят на кутията: Черно
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела

- Яркост: 400 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до


1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB

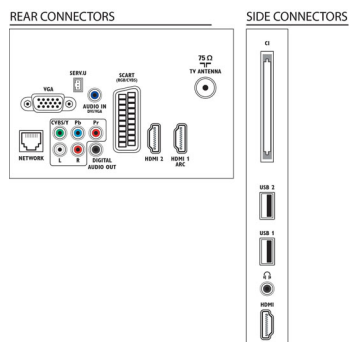

Спецификации

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Разширен хотелски режим, Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Клонирание на настройките на телевизора през RF, Клонирание на настройките на телевизора през USB
- Лесна употреба: 1 списък с канали, аналогови/цифрови, Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор
- Комфорт: Функции за гостите на хотели, Таймер на заспиване, Канал за включване, Ограничаване на силата на звука, Приветствие
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни, ЕСП "Сега и следваща"
- Дистанционно управление: защита срещу кражба с батерия, разпознаване на изтощена батерия
- Интерактивни характеристики за хотели: Блокиране на автоматичната актуализация на каналите, Блокиране на ефирното изтегляне на софтуер, MyChoice, ThemeTV Lite
- Вид дистанционно управление: 22AV1104D (RC6)
- Режим "затвор": Текст, MHEG, USB, EPG, суб-блок
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Други удобства: ключалка "Кенсингтън"
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Фърмуер, надстройван през RF

Грижа за здравето

- Управление: Многоцелево дистанционно управление
- Безопасност: Двойна изолация клас II
- Комфорт: Изход за слушалки, Независимо спиране на основния високоговорител

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), VGA вход за компютър + звуков вход L/R

Захранване

- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Консумирана мощност (типично): 62 W
- Енергиен етикет с клас: A
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,3$
- Консумация на енергия годишно: 91 kWh

Екологични спецификации

- Режим на готовност с нисък разход на енергия

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, Настолна стойка, Гаранционна карта, Батерии за дистанционното
- Допълнителни акcesoари: Дистанционно за настройка 22AV8573/00, Монтиране на стена (с накланяне) 22AV3100/10

Размери

- Ширина на изделието: 977,2 мм
- Височина на изделието: 589 мм
- Дълбочина на изделието: 42,9 мм
- Тегло на изделието: 12,9 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 977.2 мм
- Височина на изделието (със стойката): 628.7 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 210 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 15.3 кг
- Ширина на кутията: 1205 мм
- Височина на кутията: 702 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Съвместима конзола за стена: 400 x 400 мм
- Тегло с опаковката: 18,7 кг



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.1.3

EAN: 87 12581 65376 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com