

Philips
Televizor LCD profesional
cu LED-uri

MediaSuite de 46"
LCD
MPEG DVB-T2/T/C 2/4

46HFL5573D



Conectare simplă

Televizor hotelier cu LED-uri cu NetTV și integrare sistem IP

Bucurați-vă de libertatea de a naviga pe web și obțineți acces la o selecție bogată de aplicații online cu Net TV pe acest televizor LCD hotelier profesional cu LED-uri, ultrasubțire.

Viabil și sigur

- Consum redus de energie
- Design ecologic și carcasă ignifugă
- Butonul verde permite oaspeților să economisească chiar și mai multă energie

Diferențierea experienței oaspeților

- Hotel Scenea pentru un canal de informații personalizate și de pornire
- Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz pentru claritate extraordinară a mișcării

Caracteristici avansate pt. hoteluri și compatibilitate viitoare

- Imagini LED excepționale cu un contrast extraordinar
- Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
- Panou de conectivitate integrat
- O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale
- VSecure pentru protejarea conținutului prin IP și RF
- Moduri complete hotel, asistență medicală și închisoare

PHILIPS

Repere

Televizor LED Full HD



Tehnologia de iluminare cu leduri cea mai avansată a acestui televizor LED Full HD combină un design minimalist, atractiv cu o calitate uimitoare a imaginii, precum și cel mai redus consum de energie din categoria sa. Pe deasupra, tehnologia de iluminare cu LED-uri nu conține materiale periculoase. Astfel, prin iluminarea din spate cu LED puteți să vă bucurați de un consum redus de energie, o luminozitate ridicată, contrast și claritate incredibile și culori vii.

Perfect Motion Rate 400Hz



Perfect Motion Rate (PMR) 400Hz permite reproducerea mișcărilor cu o claritate superbă, producând imagini clare și vibrante în filmele cu acțiune rapidă. Noul standard PMR Philips redă vizual efectul combinat al celei mai rapide rate de refresh a ecranului, HD Natural Motion și o

formulă unică de procesare, pentru o claritate de neegalat a mișcării.

Mod hotel, spital, închisoare

Toate caracteristicile necesare pentru utilizare profesională în medii în care se cere mai mult decât într-o cameră de zi. De la blocarea volumului și a meniului la testări mai riguroase ale materialelor, economie de energie, telecomenzi antifurt și caracteristici dedicate pentru asistență medicală și închisoare pentru a permite aplicații pentru nișe de piață.

Hotel Scenea

Hotel Scenea vă permite să selectați și să memorați pe televizor imagini care pot fi afișate ca și canal de pornire sau de informații.

VSecure prin IP și RF

Pentru a prezenta oaspeților conținut HD premium, sunt necesare precauții stricte de securitate a conținutului de la producătorul conținutului. Philips a dezvoltat VSecure prin RF și IP (DRM Marlin și Windows) pentru protejarea conținutului pe televizorul dvs. hotelier.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizorul poate fi conectat la decodoare și set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

Buton verde

Cu butonul verde oaspeții au posibilitatea de a economisi chiar și mai multă energie pe televizor optând pentru o iluminare mai puternică din spate sau oprind ecranul atunci când ascultă la radio. Un alt mod de a reduce

costul de funcționare al hotelului implicând oaspeții în mod direct.

Consum redus de energie

Televizoarele Philips sunt proiectate pentru a minimiza consumul de energie. Acest lucru nu reduce doar impactul asupra mediului, ci diminuează și costurile de utilizare.

Design ecologic

Viabilitatea este parte integrantă din concepția Philips asupra activităților sale. Televizoarele Philips sunt proiectate și produse conform principiilor noastre de Design Ecologic orientate către minimizarea impactului general asupra mediului, prin diminuarea consumului de energie, îndepărtarea substanțelor periculoase, micșorarea greutateii, ambalarea mai eficientă și gradul sporit de reciclare. De asemenea, televizoarele Philips au o carcasă specială, confecționată dintr-un material ignifug. Testele independente realizate de pompieri au arătat că, în timp ce televizoarele pot intensifica uneori incendiile provocate de surse externe, televizoarele Philips nu contribuie la propagarea acestora.

Panou de conectivitate integrat

Panoul de conectivitate integrat le permite oaspeților dvs. să își conecteze perfect dispozitivele personale la televizorul dvs., fără a fi necesar niciun panou de conectivitate extern.

O singură listă de canale combinată

O singură listă de canale combinată pentru canalele analogice și digitale - Aceasta permite oaspetelui să comute fără niciun efort între canalele analogice și digitale.

Specificații

Imagine/Ecran


- Raport lungime/lățime: Ecran lat
- Dimensiune diagonală ecran (inchi): 46 inch
- Dimensiune diagonală ecran (metric): 117 cm
- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Luminozitate: 400 cd/m²
- Îmbunătățiri ale imaginii: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Filtru 3D de tip pieptene, Control activ, Caracteristici superioare culoare, Caracteristici

- sup. tranziție culori, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Scanare progresivă, Ajustare definiție, Deinterlacing 3D MA, Corecție automată a culorii pielii, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Procesare 1080p 24/25/30 Hz, Procesare 1080p 50/60 Hz, Clear LCD de 100 Hz, Pixel Plus HD
- Contrast dinamic al ecranului: 150.000:1
- Timp de răspuns (nominal): 2 ms

- Unghi de vizionare: 178° (O) / 178° (V)
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex

Rezoluție de afișare acceptată

- Formate pentru calculator: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x

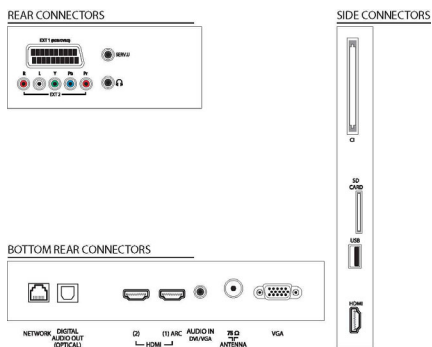

Specificații

768, 60 Hz

- Formate video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Benzi tuner: Hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV digital: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Număr de canale presetate: 999
- Redare video: PAL, SECAM, NTSC

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: USB
- Formate de redare: MP3, Imagini statice JPEG, Fișiere prezentare (.alb), H.264 (MPEG-4 AVC)

Confort

- Ușor de instalat: Plug & Play, Mod avansat Hotel, Sistem de reglare automată (ATS), Reglare fină, Reglaj digital PLL, Instalare automată a canalelor (ACI), Denumire automată a programelor, Memorare automată, Clonare a setărilor TV prin USB, Blocarea meniului de instalare, Acces la meniul de securitate, Blocarea tastaturii
- Ușurință în utilizare: Regl. automată volum AVL, 1 listă de canale analogică/digitală, On Screen Display, Listă de programe, Control lateral, Interfață grafică pentru utilizator
- Ceas: Temporizator de oprire
- Confort: Caracteristici Hotel Guest, Mesaj de întâmpinare, Canal de pornire, Limitarea volumului, Timer Sleep
- Ajustări format ecran: Extindere film 16:9, Ecran lat, Super zoom, Format automat
- Ghid electronic de programe: Ghid electronic de programe (8 zile), Ghid electronic de programe Now + Next
- Funcții hoteliere interactive: Blocarea actualizării automate a canalelor, Blocarea descărcărilor soft prin legătură radio, Upgrade de software la distanță, SmartInstall
- Tip telecomandă: 22AV1104A/10 (RC6)
- Mod închisoare: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
- Teletext: Hipertext - 1000 pagini
- Alte avantaje: Blocare Kensington
- Upgrade al firmware-ului: Posibilitate de upgrade al firmware-ului prin USB, Firmware cu posibilitate de upgrade prin RF
- Caracteristici superioare teletext: Fast text, Linie de informații program

Healthcare

- Control: Telecomandă multifuncțională

- Siguranță: Clasa II izolație dublă
- Confort: Ieșire căști, Difuzor principal independent mut

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 28W, Sunet invizibil
- Sistem audio: Nicam Stereo
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Incredible Surround, Smart Sound

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2

Conectivitate

- Caract. de conectivitate superioare: Pornire prin scart, Interfață serială Xpress, USB2.0
- Număr de conexiuni HDMI: 3
- Număr de mufe SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Sistem în standby
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0, HDMI v1.3
- Alte conexiuni: Intrare PC VGA + Intrare audio S/D, Interfață comună Plus (CI+), Ieșire căști
- Ext 2: Intrare YPbPr

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatură ambient: 5° C - 40° C
- Consum în standby: $0,15\text{ W}$
- Consum anual de energie: 82 kW h

Specificații pentru protecția mediului

- Siguranță: Carcasă ignifugă
- Consum redus în regim standby
- SmartPower Eco

Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu de alimentare, Suport pentru masă, Certificat de garanție
- Accesorii opționale: Configurare 22AV8573/00 de la distanță, Suport de perete (inclinabil) 22AV3200/10

Dimensiuni

- Lățime aparat: 1081 mm
- Înălțime aparat: 653 mm
- Adâncime aparat: 39,9 mm
- Greutate produs: 16,4 kg
- Lățime aparat (cu suport): 1081 mm
- Înălțime aparat (cu suport): 705 mm
- Adâncime aparat (cu suport): 265 mm
- Greutate produs (+ suport): 20 kg
- Lățime cutie: 1324 mm
- Înălțime cutie: 773 mm
- Adâncime cutie: 198 mm
- Compatibil cu suport de perete: 400 x 400 mm



Data apariției 2024-03-19

Versiune: 3.0.7

EAN: 87 12581 60246 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com