

Philips  
Профессиональный ЖК  
телевизор

22" Pro+  
ЖК-дисплей  
интегрированный цифровой

22HFL3350D



## Еще больший комфорт для постояльцев

### Гостиничный цифровой телевизор Philips с часами

Этот современный гостиничный телевизор обеспечивает максимальное удобство для гостей и позволяет подключать собственные устройства. Благодаря поддержке HD и цифрового сигнала вы можете подготовиться к будущим открытиям и наслаждаться новейшими цифровыми технологиями.

#### Наилучшая совокупная стоимость владения

- Совместимость с телевизионной приставкой
- Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

#### Стабильность и безопасность

- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

#### Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- Ограничение громкости
- Встроенный дисплей часов с будильником и индикатором сообщений
- Единый список аналоговых и цифровых каналов
- Простой в использовании гостиничный пульт ДУ
- Совместимость с панелью подключения Philips позволяет постояльцам использовать свои устройства

#### Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала

# PHILIPS

## Основные особенности

### Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

### Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

### С поддержкой стандарта HD и DVB-T тюнером

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как телеприставка с высоким разрешением. Телевизор поддерживает прием аналоговых сигналов YPbPr, а также высококачественные цифровые сигналы без сжатия, передаваемые через DVI или HDMI. Цифровые сигналы поддерживают защиту от копирования HDCP. Встроенный DVB-T-тюнер позволяет принимать каналы наземного цифрового телевидения наряду с имеющимися аналоговыми каналами. Он также позволяет принимать цифровые радиостанции с высококачественным звуком без необходимости приобретения дополнительного оборудования.

### Встроенный дисплей часов

Встроенный дисплей часов с будильником позволяет вам не тратить деньги на дополнительные часы, а пространство комнаты — на кабели и соединения.

### В едином списке каналов

Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

### Гостиничный пульт ДУ

Стильный пульт ДУ разработан специально для использования в гостиничной сфере. Для простоты использования на нем удобно расположены только самые необходимые для гостя кнопки и функции. Кроме того, большинство гостиничных пультов ДУ оснащено замком, предотвращающим кражу батарей — незаменимая функция для использования в условиях гостиницы.


### Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

### Совместимость с панелью подключения

Этот телевизор прекрасно работает с панелями подключения Philips. Постояльцы могут легко подключить ПК, MP3-плеер, DVD-проигрыватель, видеокамеру и другие устройства. Благодаря функции автообнаружения телевизор автоматически переключается для отображения с устройства гостя.

### Клонир-е через USB

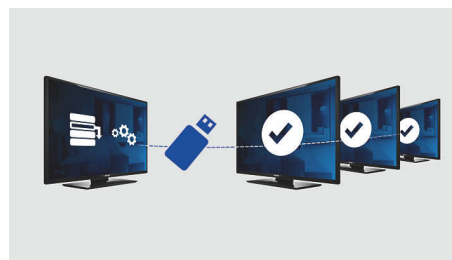

Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора

на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ-настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

### Совместимость с телевизионной приставкой

К этому телевизору можно подключить ТВ-приставку благодаря разъему scart и поддержке протокола Serial Express Lite.

### Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Формат изображения: Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 22 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 56 см
- Разрешение панели: 1680 x 1050p
- Яркость: 300 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (типич.): 1000:1
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Повышение контрастности, Растянутый голубой, Улучшение цвета, Цифровое шумоподавление, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Прогрессивное сканирование, Автокоррекция телесного оттенка, Динамическое повышение контрастности, Функция "Растянутый белый", Зеленая улица, Pixel Plus HD, Улучшение цветовых переходов, Улучшение ярких переходов
- Тип экрана дисплея: TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей
- Динамическая контрастность экрана: 30000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Угол просмотра (по горизонтали): 170 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов
- Улучшение экрана: Антибликовое покрытие экрана

## Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60 Гц, 800 x 600, 60 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц
- Видеоформаты: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 1080i; 50, 60 Гц, 576i, 50 Гц, 576p, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц

## Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF

- ТВ-система: Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, Система SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифровое ТВ: Наземное DVB \*
- Количество предустановок: 250
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- Дисплей тюнера: PLL

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения: MP3, Фотографии в формате JPEG, Файлы демонстрации слайдов (.alb)

## Комфорт

- Легкость установки: Улучшенный "гостиничный" режим, Точная настройка, Цифровая настройка PLL, Название программы, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Smart Picture, Функция Smart Sound
- Часы: Встроенные жидкокристаллические часы, Таймер отключения, Будильник
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Приветственное сообщение, Индикатор сообщений, Включение канала, Ограничение громкости, Быстрый запуск
- Регулировка формата экрана: 4:3, Полноэкранный режим, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"

- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок, предотвращающий кражу батареек
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения
- Тип пульта ДУ: 22AV1104/10 (RC6)
- Режим ограничения для особых учреждений: Отключение телетекста и MHEG
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Другие удобства: Замок Kensington
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Локальное обновление ПО телевизора.

## Healthcare

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления, Подвеска для управления с помощью IR-link
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II

## Звук

- Эквалайзер: 5-полосный
- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 5 Вт
- Звуковая система: Моно, Стерео, Nicam Stereo, Система Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости, Incredible Surround, Функция Smart Sound

## Громкоговорители

- Встроенные AC: 2

## Подключения

- Расширенные возможности подключения: Быстрый интерактивный ИК-порт, Интерфейс Serial Xpress, Включение по SCART, USB2.0
- Количество разъемов SCART: 2
- Фронтальные/боковые подключения: Аудиовход — левый/правый, Вход CVBS, Порт USB 2.0, HDMI v1.3, Вход S-video
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/

# Характеристики

- правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS
- Другие подключения: Общий интерфейс, Выход S/PDIF (коаксиальный), Аналог. аудиовыход: левый/правый
- 3-й внешний разъем: Аудиовход — левый/правый, YPbPr
- Внешний разъем Ext 4: HDMI v1.3
- Внешний разъем Ext 5: HDMI v1.3
- Внешний разъем Ext 6: HDMI v1.3

## Мощность

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5–35 °C
- потребляемая мощность: 55 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 2 Вт (часы)
- Потребление в активном режиме ожидания: 20 Вт
- Потребление в пассивном режиме ожидания: 1.2 Вт

## Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батареи для пульта ДУ, Шнур питания, Подставка с регулируемым углом наклона, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ RC2573GR, Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10

## Размеры

- Ширина устройства: 534 миллиметра
- Высота устройства: 397 миллиметра
- Глубина устройства: 92 миллиметра
- Вес продукта: 6 кг
- Ширина с подставкой: 534 миллиметра
- Высота с подставкой: 442 миллиметра
- Глубина с подставкой: 181 миллиметра
- Вес изделия с подставкой: 6.5 кг
- Ширина коробки: 580 миллиметра
- Высота коробки: 510 миллиметра
- Глубина коробки: 137 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 7,77 кг
- Совместимое настенное крепление: 100 x 100 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.4.12

EAN: 87 12581 43675 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Дополнительную информацию о странах, имеющих вещание DVB-T, можно получить у представителей Philips.