

Philips 9000 serisi
Ambilight Spectra 3 ve
Perfect Pixel HD Engine ile
LED TV

81 cm (32")

Full HD 1080p
DVB-T/C/S2

32PFL9705K



Ödüllü performans

Ambilight ve en iyi görüntü kalitesiyle

Ambilight özelliğinin gücü bırakın sizi sarmalsın. Perfect Pixel HD engine, LED Pro ve güçlü ses özellikleri sayesinde filmler gerçekten de oturma odanızda geçiyormuş gibi hissedeceksiniz.

İzleme deneyiminizi zenginleştirin

- Ambilight Spectra 3 izleme deneyimini zenginleştirir

Ödüllü TV görüntüleri

- Benzersiz netlik için Perfect Pixel HD Engine'li Full HD
- Mükemmel kontrast ve parlaklık için LED Pro
- 200 Hz Clear LCD*, 1 ms performans: üstün hareket netliği
- Çok yumuşak Full HD filmler için Mükemmel Doğal Hareket

Sesin gücü sizi sarmalsın

- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

Yerleşik Internet TV

- TV'nizde çevrimiçi servisler için Wi-Fi özellikli Philips Net TV
- Çevrimiçi Özel videostore olanakları ve İstek üzerine TV programları
- Bilgisayar ortam dosyalarınızı TV'nize yansıtmak için Wi-Fi MediaConnect



PHILIPS

Özellikler

Ambilight Spectra 3



Ambilight Spectra 3 ile seyir deneyiminizi yeni boyutlar ekleyin. Bu patentli Philips teknolojisi, ekranın arkasından TV'nin 3 tarafındaki duvara bir ışık huzmesi yansıtarak ekranı daha da genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını görüntüye uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar ve üstün bir seyir deneyimi yaratır. Duvarınız ne renk olursa olsun, duvara uyarlama fonksiyonu ışığın renginin her zaman görüntüye uygun olmasını sağlar. Ambilight ile siz de büyük resmi görün.

Perfect Pixel HD Engine

Perfect Pixel HD Engine ile eşsiz keskinlik ve netlik elde edin. Resimdeki her piksel, çevredeki piksellerle daha iyi uyum sağlamak üzere geliştirilir, böylelikle daha doğal bir görüntü elde edilir. Sonuç izlediğiniz her şeyde keskinlik, doğal ayrıntılar, canlı renkler, mükemmel kontrast ve düzgün ve doğal hareket akışının eşsiz bir kombinasyonudur. Multimedya standart TV'ye tüm içerik kaynaklarında parazit ve gürültü algılama ve azaltma, net ve bıçak keskinliğinde görüntüler sunar. 1920x1080p piksel değerindeki Full HD ekran, titremesiz aşamalı tarama görüntülerini mükemmel bir parlaklık ve canlılıkla sunuyor.

LED Pro



Ödüllü Philips LED Pro ile mükemmel görüntülerin keyfini çıkarın ve %50 daha az enerji kullanın! Ekran arka aydınlatması olarak 1000'den fazla LED çalışır. Parlak görüntü bölgelerinde parlak ışık üretirler ve koyu bölgelerde tamamen kısılarak enerji tasarrufu sağlarlar. Güçlü Perfect Pixel HD Motor ile birlikte sonuç, mükemmel kontrast, netlik ve canlı renkler ile etkileyici görüntüdür. LED Pro ile, siyah koyu, beyaz ise parlaktır.

200Hz Clear LCD* (1ms)

Üstün hareket netliğinin keyfini çıkarın. Philips 200Hz Clear LCD, LCD TV'lerin tepki süresini inanılmaz bir değer olan 1ms'ye getirerek en hızlı araba kovalama sahnelerinde bile hareketin içinde kalmanızı ve otomobillerin ekranın altında uzaması gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

Wi-Fi özellikli Philips Net TV



Net TV sayesinde çok sayıda çevrimiçi servis deneyimini yaşayın. İstediğiniz zaman, doğrudan

TV'nizde filmlerin, fotoğrafların, eğlendirici bilgilerin ve diğer çevrimiçi içeriğin keyfini çıkarın. Ev sinema sisteminizi Ethernet bağlantısı ile doğrudan ev ağınıza bağlayın ve uzaktan kumanda ile gezinerek izlemek istediklerinizi seçin. Philips menüsü, TV ekranınıza uyacak popüler Net TV servislerine erişmenizi sağlar. Ayrıca, DLNA onaylı PC ağı ile, uzaktan kumandayı kullanarak bilgisayarınızdaki videoları izleyebilir veya fotoğraflara erişebilirsiniz.

B Enerji Sınıfı

AB Enerji Etiketi

AB Enerji Etiketi. Philips, uzun yıllardır televizyonlarının hem çalışırken hem de bekleme halindeki güç tüketimini azaltmak için proaktif olarak çalışmaktadır. Bunun sonucunda birçok Philips televizyon, 2010/2011 yılında yeşil AB enerji etiketini almaya hak kazanmıştır. Etiket ne kadar yeşilse, çalışma halindeki güç tüketimi de o kadar azalır, elektrik faturanız düşer ve daha iyi bir çevre için katkıda bulunulmuş olur.



Mükemmel ev sineması deneyimi

Blu-Ray özellikli benzersiz Philips Ev Sinema Sistemi (HTS9520) ile sinema deneyiminizi daha da mükemmelleştirin. Philips 360 ile sağlanan benzersiz ses çıkışı ve güçlü performans sayesinde kendinizi sinemadaymış gibi hissedeceksiniz. Tek ihtiyacınız olan iki cihazı kontrol edecek bir uzaktan kumanda. Bu benzersiz kombinasyon hakkında hemen şimdi bilgi edinin!



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 5.000.000:1
- Tepki süresi (tipik): 1 (BEVV eşdeğeri) ms
- İzleme açısı: 176° (Y) / 176° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 80 cm
- Ekran: LCD Full HD, 2D bölümlenmiş LED arka aydınlatma
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- Görüntü güçlendirme: Perfect Pixel HD Engine, Mükemmel Doğal Hareket, Mükemmel Kontrast, Mükemmel Renkler, Geniş Renk Dizisi ekran, Aktif Kontrol + Işık sensörü, 2D/3D görüntü azaltma, 200Hz Clear LCD*, Tarayıcı arka aydınlatma, Bölgesel karartmalı LED arka aydınlatma, Bölümlenmiş LED arka aydınlatma, LED Pro, Süper Çözünürlük
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Parlaklık tepe oranı: 65 %
- Renk işleme: 2250 trilyon renk 17bit RGB
- Renkli kabin: Siyah Akik Fırçalanmış Alüminyum

Ambilight

- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı
- Ambilight Özellikleri: Ambilight Spectra 3, Beklemede dinlenme ışık modu, 'Günbatımı' yumuşak kapanma özelliği, Duvar rengine uyarlama
- Işık Kısmı Fonksiyonu: Manuel ve Işık Sensörü ile
- Ambilight ışık sistemi: LED geniş renk

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
- Video girişleri: 1920x1080p değerine kadar, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10W, Güçlü Ses
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dinamik Bas Geliştirme, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü, Clear Sound
- Hoparlör tipleri: 2 dome tweeter, 2 woofer

Kullanılabilirlik

- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ağ kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı,

- Cihaz bağlantı sihirbazı, Philips cihazlarını otomatik algılama, 2'si 1 arada Duvara Montaj Standı
- Kullanım kolaylığı: Ekran Üzeri Kullanım Kılavuzu, Dokunmatik düğmeler, Favori program seçimi, Mozaik kanal yapısı, Tek tuşla deneyim yaşayın, Ana sayfa düğmesi
- Elektronik Program Rehberi: Geçerli + Sonraki EPG, 8 günlük Elektronik Program Rehberi*
- Ekran Format Ayarları: Otomatik sığdırma (siyah çubuklar olmadan), Otomatik zoom (orijinal format), (4:3, 14:9, 21:9'u içerir), Süper Büyütme, 16:9 film genişletme, Geniş Ekran, ölçeklendirilmemiş (1080p noktadan noktaya)
- Teletext: 1200 sayfa Hypertext
- Yükseltilebilir belenim: Otomatik belenim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belenim, Çevrimiçi belenim yükseltme
- Multimedya: DLNA ortam tarayıcı, Net TV servisleri, USB ortam tarayıcı, Wi-Fi MediaConnect*

Multimedya Uygulamaları

- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG
- Müzik Çalma Formatları: MP3, WMA (v2 - v9.2 arası), AAC
- Video Oynatma Formatları: Codec desteği: H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Kapsamlar: AVI, MKV
- Net TV: Dahil

Radio/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75), 75 ohm F-tipi
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital TV: DVB Karasal*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-S HD+ desteği (Astra)
- Reed-Solomon dekoder desteği: EN 300 421 ile uyumlu
- Radio bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Uydular için hazır ayarlar: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- LNB: 1 - 4 arası LNB desteği, Bant seçimi 22 kHz, LNB akımı maks. 300 mA, Polarite seçimi 14/18V, Ses yükseltme modu
- Giriş frekans aralığı: 950 - 2150 MHz
- Sembol hızı: 2 - 45 Msembol (SCPC ve MCPC)

Bağlanabilirlik


- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 2 Scart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi, RGB
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- VGA-girişi: PC girişi, D-sub 15
- HDMI 1: HDMI v1.4 (Ses Dönüş Kanalı)
- HDMI 2: HDMI v1.3
- HDMI 3: HDMI v1.3
- HDMI Yan: HDMI v1.3
- Ön / Yan bağlantılar: 2x USB, Ortak Arayüz Yuvası (CI-CI+), SD-kart (Videostore)
- HDMI özellikleri: Ses Dönüş Kanalı, Instaport hızlı HDMI değiştirme
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, Pixel Plus bağlantısı (Philips), Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, EasyLink
- Diğer bağlantılar: Ethernet, Kulaklık çıkışı, S/PDIF çıkışı (koaksiyel), yerleşik WiFi 802.11b/g/n-spec, Ethernet-LAN RJ-45
- PC ağ bağlantısı: DLNA 1.5 onaylı
- Uydu anteni arayüzü: DiSEq 1.0
- Özet: 4x HDMI, 1x USB, 2x SCART, 1x Ethernet, Yerleşik Wi-Fi

Güç

- Green etiketi: ECO etiketi onaylı
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Güç tüketimi (tipik): 75,0 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,15 W
- Kapalı modu güç tüketimi: < 0,01 W
- Yıllık enerji tüketimi: 109 kW s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*
- Güç Tasarrufu Özellikleri: 0 Watt Güç kesme düğmesi, Işık sensörü, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için), Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik ayarlar menüsü

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 767 x 490 x 66 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (Y x D): 526 x 220 mm
- Stand genişliği: 420 mm
- Ürün ağırlığı: 9,7 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 11,2 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 993 x 605 x 200 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 100 x 100 mm

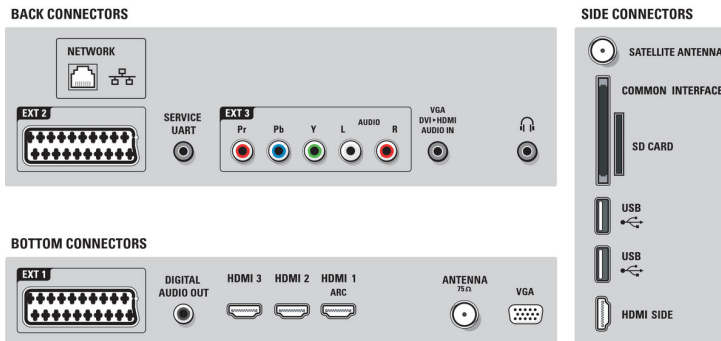

Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 11.2.8

12 NC: 8670 000 63071
EAN: 87 12581 54367 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* 200Hz Clear LCD, gelişmiş 100Hz teknoloji ile %50 çalışma hızında tarayıcı arka ışıklandırmayı bir arada sunarak saniyede 200 sahne göstermektedir.
* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir
* Net TV: Ülkende bulunan servisleri için www.philips.com/smarttv adresini ziyaret edin.
* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
* Wi-Fi Media bağlantı: Video oynatımı, bilgisayarınızın hızına ve Wi-Fi bant genişliğine bağlıdır. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleri için www.philips.com/wifimediaconnect adresini ziyaret edin. İçerik birkaç saniyelik gecikmeyle gösterilir. Görüntü ve ses küçük farklılıklar görülebilir.
* Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
* Yıllık enerji tüketimi, tipik güç tüketimi günde 4 saat, yılda 365 gün alınarak hesaplanır.
* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.