

Philips  
Televisor LCD LED  
Professional

107 cm (42"), EasySuite

LED  
DB-T/C MPEG 2/4

42HFL3016D



## Impressione os seus clientes com maior eficácia

### Televisor LCD LED Hospitality da Philips

Com este televisor LCD LED Full HD Hospitality moderno e economizador de energia, irá desfrutar de todas as vantagens da televisão digital. Os seus hóspedes irão desfrutar de um acolhimento caloroso e de uma óptima experiência de visualização com este televisor profissional para hotéis.

#### **Sustentável e seguro**

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas
- O botão ecológico permite aos clientes poupar ainda mais energia

#### **Diferenciar a experiência de clientes**

- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Hotel Scenea para uma informação adaptada e um canal inicial
- ThemeTV Lite para navegação simples nos canais

#### **Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro**

- Imagens de LED brilhantes com um contraste incrível
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- Painel de conectividade integrado
- Modos completos para Hotel, Cuidados de Saúde e Prisão
- Bloqueio do menu de instalação

# PHILIPS

## Destaques

### Modo para Hotel, Hospital, Prisão

Todas as funcionalidades necessárias para a utilização profissional em ambientes onde são necessárias mais funções do que numa sala de estar. Desde bloqueios de volume e menus, a testes de material mais rigorosos, poupança de energia, telecomandos anti-roubo e funcionalidades dedicadas para cuidados de saúde e prisões destinadas para permitir aplicações em nichos de mercado.

### Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

### ThemeTV Lite

O ThemeTV Lite oferece uma avançada interface do utilizador que permite aos seus clientes navegar no menu de clientes para encontrar facilmente os canais do seu próprio país, as notícias e informações do hotel, sem necessitar de um sistema de entretenimento interativo.

### Hotel Scenea

O Hotel Scenea permite-lhe seleccionar e guardar uma imagem no televisor que pode ser

apresentada ao ligar o televisor ou como canal informativo.

### Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

### Baixo consumo de energia

Os televisores Philips foram concebidos para minimizar o consumo de energia, reduzindo o impacto ambiental e os custos de funcionamento.

### Botão ecológico

Com o botão ecológico, os clientes têm a possibilidade de poupar ainda mais energia no televisor, seleccionando uma maior redução da intensidade da retroiluminação ou desligando o ecrã enquanto ouve rádio. Outra forma para reduzir os custos de funcionamento do hotel, enquanto envolve os clientes directamente.

### Bloqueio do menu de instalação

Evita o acesso não autorizado a definições de instalação e configuração, para garantir o maior conforto aos utilizadores e evitar custos de reprogramação desnecessários.

### Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens

mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

### Ligação a auscultadores

Este sistema de colunas dispõe de uma ligação adicional para auscultadores. Ligue os seus próprios auscultadores para uma experiência sonora pessoal, sempre que desejar.

### Televisor LED Full HD



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED Full HD combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Para além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

# Especificações

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Rácio de visualização: 16:9
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 42 polegada
- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 107 cm
- Cor da caixa: Preto
- Visor: LED Full HD
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 400 cd/m<sup>2</sup>

- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1

## Resolução suportada do ecrã


- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

## Sintonizador/receção/transmissão

- Televisão Digital: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

## Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

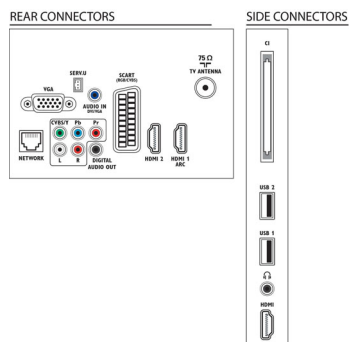

# Especificações

- Formatos de reprodução de música: MP3
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG

## Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Modo avançado de hotel, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via RF, Clonagem de definições do televisor via USB
- Fácil de utilizar: 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo lateral
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Temporizador, Canal de activação, Limitação de volume, Mensagem de boas-vindas
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Zoom das Legendas, Super Zoom, Panorâmico
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Telecomando: Bateria com protecção anti-roubo, Detecção de bateria fraca
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, MyChoice, ThemeTV Lite
- Tipo do telecomando: 22AV1104D (RC6)
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington
- Firmware atualizável: Firmware atualizável através de USB, Firmware atualizável através de RF

## Healthcare

- Comando: Telecomando multi-dispositivos
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente

## Som

- Potência de saída (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Melhoramento do som: Nivelador Automático do Volume, Som cristalino, Incredible Surround

## Colunas

- Colunas incorporadas: 2

## Conetividade

- Número de ligações AV: 1
- Número de ligações HDMI: 3
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Passagem telecomando, Controlo do sistema de áudio, Standby do sistema, Reprodução com um só toque
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- Número de USB: 1
- Outras ligações: Antena IEC75, Common Interface Plus (CI+), Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D

## Potência

- Alimentação elétrica: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C
- Consumo de energia em modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>
- Consumo de energia (típico): 62 W
- Classe energética: A
- Funcionalidades de poupança de energia: Modo Eco, Supressão de imagem (para rádio)
- Consumo e energia quando desligado: <math>0,3</math>
- Consumo de energia anual: 91 kWh

## Especificações ecológicas

- Baixo consumo em modo de standby

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando, Suporte para mesa, Folheto de garantia, Pilhas para telecomando
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00, Montagem na parede (inclinação) 22AV3100/10

## Dimensões

- Largura do conjunto: 977,2 mm
- Altura do conjunto: 589 mm
- Profundidade do conjunto: 42,9 mm
- Peso do produto: 12,9 kg
- Largura do conjunto (com suporte): 977,2 mm
- Altura do conjunto (com suporte): 628,7 mm
- Profundidade do conjunto (com suporte): 210 mm
- Peso do produto (+suporte): 15,3 kg
- Largura da caixa: 1205 mm
- Altura da caixa: 702 mm
- Profundidade da caixa: 160 mm
- Peso incl. embalagem: 18,7 kg
- Suporte de parede compatível: 400 x 400 mm



Data de publicação  
2024-03-29

Versão: 3.1.3

EAN: 87 12581 65376 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)