

Philips  
Téléviseur LED  
professionnel

81 cm (32") HeartLine  
LED  
DVB-T2/T/C

32HFL3010W



## Fonctionnalité exceptionnelle pour vos patients

### Avec pages d'informations

Ce téléviseur LED basse consommation vous permet de bénéficier de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les établissements de santé. Vos patients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations. L'installation et le contrôle sont très simples grâce une technologie de télécommande de pointe.

#### Conception spéciale pour milieux médicaux

- Fonction Télécommandes multiples évitant toute interférence avec d'autres téléviseurs
- Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle
- Compatibilité avec appel de personnel soignant optimisé pour le secteur médical
- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées et interactives sur votre établissement médical
- Avec télécommande blanche conçue pour les milieux médicaux

#### Excellente expérience visuelle et confort des patients

- Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable
- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

#### Fonctions avancées et évolutives pour le secteur médical

- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Modes complets Hôtel, Hôpital et Prison

# PHILIPS

## Points forts

### Téléviseur LED

Le rétroéclairage LED vous permet de profiter d'une consommation électrique réduite et de belles lignes, associées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs saisissantes.

### Télécommande pour milieux médicaux

Ce téléviseur est fourni avec une élégante télécommande blanche spécialement conçue pour les milieux médicaux. Sa surface régulière et son dos lisse la rendent facile à nettoyer et à désinfecter. En outre, l'indicateur d'épuisement des piles et le dispositif antiviol de piles participent à un fonctionnement efficace en milieu hospitalier.

### Mode Hôtel, Hôpital, Prison


Toutes les fonctionnalités nécessaires pour un usage professionnel dans des environnements plus exigeants qu'un simple salon. Verrouillage du volume et des menus, matériaux soumis à un banc d'essai rigoureux, économie d'énergie, télécommandes antiviol et fonctionnalités spéciales hôpitaux ou prisons, pour une utilisation sur des marchés de niche.

### Compatible MyChoice



MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

### SmartInstall

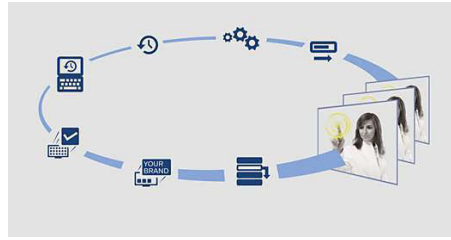

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

### SmartInfo



SmartInfo vous permet de communiquer facilement à vos patients des informations relatives à votre hôpital ou à votre établissement médical. Vos patients ont accès à cette page Web interactive même lorsque le téléviseur n'est pas connecté à votre intranet ou à Internet. Vous pouvez modifier régulièrement les informations afin de tenir facilement vos patients informés.

### SXP Easy



Le protocole SXP (Serial Xpress Protocol) permet de connecter le téléviseur aux décodeurs externes et box de tous les

principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

### Télécommandes multiples

Grâce à la fonction Télécommandes multiples, chaque télécommande ne contrôle qu'un seul téléviseur. Il peut y avoir jusqu'à 14 téléviseurs différents dans une même pièce sans que les télécommandes ne causent d'interférences.

### Compatibilité avec appel de personnel soignant

Compatibles avec l'appel de personnel soignant, ces téléviseurs Philips destinés au secteur médical sont des outils hautement intégrés offrant aux patients/utilisateurs des options de divertissement tout en leur permettant de demander de l'aide en cas d'urgence médicale.

### Connexion du casque

Ces enceintes disposent de connexions supplémentaires pour le casque. Vous profitez ainsi d'une écoute plus intime quand vous le souhaitez.

### Verrouillage du bouton directionnel

L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage de la commande par joystick afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen du joystick. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.

### Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 80 cm
- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate à 200Hz
- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/T2/C
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- TV analogique: PAL

## Caractéristiques

- Facile d'utilisation: Style d'image, Style de son,

## Format d'image



- Services numériques: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Télétexte, HbbTV
- Commande locale: Bouton directionnel

## Fonctionnalités pour hôtels

- Mode hôtel: Verrouillage de la télécommande, Verrouillage du menu, Verrouillage du menu d'installation, Limitation du volume
- Mode Prison: Mode de sécurité élevée, Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
- Minuteur: Arrêt programmé, Alarme réveil, Chaîne de réveil, Sons de réveil
- Interrupteur: Chaîne, Fonction, Format d'image, Volume
- Antivol: Protection contre le vol des piles, Verrou Kensington
- Variateur de puissance: Mise en marche

## automatique, Démarrage rapide/écologique

- Votre marque: SmartInfo, Logo de bienvenue, Message de bienvenue, Tableau de bord personnalisable (HTML)
- Horloge: Horloge en mode veille, Bouton télécommande lumineux, Horloge à l'écran, Horloge externe en option
- SmartInfo: Navigateur HTML 5, Modèles interactifs, Diaporama photo
- Clonage et mise à jour du micrologiciel: Clonage initial instantané, Via USB/RF
- CMND&Control: Éditeur de canal hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, Gestion à distance via RF, CMND&Create
- Contrôle: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Serial Xpress Protocol
- DRM interactive: VSecure
- Génération de revenus: MyChoice

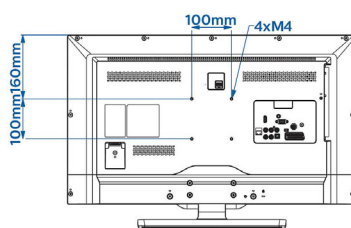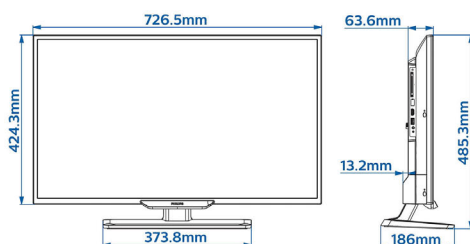

# Caractéristiques

- Télécommande: Possibilité de serre-câble, Détection de batterie faible, Verrou du compartiment de piles de la télécommande
- Chaînes: Liste combinée

## Fonctionnalités spéciales santé

- Contrôle: Télécommande universelle, Compatible télécommande milieux médicaux, Compatible avec système d'appel infirmière
- Pratique: Sortie casque, Désactivation du haut-parleur principal indépendant
- Sécurité: Double isolation de classe II, Produit ignifuge

## Multimédia

- Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Fichiers : AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, QuickTime, TS, WMV
- Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (version 2 à 9.2)
- Formats de sous-titres pris en charge: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formats d'image pris en charge: BMP, JPG, PNG, GIF
- Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
- Connexions multimédias: USB

## Audio

- Puissance de sortie audio: 20 (2 x 10) W
- Enceintes: 2, Dirigés vers le bas
- Fonctionnalités audio: AVL, Incredible Surround, Basses dynamiques, Dolby MS10

## Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz
- Température ambiante: 0 °C à 40 °C
- Consommation en veille: <math>0,3</math> W
- Classe énergétique: A+
- Classe énergétique européenne: 25 W
- Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco
- Consommation énergétique annuelle: 37 kWh

## Accessoires

- Inclus: Support de table, 2 piles AAA, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité, Câble

- d'alimentation, Télécommande 22AV1109H/12
- En option: Horloge externe 22AV1120C/00, Télécommande de configuration 22AV9573A, Télécommande 22AV1409A/12

## Connectivité, côté

- Logement à interface commune: CI+ 1.3
- HDMI 2: HDMI 1.4
- Sortie casque: Minifiche
- USB1: USB 2.0

## Connectivité, arrière

- Péritel: RVB, CVBS, SVHS
- Composant: YPbPr + RCA G/D
- Entrée AV: Vidéocomposite partagée avec YPbPr
- Entrée audio DVI: Mini-jack
- Commande externe: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Sortie audio numérique: Optique
- Entrée VGA: D-Sub 15 broches

## Connectivité

- RJ48: Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Activation de la lecture d'une seule pression sur un bouton, Mise en veille du système, Transfert vers la télécommande, contrôle du système audio
- HDMI: ARC (tous les ports), DVI (tous les ports)
- Péritel: Alimentation sur péritel

## Design

- Couleur: Blanc

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 727 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 424 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 64/77 millimètre
- Poids du produit: 5 kg
- Largeur appareil (support inclus): 727 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 485 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 186 millimètre
- Poids du produit (support compris): 5.7 kg
- Compatible avec un montage mural: M4, 100 x 100 mm



Date de publication  
2024-04-19

Version: 1.1.1

EAN: 87 18863 00395 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

\* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.