




Philips 3000 series
TV LCD com Digital
Crystal Clear

81 cm (32")
HD Ready
TV digital

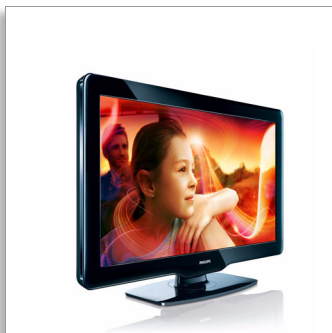

32PFL3406D

Garantia de uma ótima noite de TV

TV HD Ready em um design moderno

Com a Philips, você sempre pode contar com uma televisão de ótimo desempenho por um preço na medida certa. Esta TV LCD 32PFL3406 da série 3000 oferece imagens HD Ready com conectores de TV digital fáceis de usar e um design autêntico.

Imagem LCD nítida e vibrante, sempre

- HD Ready com Digital Crystal Clear para profundidade e nitidez
- 28,9 bilhões de cores para imagens naturalmente brilhantes
- Modo de imagem especial para assistir a jogos de futebol em casa com a melhor imagem

Som autêntico e nítido

- Ouça cada palavra com o Clear Sound
- Sinta a potência de 20 W RMS e Incredible Surround

Conectividade digital completa e simples

- Conectividade perfeita com duas entradas HDMI e Easylink
- Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador
- USB para uma fantástica reprodução multimídia
- Conversor integrado para recepção de sinal digital sem necessidade de decodificador

Simples de configurar e fácil de usar

- Fácil de configurar com o Assistente de configurações
- Você recebe instruções simples da ajuda na tela durante toda a configuração

PHILIPS

Destaques

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear é um pacote de inovações de imagem que faz um ajuste digital, otimizando a qualidade das imagens com os melhores níveis de contraste, cor e nitidez. É a garantia de imagens perfeitas.

20 W RMS e Incredible Surround

Sinta a potência das batidas da música e faça parte da ação. Os amplificadores potentes de 20W RMS (2 x 10 W) reproduzem um som extremamente nítido. Deixe-se levar pelo Incredible Surround, que oferece maior profundidade e impacto sonoro, além de complementar a excelente qualidade de cinema.

Duas entradas HDMI com EasyLink



HDMI é um cabo que transmite sinais de áudio e vídeo dos dispositivos para a TV sem a complicação de cabos. O HDMI transmite sinais descompactados, garantindo a mais alta qualidade do sinal emitido da fonte para a tela. Além disso, com o Philips Easylink, você só precisa de um único controle remoto para executar a maioria das funções no DVD, Blu-

ray, decodificador, Sistema de Home Theater ou na TV.

USB (multimídia)



O conector USB permite acessar fotos em jpeg, músicas em MP3 e arquivos de vídeo da maioria dos dispositivos USB (Pen-drives, HDs externos, etc). Conecte o USB ao slot na lateral da TV e acesse o conteúdo multimídia usando o prático navegador na tela. Agora você pode exibir e compartilhar vídeos, fotos e músicas.

Entrada para PC (HDMI e VGA)

Com a entrada para PC, você pode usar a TV como um monitor de computador usando um cabo/conversor HDMI-DVI (para sinais digitais) ou cabo VGA (para sinais analógicos).

Sintonizador integrado DTV

Com o conversor digital integrado, é possível receber sinais digitais de TV a cabo e terrestre sem a necessidade de um decodificador. Aproveite a alta qualidade desta TV sem complicação.

Ajuda na tela



O novo assistente de personalização o orientará durante as configurações para torná-las mais fáceis. A TV exibe diferentes configurações de imagem lado a lado para você selecionar a configuração de sua preferência. Isso agiliza e facilita a instalação.

Fácil de instalar



É muito fácil configurar a TV usando o Assistente de configuração passo a passo: ele mostra algumas telas de seleção das opções básicas de configuração. E o desempenho da TV é definido de acordo com as suas preferências, sem termos ou configurações complexas.

Especificações

Imagem/tela

- Display: LCD HD Ready
- Medida diagonal da tela: 32 polegadas / 81 cm
- Resolução no painel: 1366 x 768p
- Proporção da imagem: 16:9
- Brilho: 450 cd/m²
- Melhor proporção de luminância: 65 %
- Contraste dinâmico de tela: 100.000:1
- Tempo de resposta (típico): 5 ms
- Aprimoramento de imagens: Digital Crystal Clear, 60 Hz, Active Control com Light Sensor

Som

- Potência de saída (W RMS): 20 W a 10% de DHT
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Clear Sound, Incredible Surround, Controle de altos e graves

Conectividade

- Número de conexões HDMI: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Transição de comandos do controle remoto, Controle de áudio do sistema, Modo de espera do sistema, Reprodução com um toque
- Número de componentes em (YPbPr): 2
- Número de conexões de AV: 1
- Número de conexões USBs: 1
- Outras conexões: Antena tipo F, Saída de áudio digital (coaxial), Entrada VGA do PC + Entrada E/D de áudio

Aplicações de multimídia

- Conexões multimídia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte a codecs, Contêineres: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3
- Formatos de reprodução de imagem: JPEG

Resolução de imagem suportada

- Entradas do computador: até 1920 x 1080 a 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920 x 1080p

Praticidade

- Guia de programação: Guia de programação para 7

- Fácil de instalar: Assistente de instalação de canais, Assistente de configurações
- Fácil de usar: Botão Home com funções centralizadas
- Ajustes do formato da tela: 4:3, Preenchimento automático, Zoom automático, Expansão da imagem para 14:9, Expansão da imagem para 16:9, Zoom de legenda, Super Zoom, Sem escala, Widescreen
- Indicação da intensidade do sinal
- Firmware atualizável: Assistente de atualização automática do firmware, Firmware atualizável via USB

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- TV Digital: DTV
- Reprodução de vídeo: NTSC, PAL (todas as versões)

Alimentação


- Alimentação: AC 110 a 240 V, 50 - 60 Hz
- Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
- Consumo de energia no modo de espera: <0,15W
- Recursos de economia de energia: Modo econômico, Menu de configurações ecológicas, Sensor de luz, Picture mute (para rádio)
- Consumo de energia: 110 W

Dimensões

- Dimensões da caixa (L x A x P): 968 x 608 x 198 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 797 x 508 x 83 mm
- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 797 x 573 x 221 mm
- Peso do produto: 9 kg
- Peso do produto (+base): 10,6 kg
- Peso, incluindo embalagem: 14,5 kg
- Instalação compatível para parede.: 200 x 200 mm

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo de alimentação, Controle remoto, Duas pilhas AAA, Suporte p/ cima da mesa, Manual do Usuário, Guia de início rápido

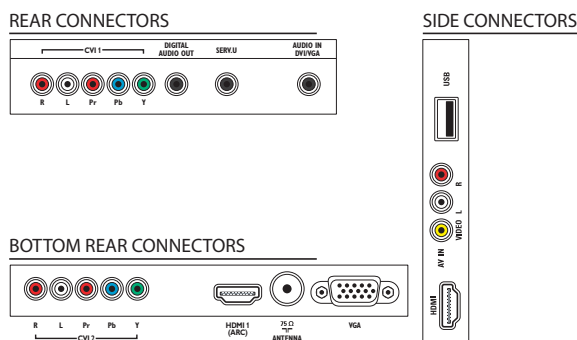

Data de emissão
2014-03-17

Versão: 4.2.4

12 NC: 8670 000 75122
EAN: 87 12581 59794 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.