

Philips 4100
Erittäin ohut LED-TV

80 cm (32")

LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



32PHS4131

Erittäin ohut LED-TV

Digital Crystal Clear -tekniikka

Philips 4100 -sarjan tyylikäs muotoilu ja Digital Crystal Clear -tekniikka tuovat kotiisi arvokkuutta. Loistava kuvanlaatu ja selkeä ääni takaavat vaivattoman viihde-elämyksen.

Mukavaa television katselua

- Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet
- USB-liitäntä multimediatuotteen varten

Aina selkeä ja kirkas kuva

- Digital Crystal Clear: tarkkuutta, jonka haluat jakaa
- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Picture Performance Index parantaa jokaista katselukokemuksen osa-aluetta
- Uusi integroitu HEVC-standardi takaa laadukkaan kuvan

Oikeat ominaisuudet tyylikkäässä kotelossa

- Erittäin ohut rakenne luo hienostuneen ulkomuodon
- Erittäin ohut, virtaviivainen musta jalusta

PHILIPS

Kohokohdat

Erittäin ohut rakenne



Tyylikäs, moderni, hienostunut ja tarkka. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta Philipsin televisio näyttää upealta ja sopii tyylikkäästi sisustukseen.

Virtaviivainen musta jalusta

Tumma, salaperäinen ja uskomattoman vahva. Philipsin virtaviivainen musta jalusta nostaa televisiosi uudelle tasolle. Erittäin ohut ja kestävä jalusta huokuu samaa eleganssia kuin televisiokin ja tekee pienellä vaivalla suuren vaikutuksen.

Digital Crystal Clear

Philipsin Digital Crystal Clear -tekniikan ansiosta kuva näyttää luonnolliselta mistä tahansa lähteestä. Nauti huoletta suosikkisarjoista, elokuvista ja uutisista yksin tai ystävien kanssa – kuvassa on aina

ihanteellinen kontrasti, eloisat värit ja upea tarkkuus.

Picture Performance Index



Picture Performance Index yhdistää Philipsin näyttötekniikan ja edistyneet kuvankäsittelytekniikat ja parantaa jokaista kuvan elementtiä: terävyyttä, liikettä, kontrastia ja värintoistoa. Lähteestä riippumatta kuva on aina kristallinkirkas ja yksityiskohtainen ja siinä on uskomatonta syvyyttä. Erinomainen värintoisto näyttää mustan mustana, valkoisen valkoisena ja ihonvärit kauniin luonnollisina.

2 HDMI-tuloa ja Easylink

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-

liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

USB (valokuvat, musiikki, video)



Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.

LED-TV

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

HD-lähetysten HEVC-tuki

Uusi integroitu HEVC-standardi mahdollistaa erinomaisen kuvanlaadun ja tarkkuuden.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3/16:9
- Ruudun halkaisija (tuuma): 32 tuumaa
- Ruudun halkaisija (cm): 80 cm
- Näyttö: HD-LED-TV
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 280 cd/m²
- Kuvanparannus: Digital Crystal Clear

Tuettu näyttöresoluutio

- Tietokonetulot: enintään 1920x1080, 60 Hz
- Videotulot: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, enintään 1366 x 768p

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG-tuki: MPEG2, MPEG4

Multimediasovellukset

- Toistettavat videotiedostot: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Toistettavat musiikkitiedostot: AAC, MP3, WAV, WMA (v2-v9.2)
- Tekstitysmuodon tuki: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, BMP, GIF, PNG

Käyttäjien vuorovaikutus

- Ohjelma: TV-ohjelman pysäytystoiminto, USB-tallennus*
- Helppokäyttöinen: Kätevä Home-painike
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta
- Näyttöformaatin säätö: Automaattinen zoomaus, Superzoom, 16:9-elokuvaajajennus, Skaalaamaton, 4:3, 16:9
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 16 W
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Kirkas

ääni, Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, Bassosäätö, Smart-ääni

Liitännät

- HDMI-liitännöjen määrä: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunalähtä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella
- Scart-liitännöjen lukumäärä (RGB/CVBS): 1
- USB-liitännöjen lukumäärä: 1
- Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Digitaalinen äänilähtö (optinen), Äänitulo (DVI), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, IEC75-antenni, Satelliittiliitin

Virta

- Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Energiatohokkuusluokka: A
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 35 W
- Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujastin, Eco-tila, Kuvanmykistys (radio)
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: 0,5
- Vuosittainen energiankulutus: 51 kWh

Lisätarvikkeet


- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite

Mitat

- Laitteen leveys: 726,5 mm
- Laitteen korkeus: 425,4 mm
- Laitteen syvyys: 79,2 mm
- Laitteen paino: 4,66 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 726,5 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 476,6 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 184,6 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 4,75 kg
- Laatikon leveys: 800 mm
- Laatikon korkeus: 520 mm
- Laatikon syvyys: 150 mm
- Paino pakattuna: 6,6 kg
- Sopii seinätelineeseen: 100 x 100 mm

Connections

Side

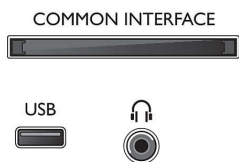

Rear



Julkaisupäivä 2023-10-17

Versio: 11.3.1

EAN: 87 18863 01000 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston FAQ-osassa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

* (Philips) yhteensopiva vain tietyin Philips-soittimen kanssa.