

Philips 8000 series
Smart LED-TV med
Ambilight Spectra 2 og
Perfect Pixel HD

102 cm (40")

Full HD 3D Max
DVB-T2/C

40PFL8606T



Forædlet livsstil, ren ydeevne

med Ambilight og Smart TV

Det slanke LED-TV fra 8000-serien kombinerer den prisvindende Perfect Pixel HD engine, Ambilight og 3D Max, hvilket giver en virkelig overvældende filmoplevelse. Du kan dele denne oplevelse og gøre den endnu bedre, da Smart TV placerer din stue midt i online-verdenen.

Gør din seeroplevelse mere intens

- Ambilight Spectra 2 gør TV-oplevelsen mere intens
- 3D Max sikrer en overvældende Full HD 3D-oplevelse

Betagende perfekte billeder og lyd

- Full HD TV og Perfect Pixel HD Engine giver uovertruffen klarhed
- Flotte LED-billeder med fantastisk kontrast
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver fremragende bevægelsesskarphe
- 28 W SoundStage leverer kraftfuld lyd i et ultraslankt TV

Nyd online-verdenen med Smart-TV

- En rigdom af onlineprogrammer, lejevideoer og TV-arkiver
- Kontroller dit TV med din smartphone, tablet eller tastatur
- Med SimplyShare kan du nyde fotos, musik og film på dit TV
- Find, planlæg, optag TV og sæt det på pause
- Integreret Wi-Fi giver mulighed for at bruge Net TV-applikationer og SimplyShare trådløst



PHILIPS

Vigtigste nyheder

Ambilight Spectra 2



Læg en ny dimension til din TV-oplevelse med Ambilight Spectra 2. Denne patenterede Philips-teknologi gør billedet større ved at projicere lys fra bagsiden af skærmen på den omgivende væg. Ambilight justerer automatisk farven og lysstyrken, så de passer til TV-billedet. Takket være funktionen, der tilpasses til vægfarven, er farven på lyset altid perfekt uanset væggens farve.

3D Max



Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med 3D Max. Kombinationen af den hurtige skærm og brillerne med Active shutter giver Full HD-opløsningen virkelighedstro dybde. Nu kan alt 2D-indhold opleves i 3D, og du kan tilmed kontrollere dybden af 3D, så den passer til dine ønsker. Dit TV er forberedt til 3D Max-oplevelsen - bare tilføj 3D Max-briller.

Perfect Pixel HD

Oplev enestående skarphed og klarhed med Perfect Pixel HD Engine. Hver pixel i billedet forbedres, så den passer bedre til de omgivende. Resultatet er en unik kombination af skarphed, naturlige detaljer, levende farver, overlegen kontrast samt jævne og naturlig bevægelser. Klare og knivskarpe billeder er et resultat af registrering og reducere af fejl og støj for alle indholdskilder. Full HD-skærmen med 1920 x 1080p pixel producerer strålende, flimmerfri billeder med fantastisk lysstyrke.

Full HD LED-TV



Den mest avancerede LED-belysningsteknologi i dette Full HD LED-TV kombinerer iøjnefaldende, minimalistisk design med fremragende billedkvalitet og det laveste strømforbrug i dets kategori. Dertil kommer, at LED-belysningsteknologi ikke indeholder farlige stoffer. Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug, høj lysstyrke, utrolig kontrast, skarphed og levende farver.

800 Hz Perfect Motion Rate



800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) giver ekstrem bevægelsesskarphed, som giver klare og levende billeder i film med hurtig action. Den nye Philips PMR-standard viser den kombinerede, synlige effekt af den hurtigste skærmopdateringshastighed, Perfect Natural Motion samt en unik behandlingsproces og giver enestående bevægelsesskarphed.

28 W RMS SoundStage




Philips SoundStage med en udgangseffekt på 28 W RMS har langt mere dynamik og kraft end

noget andet LCD-TV på dagens marked. Nu kan vi kombinere et ultraslankt design med kraftfuld TV-lyd. TV-standeren rummer et avanceret højtaltersystem, som kombinerer dyb, varm bas med masser af klarhed. Og du kan også nyde den fremragende lydoplevelse i vægmonteret position.



Smart TV

Smart TV gør det nemmere at se TV på 4 områder. Net TV giver dig mulighed for at drag fordel af en mængde online-applikationer på dit TV: Du kan leje film, se TV-arkivprogrammer og bruge sociale medier. Bevar kontrollen: Skift kanal eller indtast tekst via din smartphone eller tablet. Brug SimplyShare til at se fotos, musik og video fra din computer, telefon og tablet på dit TV. Se dit yndlingsprogram, når det passer dig: Vores programguide hjælper dig med Smart USB-optagelse.

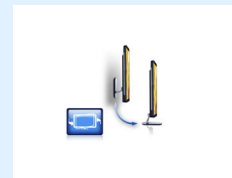

2-i-1-stander

Dette TV leveres med en revolutionerende bordstander, der også kan bruges til montering af dit TV på væggen. Der er ikke behov for at købe ekstra vægmonteringsbeslag, de følger praktisk med dit TV i æsken. Det patenterede design giver mulighed for montering på hele 4 måder: borddrejefod, drejelig vægmontering, ultraflad vægmontering og Vesa-kompatibel fiksering på væg. Monteringen er nem med 2 fastgørelsessteder på væggen og smart justering, så TV'et bliver helt vandret med en enkelt berøring!



Specifikationer

Ambilight

- Ambilight-version: 2-sidet
- Ambilight-funktioner: Tilpasning til vægfarve, Lounge-lys-tilstand

Billede/display

- Display: kant-LED-baggrundsbelysning
- Diagonal skærmstørrelse: 40 tommer / 102 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- 3D: 3D Max*, 2D til 3D-konvertering, 3D-dybdejustering, 2 Player Full Screen Gaming*
- Billedformat: 16:9
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Maksimalt luminansforhold: 65 %
- Dynamisk skærmkontrast: 500.000:1
- Svartid (typisk): 1 ms
- Billedforbedring: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, ISF-billedkalibrering, Aktiv kontrol + lysføler, Gamut LCD-skærm med bredt farvespektrum, Super Resolution, Perfekte farver, Perfekt kontrast, Scanningsbaggrundsbelysning, 800 Hz Perfect Motion Rate

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 28 W (2 x 14 W)
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Clear Sound, Incredible Surround, Diskant- og basregulering
- Højttalertyper: Soundstage-holderkabinet

Smart TV-applikationer

- Kontrol: MyRemote-app (iOS og Android), Understøttelse af USB-tastatur og mus
- SimplyShare: DLNA-mediebrower, USB-mediebrower, Wi-Fi MediaConnect*
- Net TV: TV-arkiv, Online videoutvikler, Åben internetbrowser, Online-apps
- Program: Pause TV, USB-optagelse

Tilslutningsmuligheder

- Antal HDMI-tilslutninger: 4
- HDMI-funktioner: 3D, Audio Return Channel
- EasyLink (HDMI-CEC): Fjernbetjenings-pass-through, System-lydkontrol, System-standby, Plug & play-tilføjelse til startskærmen, Auto Subtitle Shift (Philips), Pixel Plus-link (Philips), Afspilning med ét tryk
- Antal komponenter i (YPbPr): 1
- Antal scart-stik (RGB/CVBS): 1

- Antal USB-stik: 2
- Andre tilslutninger: Antenne IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Stik til SD-kort (Videostore), Digital lydudgang (optisk), PC-indgang VGA + lydindgang L/R, Hovedtelefonudgang, Servicestik
- Trådløse forbindelser: Wi-Fi-certificeret

Multimedieprogrammer

- Formater for videoafspilning: Codec-understøttelse, Container: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Formater for musikafspilning: AAC, MP3, WMA (v2 op til v9.2)
- Formater for billedvisning: JPEG
- Net TV: Inklusive

Understøttet skærmopløsning

- Computerindgange: op til 1920x1080 ved 60 Hz
- Videoindgange: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, op til 1920x1080p

Komfort

- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide*
- Nem installation: Automatisk registrering af Philips-enheder, Guide til kanalinstallation, Guide til tilslutning af enheder, Guide til netværksinstallation, Guide til indstillinger, 2-i-1-vægbeslag
- Brugervenlig: Et enkelt tryk på knappen Home, Brugervejledning på skærmen, Finger-touch-kontrollknapper
- Skærmformat-justeringer: Autofill, Autozoom, Filmudvidelse 16:9, Super Zoom, Uskaleret, Widescreen
- Signalstyrke-indikation
- Tekst-TV: 1200 siders hypertext
- Firmwareopgradering: Automatisk firmwareopgraderingsguide, Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-2*, DVB-T MPEG-4*, DVB-T2, Freeview HD
- Videoafspilning: NTSC, PAL, SECAM

Strøm

- Lysnet: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 5-35°C
- Klasse for energimærke: A
- EU-energimærke - strøm: 66 W
- Årligt energiforbrug: 91 kWh-timer
- Standby-strømforbrug: < 0,1 W
- Strømbesparende funktioner: 0 W tænd/sluk-knap, Timer til auto-sluk, Eco-tilstand, Menu for Eco-indstillinger, Lyssensor, Slå billede fra (ved radio)
- Blyholdig: Ja*
- Strømforbrug ved slukket tilstand: < 0,01 W

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 950 x 582 x 32 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 950 x 636 x 244 mm
- Produktvægt: 17 kg
- Produktvægt (+ stand): 20 kg
- Kompatibel vægmontering: justerbar 300 x 200 mm
- Standerbredde: 462 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Drejefod, Lynhåndbog, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Vægmonteringsstativ, Smart TV Lynguide, Wi-Fi MediaConnect-værdikupon
- Ekstra tilbehør: 3DMax-briller PTA516 (aktive)

* 3D-TV kræver tilbehøret PTA516 (Active shutter-briller), en 3D-kompatibel kildemateriale.

* 3D Max spil for to spillere understøttes kun på 3D Max TV med følgende sætninger: 58p19956, 46p19706, 37p19606, 52p19606, 46p18686, 40p18606, 46p18606, _p15507 (Eu), _p17007 (Eu), _p18007 (Eu), _p19x07

* Net TV: Besøg www.philips.com/smarttv for at finde ud, hvilke tjenester der udbydes i dit land.

* Wi-Fi MediaConnect: Videoafspilningens kvalitet afhænger af din PC's hastighed og båndbredden på dit Wi-Fi. Se minimumskrav og anbefalede systemkrav på www.philips.com/wifimediconnect. Indhold vises med en lille forsinkelse på et par sekunder. Der kan forekomme små forskelle på billede og lyd.

* Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

* TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

* 8 dages EPG (elektronisk programguide) er ikke tilgængelig i alle lande

* USB-pause og -optagelse kræver en tom USB-harddisk på mindst 32 GB, anbefaler størrelse er 250 GB (medfølger ikke). Funktionen er kun tilgængelig for DVB-T C- og S-kanaler, ikke på analoge kanaler eller eksterne indgange.

* USB-optagelse gælder kun for digitale kanaler, der er dækket af TV IP-basernes elektroniske programguide (der kan gælde begrænsninger afhængigt af land og kanal), og optagelser kan være begrænset pga. kopibeskyttelse (CI+). Der kræves en internetforbindelse.

* Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.


* Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.

* ISF og IMAGING SCIENCE FOUNDATION er varemærker tilhørende ISF Research Labs LLC Limited Liability Company

* Kun til 2D-spil.

* Kontroller, at spilkonsollen er sluttet til HDMI-stikket på TV'et.

Connections

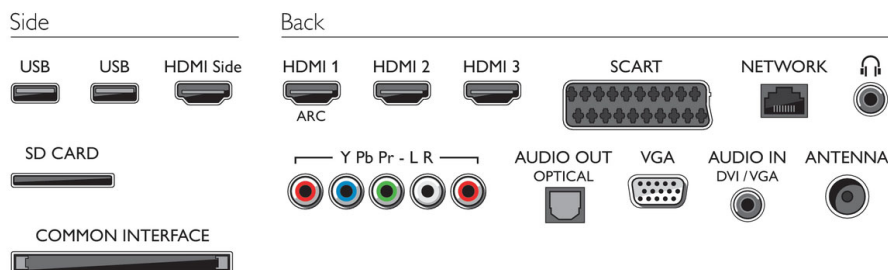

Udgivelsesdato
2019-06-22

Version: 7.8.13

12 NC: 8670 000 74661
EAN: 87 12581 59531 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com