



Philips 5300 series  
Full HD Smart тънък LED  
телевизор

**102 см (40")**

Full HD светодиоден телевизор  
DVB-T/C/S/S2



**40PFK5300**

## Full HD Smart тънък LED телевизор

с Pixel Plus HD

Всички в дома ви ще бъдат очаровани от отчетливите, ясни, реалистични изображения на Full HD Smart тънкия LED телевизор Philips серия 5300. Наслаждавайте се на искрящи изображения от всеки източник благодарение на системата ни Pixel Plus HD.

### Гледайте телевизия в удобно за вас време

- Един HDMI вход и лесна връзка за вградени възможности за свързване
- USB за възпроизвеждане на мултимедия
- Вградена Wi-Fi функция за лесно свързване със света онлайн

### Функционална елегантност

- Свръхтънката рамка ви дава повече картина, която да обичате

### Опростен smart телевизор

- Smart TV: цял нов свят за изследване
- Wi-Fi Miracast™ – отразете екрана на смартфона си на телевизора

### Винаги ясен и жив образ

- Micro Dimming оптимизира контраста на телевизора
- Pixel Plus HD за красиви изображения, които ще обикнете
- 200 Hz PMR за отчетливо движещи се картини

# PHILIPS

## Акценти

### Свръхтънка рамка



Традиционните телевизори имат рамка, която се увира около телевизора като рамка на картина. Нашата свръхтънка рамка е съвременна и тънка, за да можете да се наслаждавате на повече картина.

### Micro Dimming



Благодарение на специалния ни софтуер, който анализира картината в 6400 различни зони и я регулира, ще се наслаждавате на невероятен контраст и качество на картината за наистина реалистично изживяване.

### Pixel Plus HD

Системата Philips Pixel Plus HD оптимизира качеството на картината, за да осигури отчетливи изображения с красив контраст. Така че независимо дали извличате поточно онлайн или гледате DVD, ще се наслаждавате на по-резки изображения с по-светли бели и по-тъмни черни тонове.

### 200 Hz Perfect Motion Rate



Perfect Motion Rate комбинира технологията за дисплеи от Philips и усъвършенствани техники на видеообработка за подобряване качеството на всеки кадър. Независимо дали обичате игрите, скоростните спортни събития или екшън филмите, ще се наслаждавате на съвършена рязкост и плавно движещи се картини.

### Smart TV



Открийте по-интелигентно изживяване, което се намира отвъд традиционната телевизия. Наемайте и гледайте поточно филми, видеоклипове или игри от онлайн видео магазини. Гледайте телевизия на запис от любимите си канали и се наслаждавайте на растяща селекция от онлайн приложения със Smart TV.

### Wi-Fi Miracast™\*



Отразете това, което виждате на смарт устройството си, и го споделете с приятели

и семейство на телевизора. От снимки до видеоклипове, игри и други, отразете всичко от своя смартфон и таблет на големия екран с проста команда.

### Вградена Wi-Fi



Интегрираният Wi-Fi на вашия смарт телевизор Philips позволява бързо и лесно свързване към домашната ви мрежа, за да имате достъп до цяла една вселена от съдържание или да споделяте безжично в дома си.

### Един HDMI вход с Easylink



Спестете си плетеницата от кабели с един единствен кабел, който пренася едновременно видео и аудио сигнала от вашите устройства до телевизора. HDMI кабелът пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ще ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, цифрова приставка или система за домашно кино.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 40 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 102 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрение на картината: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C/S/S2
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4
- Телевизионен справочник на програмите\*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници Hypertext

## Функции на Smart TV

- Взаимодействие с потребителя: MultiRoom клиент, SimplyShare, Wi-Fi Miracast certified\*
- Интерактивна телевизия: HbbTV
- Програма: Pause TV, USB запис\*
- Приложения от Smart TV\*: Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Social TV, Телевизия по заявка, YouTube
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Усъвършенствана – Изместване, Основна – Запъване на екрана, Побиране на екрана, Масшабиране, разтягане
- Приложение Philips TV Remote\*: Прил., Канали, Управление, NowOnTV, Телевизионна

програма, Видео по заявка

## Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2)
- Поддържани формати на субтитрите: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Подобрение на звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрение на басите, Интелигентен звук

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 2
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Pixel Plus link (Philips)\*, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Вградена Wi-Fi 802.11n 2x2, Wi-Fi Direct
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (оптичен), Аудио вход Л/Д, Аудио вход (DVI), Изход за слушалки, Сервизен съединител

## Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 35 W
- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: <math>0,3\text{ W}</math>

0,3


- Консумация на енергия годишно: 51 kWh

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AA, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Настолна стойка

## Размери

- Ширина на изделието: 904 мм
- Височина на изделието: 523 мм
- Дълбочина на изделието: 88 мм
- Тегло на изделието: 7,8 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 904 мм
- Височина на изделието (със стойката): 577 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 222 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 9,7 кг
- Ширина на кутията: 1150 мм
- Височина на кутията: 660 мм
- Дълбочина на кутията: 131 мм
- Тегло с опаковката: 11,3 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 200 мм

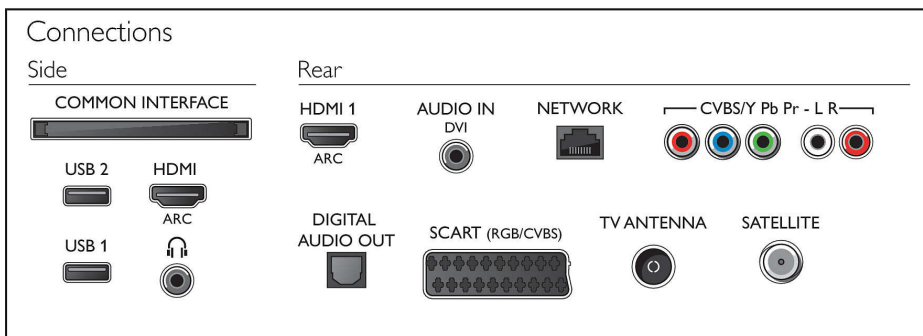

Дата на издаване  
2023-10-16

Версия: 4.4.1

EAN: 87 18863 00277 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.

\* Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* (Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.

\* Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.

\* Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.