



Philips
Pixel Plus HD özelliğine
sahip geniş ekran flat TV

32 inç
LCD
entegre dijital

32PFL5522D



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Entegre Dijital Tuner ile

Bu TV ile, dijital TV, Elektronik Program Kılavuzu ve dijital nitelikli içeriğin özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda, Pixel Plus HD netliği ve ayrıntıları ile mükemmel görüntüler izleyebilirsiniz.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD WXGA ekran
- DVB-T alımı için Entegre Dijital Tuner
- HD sinyallerinin yüksek kalitede görüntülenmesi için HD Ready
- Daha çok detay, derinlik ve netlik için Pixel Plus HD
- 3D tarama filtresi, keskin bir görüntü sağlamak için renkleri ayırır.

Heyecan verici ve gerçeğe yakın sesler

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

İç mekanınızı tamamlayan ince, şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Teletextte anında erişim için 1000 sayfa Hypertext

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için 2 HDMI girişi

PHILIPS

Özellikler

LCD WXGA ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, progresif tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

Entegre Dijital DVB-T tuner

Entegre DVB-T tuner, izlemek ya da kaydetmek için Global Dijital TV'lere ulaşabilmenizi sağlar. Böylelikle, ek dijital uydu alıcısına, hatta ek kabloları ihtiyacı duymazsınız.

HD Ready

Yüksek çözünürlükte TV sinyalinin olağanüstü görüntü kalitesinin keyfini çıkarın ve HDTV setüstü kutusu veya Blue-ray disk gibi HD (Yüksek Çözünürlük) kaynaklarına hazır olun. HD Ready, progresif tarama özelliğinin ötesinde bir görüntü kalitesi sunan korumalı bir etikettir. Yüksek çözünürlüğe sahip TV sinyalinin çözünürlük ve görüntü kalitesiyle ilgili avantajlarını kullanabilen bir HD ekranı sunmak amacıyla EICTA tarafından konmuş katı standartlara uygundur. Hem analog YPbPr hem de DVI veya HDMI'nin sıkıştırılmamış Dijital

bağlantısı için HDCP destekli evrensel bir bağlantısı vardır. 50 ve 60 Hz'de 720p ve 1080i sinyalleri görüntüleyebilir.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD, izleyicilerin canlı, doğal ve gerçek içerik izlemesini sağlayan bir görüntü işleme teknolojisidir. Sonuç, her türlü HD kaynağından inanılmaz ayrıntılı ve derinlikli mükemmel netlikte bir görüntüdür.

3D Combfilter (tarama filtresi)

3D tarama filtresi, izleme keyfinizi bozan renk karışması, ışık karışması ve kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için 3D alanında parlaklık ve renk sinyallerini daha iyi ayırır. 3D dijital tarama filtresi, renk bilgilerini siyah-beyaz bilgilerinden tam olarak ayırmak, yatay ve dikey noktaları, bunun yanı sıra kenar bozulmasını ortadan kaldırmak için televizyon görüntüsündeki alanlar arasında bir karşılaştırma gerçekleştirir. Sonuç, mükemmel netliği olan bir görüntüdür.

Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalin

seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

2 HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana, sıkıştırılmamış dijital RGB (KYM) bağlantısı kurar. Analog sinyale çevrilme işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Kalite kaybına uğramamış sinyal sayesinde titreşim azalır ve daha net bir görüntü elde edilir. HDMI, kaynak cihazla arasında en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır, ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır. 2 HDMI girişi sayesinde birden çok HD kaynağı, örneğin bir HD setüstü kutusu ve bir Blu-ray oynatıcı bağlayabilirsiniz. TV'niz HD geleceğine tümüyle hazır.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran, 16:9
- Parlaklık: 500 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 7500:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- İzleme açısı (y / d): 176 / 176 derece
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran tipi: LCD WXGA Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD, Işık Geçiş İyileştiricisi, Renk Geçiş İyileştirme, Dinamik kontrast geliştirme, Artı Kontrast, 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Aktif Kontrol, Dijital Parazit Azaltma, Titreşimli Satır Giderme, Progressive Scan
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60, 70, 75, 85Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz

Ses

- Ekolayzır: 7 bant
- Çıkış gücü (RMS): 2 x 10 W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Incredible Surround, Dinamik Bas Geliştirme
- Ses Sistemi: Nicam Stereo, Stereo

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı, Açma Saati
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, Tak ve Çalıştır, Program Adı, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Dijital/Analog modlar arasında kolay geçiş, Program Listesi, Yandan Kontrol, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses
- Elektronik Program Kılavuzu: 8 günlük Elektronik Program Kılavuzu
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RC2034301/01
- Ekran Format Ayarları: 4:3, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Resim içinde Resim (PIP): Çift metin ekranı
- Teletext: 1000 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: En beğenilen 4 sayfa, Program bilgisi satırı
- VESA Montaj: 200 x 100 mm

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Bölgesel *
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 100
- Tuner Ekranı: PLL

Bağlanılabilirlik

- Ext 1 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Ext 2 Skart: Sol/Sağ Ses, CVBS girişi/çıkışı, S-video girişi
- Ext 3: S-video girişi, CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 4: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Skart sayısı: 2
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, Ortak Arayüz

Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektrliği: 220 - 240V, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 140 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Green Flagship


Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri
- İsteğe bağlı aksesuarlar: Yer standı

Boyutlar

- Renkli kabin: Tamamen Siyah kabin ve Yüksek Parlaklıkta deco ön kısım
- Set boyutları (G x Y x D): 805 x 546 x 115 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 805 x 609 x 210 mm
- Ürün ağırlığı: 15,5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 17,5 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 877 x 641 x 267 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 20,5 kg

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL-BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM D/K	SECAM LL'
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

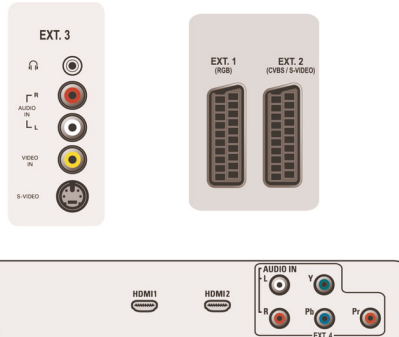

Yayın tarihi 2019-06-25

Sürüm: 7.0.11

12 NC: 8670 000 26848
EAN: 87 12581 31475 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com