

Philips
professzionális LED TV

47"-es MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C, MPEG 2/4

47HFL5007D



Egyszerű csatlakoztatás

Smart TV funkcióval és IP-rendszer integrációval

Ezzel az energiatakarékos Hotel LCD TV-vel az interaktív televíziózás és a prémium szállodai funkciók minden előnyét élvezheti. Egyszerűen csatlakoztassa a TV-t az Ön által kiválasztott rendszerhez, és tökéletes vizuális élményben lesz része.

Fenntartható és biztonságos

- Alacsony fogyasztás
- Környezetbarát kialakítás és lángálló ház
- A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg

Differenciált élmény a vendégeknek

- A Secure SimplyShare-rel filmeket és zenét továbbíthat a TV-hez
- Smart TV alkalmazások széles köre szállodaipari szolgáltatásokkal
- SmartInfo a márkajelzésekkel megjelenő, interaktív szállodai információs oldalakhoz

Fejlett szállodai funkciók, időtálló kialakítás

- Ragyogó LED-es képek hihetetlen kontraszttal
- Integrált IPTV rendszer az optimálisan személyre szabható interaktivitáshoz
- Soros Xpress protokoll interaktív rendszerekhez
- MyChoice kompatibilitás a megtérülő költségek érdekében
- SmartInstall az egyszerű távoli üzembe helyezéshez és karbantartáshoz
- Integrált Wi-Fi a Smart TV vezeték nélküli használatához

PHILIPS

Fénypontok

Alacsony fogyasztás

A Philips TV-eket úgy tervezték, hogy fogyasztásuk minimális legyen. Ez nem csak a környezetre gyakorolt káros hatás mértékét csökkenti, de az üzemeltetési költséget is.

Soros Xpress protokoll (SXP)

A TV a soros Xpress protokoll (SXP) használatával külső dekóderekhez és minden nagyobb interaktív szolgáltató beltéri egységeihez csatlakoztatható.

MyChoice kompatibilis



A MyChoice segítségével egyszerűen és alacsony költségek mellett kínálhat vendégeinek plusz prémium TV-csatornákat, ráadásul további bevételhez juthat, így a TV-kre fordított eredeti befektetése megtérül.

Környezetbarát kialakítás

A fenntarthatóság a Philips üzleti felfogásának elválaszthatatlan része. A Philips TV-készülékek tervezése az EcoDesign elvek mentén történik: ezek célja a környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése a kisebb fogyasztás, a veszélyes anyagok mellőzése, a kisebb súly, a hatékonyabb csomagolás, illetve a nagyobb mértékű újrafelhasználhatóság révén. A Philips TV-k háza lángálló anyagból készül. Független tűzvédelmi cégek vizsgálatai azt mutatják, hogy míg a TV-készülékek lánggal érintkezve olykor növelik a külső források miatt kialakuló tűz intenzitását, a Philips TV-készülékek nem növelik azt.

Full HD LED TV



Ebben a Full HD LED TV-ben a legfejlettebb világítástechnológia figyelemfelkeltő minimalista kialakítással, fantasztikus képminőséggel és kategóriája legalacsonyabb energiafogyasztásával párosul. Ráadásul a LED-es világítási rendszerek nem tartalmaznak veszélyes anyagokat. Így a LED háttérvilágítással a következő előnyökben lehet része: alacsony fogyasztás, nagy fényerő, hihetetlen kontraszt, éles kép, valamint élénk színek.

Zöld gomb

A Zöld gomb segítségével a vendégek még több energiát takaríthatnak meg a TV használatakor. Ezzel a gombbal választhatnak nagyobb mértékű háttérvilágítás-elsötétítést, illetve teljesen ki is kapcsolhatják a képernyőt rádióhallgatás közben. A Zöld gomb a vendégek közvetlen bevonásával teremt újabb lehetőséget a hotel működési költségeinek csökkentésére.

VSecure IP-n és RF-en

Ha prémium HD tartalmat szeretne biztosítani a vendégek számára, meg kell felelni a tartalomszolgáltatók szigorú tartalomvédelmi előírásainak. A Hotel TV-n a Philips által kifejlesztett, RF-en és IP-n működő VSecure (Marlin és Windows DRM) tartalomvédelmi rendszer található.

Integrált IPTV


Csökkentse a költségeket és a kábelrengeteget. Új Smart TV-inkkel közvetlenül a TV-készüléken építheti fel szállodai rendszerét. Interaktív csatornák, igény szerinti videolejátszás, interaktív szállodai menük és információk, valamint online rendelési rendszer is beállítható anélkül, hogy külső egységet kellene a TV-hez csatlakoztatnia. A koaxiális TV-kábelen érkező

tartalmak mellett internethálózatán keresztül is biztosíthat TV-csatornákat és igény szerinti videókat (VOD) közvetlenül a TV-készüléken. Partnerhálózatunknak köszönhetően biztos lehet benne, hogy pontosan azt a személyre szabott portált kapja, amelyre szüksége van.

SmartInfo

A SmartInfo segítségével a szállodával vagy a várossal kapcsolatos információkat kínálhat a vendégeinek a SmartUI felhasználói felületen keresztül. A vendégei akkor is hozzáférhetnek ehhez az interaktív szállodai weboldalhoz, ha a TV nem csatlakozik a belső hálózathoz vagy az Internethez. Az információkat rendszeresen és könnyedén frissítheti, így a vendégei számára egyszerűen szolgálhat naprakész információkkal a szállodával kapcsolatban.

SmartInstall

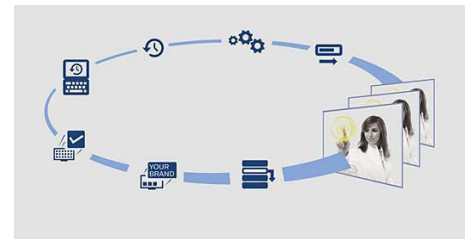

A SmartInstall révén könnyedén üzembe helyezheti és karbantarthatja TV-készülékeit. Egy egyszerűen használható webes eszköz segítségével távolról konfigurálhatja és helyezheti üzembe TV-készülékeit, anélkül, hogy bármelyik szobába be kellene mennie! Ezzel időt takarít meg, és biztosítja vendégei zavartalan pihenését. Legyen szó a szálloda információ oldalainak frissítéséről vagy új csatornák beüzemeléséről, a SmartInstall mindenre alkalmas.

Secure SimplyShare

A Secure Simplyshare lehetővé teszi vendégei számára, hogy szabadon élvezhessék saját tartalmaikat a nagy képernyőn, vezetékek és problémák nélkül. A nyitott rendszerű megközelítésnek köszönhetően iOS és Android operációs rendszerű készülékeket is ki tudunk szolgálni, a kompatibilitást pedig folyamatosan fejlesztjük. A biztonságos megosztás miatt a DLNA-alapú rendszer védett, így vendégeit nem fogják mások megzavarni. Képek, filmek, zene – a SimplyShare-rel mindez megosztható és átlátható a TV-készüléken!

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfórmátum: 16:9
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 47 hüvelyk
- Átlós képernyőméret (metrikus): 119 cm
- Színes készülékház: Magasfényű fekete készülékház
- Kijelző: LED, Full HD
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Fényerő: 400 cd/m²


- Képjávitás: Pixel Plus HD
- Dinamikus képernyőkontraszt: 500 000:1
- Megtekintési szögtertartomány: 178° (H) / 178° (V)

Támogatott képernyőfelbontás

- Számítógép bemenetek: max. 1920x1080, 60 Hz
- Videobemenetek: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, max. 1920x1080p

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV-rendszer: PAL, SECAM
- Digitális TV: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Videolejátszás: PAL, SECAM, NTSC
- IP lejátszás: IGMP Multicast

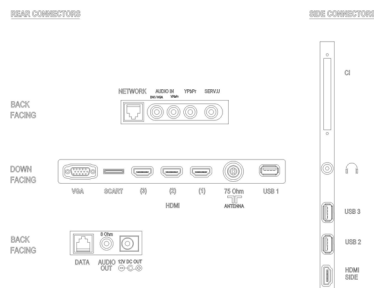

Műszaki adatok

Smart TV alkalmazások

- Vezérlés: IXP vezérlés
- Net TV: Online alkalmazások, Szállodai TV rendszerhez, konfigurálható
- SimplyShare: DMP, biztonságos párosítás
- Egyéb: HbbTV

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Videolejátszási formátumok: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Zenelejátszási formátumok: AAC, MP3
- Képlejátszási formátumok: JPEG

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Plug & Play, Fejlett hotel üzemmód, Automatikus hangolási rendszer (ATS), PLL digitális hangolás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Programnév, Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornabeállítás, TV-beállítások másolása USB-n keresztül, Csatornabeállítás menü zárólása, Biztonságos menü-hozzáférés, Billentyűzár feloldása
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), 1 csatornalista (analóg, digitális), On Screen Display, Programlista, Hátsó vezérlők, Grafikus kezelői felület
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- Fejlesztett órafunkciók: Szinkron idő TXT/DVB útján
- Kényelem: Szállodavendég funkciók, Automatikus bekapcsolás, Zöld/Gyorsindítás, Üdvözlő üzenet, Kezdő csatorna, Hangerő-korlátozás, Elalváskapcsoló
- Képernyőformátum beállítás: Film széthúzása, 16:9, Széles képernyő, Super Zoom képnagyítás, automatikus formátum
- Elektronikus programfüzet: 8 napos elektronikus programfüzet, Mostani + következő EPG, IP EPG
- Távvezérlő: alacsony töltésszint érzékelése, akkumulátoros lopásgátló védelem
- Interaktív szállodai funkciók: Kompatibilis a csatlakoztatási panellel, ThemeTV, Automatikus csatornafrissítés blokkolása, Földi sugárzású SVV-letöltés blokkolása, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Prémium
- Távvezérlő típusa: 22AV1109A/10 (RC6)
- Fegyintézetési mód: Txt, MHEG, USB, elektronikus műsorfüzet, alblokk
- Teletext: 1000 oldalas Hypertext
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Rádiófrekvencián keresztül frissíthető firmware, IP-n keresztül frissíthető firmware
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal

Healthcare

- Vezérlés: Multifunkciós távvezérlő
- Biztonság: Nővérhívó rendszerrel kompatibilis, Dupla szigetelés - II. osztály
- Kényelem: Fejhallgató-kimenet, Független fő

hangszóró némitása

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerő-kiegyenlítő, Incredible Surround, Ambi-wOOx

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Csatlakoztathatóság javítása: Soros Xpress interfész, IR-kimenet, RJ-48 csatlakozó, Gyors infravörös áthurkolás, Bekapcsoláskor aktív Scart, USB2.0, Külső áramforrás, 12 V/15 W
- HDMI csatlakozók száma: 4
- Komponens bemenetek (YPbPr) száma: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, Rendszerkészlet
- Scart csatlakozók (RGB/CVBS) száma: 1
- USB csatlakozók száma: 3
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, Fejhallgató-kimenet, PC-be VGA + Audio B/J be, Hangkimenet fürdőszobai hangszóróhoz, Általános interfész plusz (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitális audiokimenet (optikai)
- Vezeték nélküli LAN: 802.11 b/g/n

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 220-240 V; 50/60 Hz
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: $0,3\text{ W}$
- Energiaméret: A+
- EU energiacímke szerinti teljesítmény: 62 W
- Éves energiafogyasztás: 86 kWh

Környezetvédelmi adatok

- Biztonság: Lángálló ház
- Energiatakarékos készenléti üzemmód
- SmartPower Eco

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Hálózati tápkábel, Fali tartószerkezet, Garancialevél, DC tápadapter
- Opcionális tartozékok: 22AV8573/00 beállító távvezérlő, Forgó 22AV1048V

Méretetek

- Készülék szélessége: 1088,0 mm
- Készülék magassága: 650,6 mm
- Készülék mélysége: 42,9 mm
- Termék tömege: 14,97 kg
- Készülék szélessége (állvánnyal együtt): 1088,0 mm
- Készülék magassága (állvánnyal együtt): 690,3 mm
- Készülék mélysége (állvánnyal együtt): 260,0 mm
- Termék tömege (+állvány): 19,04 kg
- Doboz szélessége: 1370,0 mm
- Doboz magassága: 790,0 mm
- Doboz mélysége: 160,0 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 23,2 kg
- Fali tartóval kompatibilis: 400 x 400 mm



Kiadás dátuma
2024-04-04

Verzió: 3.2.4

EAN: 87 12581 65367 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ölmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
* Az IEC62087 Ed 2 szabványnak megfelelő tipikus energiafogyasztás bekapcsolt állapotban.