



フィリップス
プロフェッショナルテ
レビ

40 インチ HeartLine

フル HD
DVB-T2/T/C HEVC

40HFL3011W

ゲストを魅了する

よりスマートになったプロフェッショナル TV

ブランド化されたインタラクティブホテルページとフル HD 画質で、ゲストに正しいメッセージを届けましょう。

CMND でコントロール

- CMND & Control : テレビのメンテナンスが簡単
- CMND & Create : 必要な情報を必要なときに表示

未来を見据えたホテル向けの高度な機能

- インタラクティブシステムに対応した Serial Xpress Protocol
- 安定した収入源を確保できる MyChoice との互換性
- ホテル情報ページのブランド化とインタラクティブ化を可能にする SmartInfo
- カスタマイズ可能なウェルカムページを使用してゲストに歓迎のご挨拶
- フルホテルモード、ヘルスケアモード、プリズンモード
- インストールメニューのロック

ゲストの体験を差別化

- 好きなものを好きなときにスケジュール
- ヘッドホンを接続して1人で聴ける
- ヘルスケア業界に最適なナースコールとの互換性
- 患者さまに便利な画面表示時計

PHILIPS


特長

CMND & Control



CMND & Control により、客室に出向かずに 1 つの場所からテレビの設定とインストールをリモートで実行できます。ゲストをわずらわすことなく、最小限の労力で、すべてのディスプレイを更新、管理できます。

CMND & Create



CMND & Create により、必要な情報を必要なときに表示できます。CMND のコンテンツ管理モジュールを使用すると、ブランド化されたインタラクティブなホテルの Web ページを簡単に作成、配布できます。テレビをカスタマイズして、ホテルに関する最新ニュースを含む最新情報をゲストにリアルタイムに提供することも可能です。

ホテルモード、ホスピタルモード、プリズンモード

リビングルームよりも多くのことが求められる環境でプロフェッショナルな用途に必要とされるすべての機能を搭載しています。音量およびメニューのロックから、より厳格な材質検査、省エネ、盗難防止リモコン、専用のヘルスケアおよび

プリズン機能まで、ニッチ市場の用途向けの機能がそろっています。

MyChoice との互換性



MyChoice は、入院患者さまが簡単かつリーズナブルに有料チャンネルを楽しむプランです。また、病院側にとっては、これを新たな収入源として、テレビの初期投資費用の回収に当てることができます。

時計を画面に表示

新しい画面表示時計により、患者さまは現在時刻を簡単に確認できます。ボタンを押すとテレビ画面に時計が表示されます。視認性の向上と省エネ化も図られています。

スケジューラー

内蔵スケジューラーで、必要なコンテンツをいつでも表示できます。好きなタイプのコンテンツを表示するように、最大 7 つのスケジュールをプログラムできます。毎日繰り返したり、週末だけの設定にしたりと、さまざまな選択が可能です。

ウェルカムページ



テレビの電源をオンにするたびに、ウェルカムページが表示されます。ウェルカムページは、インストール時に .png 形式のシンプルなウェルカムイメージを使用して、簡単にブランド化やカスタマイズができます。

SmartInfo

SmartInfo では、SmartUI によりホテルや街の情報をゲストに提供できます。テレビがイントラネットやインターネットに接続されていなくても、ゲストはホテルのインタラクティブな Web ページにアクセスできます。情報を定期的に変更して、ゲストに最新の情報を常に提供することが簡単にできます。

Serial Xpress Protocol (SXP)

Serial Xpress Protocol (SXP) を通じて、外部の主要なインタラクティブシステムプロバイダすべてのデコーダーやセットトップボックスとテレビを接続できます。

仕様

画像／表示

- ディスプレイ: LED フル HD
- 画面サイズ (対角寸法): 40 インチ / 102 cm
- 縦横比: 16:9
- パネル解像度: 1920 x 1080p
- 明るさ: 280 cd/m²
- 表示角度: 176° (横) / 176° (縦)
- 画像拡張: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate

オーディオ

- サウンド出力: 16 (2x8) W
- スピーカー: 2.0, 下方放射型
- バスルームスピーカー出力: 1.5W モノラル 8Ω
- サウンド機能: AVL, Incredible surround, Dolby MS10

デザイン

- カラー: ホワイト

チューナー／受信／送信

- デジタルテレビ: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (最高 1080p60)
- アナログテレビ: PAL
- ビデオ再生: NTSC, PAL, SECAM

接続 (背面)

- アンテナ: IEC-75
- HDMI1: HDCP 2.2 の HDMI 2.0, ARC
- HDMI2: HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- USB1: USB 2.0
- デジタルオーディオ出力: 光
- DVI オーディオ入力: ミニジャック
- AV 入力: CVBS、YPbPr と共有
- コンポーネント: YPbPr + L/R シンチ
- 外部制御: RJ-48
- バスルームスピーカー出力: ミニジャック

接続 (側面)

- 共通インターフェイススロット: CI+ 1.3
- HDMI3: HDCP 2.2 の HDMI 2.0
- USB2: USB 3.0
- ヘッドホン出力: ミニジャック

接続の拡張機能

- HDMI: DVI (すべてのポート)
- EasyLink (HDMI CEC): ワンタッチ再生, システムスタンバイ, RC パススルー, システムオーディオコントロール
- RJ48: IR 入力/出力, Serial Xpress インターフェイス

機能

- デジタルサービス: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 文字多重放送
- 使いやすさ: Picture Style, Sound Style, 画像形式, 個別に制御できる音量コントロール
- ローカルコントロール: ジョイスティック

ホスπιタリティー機能

- ホテルモード: ジョイスティックコントロールのロック, メニューロック, インストールメニューのロック, 音量制限
- プリズンモード: 高セキュリティモード, TXT / MHEG / USB / EPG / 字幕ロック
- SmartInfo: HTML5 ブラウザ, インタラクティブテンプレート, ピクチャースライドショー
- CMND&Control: オフラインチャンネルエディター, オフライン設定エディター, RF 上のリモート管理, CMND&Create
- お客様のブランド: SmartInfo, ウェルカムロゴ
- 収益創出: MyChoice
- クロームキャストおよびファームウェアの更新: インスタントイニシャルクローニング, USB / RF 経由
- タイマー: スケジューラー (7 個), スリープタイマー, 目覚ましアラーム, ウェイクアップオンチャンネル, 目覚まし音
- 時計: スタンバイモードの時計, 蛍光 RC ボタン, 画面表示時計, 外部時計 (オプション)
- チャンネル: 組み合わせられたリスト, テーマ別リスト, オフラインチャンネルエディター
- インタラクティブ DRM: VSecure
- コントロール: 自動チャンネル更新のプロトコル, Serial Xpress Protocol, JSON API for TV Control-JAPIT
- 電源制御: グリーン/高速起動
- スイッチオンコントロール: チャンネル, 機能, Picture Style, 画像形式, Sound Style, 音量, メニュー言語
- リモコン: ケーブルストラップ対応, 電池残量の検出, RC 電池蓋のロック
- 盗難防止: 電池盗難防止, Kensington ロック

ヘルスケア機能

- コントロール: マルチリモコン, ヘルスケア RC 対応, ナースコールシステムとの互換性
- 利便性: ヘッドホン出力, メインスピーカー単独のミュート
- 安全性: クラス II の二重絶縁, 難燃性

マルチメディア

- マルチメディア接続: USB
- ビデオ再生をサポート: 形式: H.264 /

- MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, コンテナ: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- サポートされる字幕形式: SRT, ASS, SMI, SSA, SUB, TXT
- サポートされる音楽形式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 から最大 v9.2)
- サポートされる画像形式: BMP, JPG, PNG, GIF
- サポートされるビデオ解像度 (USB): 最大 1920 x 1080p@60Hz

アクセサリ


- 付属: テーブルトップスタンド, リモコン 22AV1604A/12, 単 4 形電池 2 本, 保証書, 法的要件および安全冊子, 電源コード
- オプション: 外部時計 22AV1120C / 00, セットアップ RC 22AV9573A/12

電源

- 主電源: AC 220 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
- エネルギーラベルクラス: A+
- EU エネルギーラベル電力: 46 W
- 年間消費電力: 68 kWh
- スタンバイ消費電力: 0.3W 未満
- 省電力機能: ECO モード
- 周辺温度: 0 ~ 40 °C

質量／寸法

- セットのサイズ (W x H x D): 918 x 532 x 64 / 77 mm
- スタンドを含むサイズ (W x H x D): 918 x 597 x 222 mm
- 本体重量: 7.6 kg
- 本体重量 (スタンド使用時): 9.5 kg
- ウォールマウント対応: M4, 200 x 200 mm

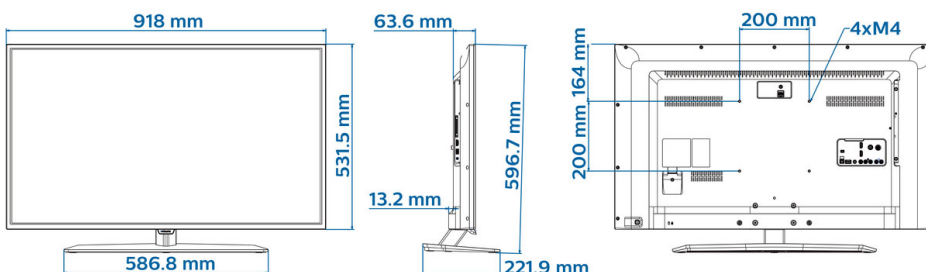

発行日 2022-07-20

バージョン: 5.1.1



Philips Japan, Ltd.

12 NC: 8670 001 41734
EAN: 87 18863 01064 8

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 使用可能な機能はインテグレーションの選択した導入によって異なります。
* IEC62087 Ed 2 の測定方法による一般的なオンモード消費電力。実際の消費電力はテレビの使用方法によって異なります。
* このテレビは、RoHS 指令の現在の適用除外用途に基づき代替技術が存在しない特定のパーツまたはコンポーネントにのみ鉛を使用しています。