

Philips  
Professionele TV

**65 inch Signature**

powered by Android™  
4K Ultra HD

**65HFL7011T**



# Op zoek naar innovatie

powered by Android™ and Ambilight

Verras uw gasten met een slimmere, mooiere, snellere professionele TV. Vang hun blik met Ambilight, versnel de interactie met Android™ en geniet van geavanceerde connectiviteit en functies voor beheer op afstand.

## **Meeslepend. Onbeperkt. Android**

- Geavanceerde apps met veel speciale services voor hotels
- AppControl om eenvoudig apps toe te voegen, te sorteren en te verwijderen

## **Neem het heft in handen met CMND**

- CMND & Control: beheer moeiteloos uw TV's
- CMND & Create: laat de informatie zien die u wilt, wanneer u wilt

## **Onderscheidende factor voor gasten**

- Miracast en DirectShare voor het delen van films en muziek op uw TV
- 4K UltraHD: een schitterende, levendige kijkervaring wacht
- Ambilight: een meeslepende en opvallende kijkervaring
- Android: een snellere, rijkere, leukere TV-ervaring

## **Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig**

- Geïntegreerd IPTV-systeem voor optimale interactiviteit
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- Wi-Fi en Bluetooth voor draadloze bediening en interactie

# PHILIPS

# Kenmerken

## 4K UltraHD

Er wacht u een kristalheldere en schitterende kijkervaring met 4K UltraHD. Met zijn verbluffende helderheid, levendige kleuren en vier keer de resolutie van Full HD, is het echt een venster naar een nieuwe wereld.

## Driezijdig Ambilight

Met deze gepatenteerde Philips-technologie lijkt uw scherm breder en wordt uw kijkervaring intenser. Hoe? Door een zachte, sfeervolle gloed van de zijkant van het scherm op de muur rond de TV te projecteren. De kleur wordt automatisch afgestemd op het TV-beeld. Dankzij de wandadaptiefunctie past de kleur van het licht altijd bij het beeld, welke kleur uw muur ook heeft. Pas uw beleving naar voorkeur aan, door de instellingen voor Ambilight naar voorkeur te veranderen.

## Android

Met Android op uw professionele TV kunt u genieten van een snellere, rijkere en gebruiksvriendelijke interface. Het is uw startpunt voor een schat aan speciale hotelservices, toepassingen... en nog zoveel meer. Er is een eenvoudig te navigeren menu met rechtstreekse koppelingen naar uw favorieten.

## AppControl

Met AppControl hebt u op uw TV's de toepassingen die u wilt. U kunt apps toevoegen, verwijderen en sorteren. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om apps te configureren voor specifieke kamers, zodat er een echt persoonlijke gastervaring ontstaat die u kunt bedienen vanaf een centrale locatie, zonder dat u de kamer hoeft te betreden. Voor extra gebruiksgemak en veiligheid kunt u uw persoonlijke app op onze eigen cloudserver laden, waarbij u erop kunt vertrouwen dat alleen u toegang hebt.

## Geavanceerde apps

Geavanceerde apps bestaan uit een constant groeiende bibliotheek van toepassingen. Dankzij de kracht van Android lopen apps soepeler, sneller en zijn ze geavanceerder dan

ooit. Ze zijn speciaal gemaakt voor hotels, zodat gastinformatie na gebruik veilig wordt verwijderd en toegang tot onwettige inhoud die schadelijk kan zijn voor uw bedrijf, wordt voorkomen.

## Geïntegreerde IPTV

Bespaar kosten en voorkom kabelwirwar. Bij onze nieuwe Smart TV's kan uw hotelsysteem rechtstreeks worden geïntegreerd op de TV. Voor bijvoorbeeld interactieve kanalen, video-on-demand, interactieve hotelmenu's en informatie en onlinebestelsystemen hoeft er geen externe box aan de TV te worden gekoppeld. Inhoud kan gewoon via coaxkabels worden verstuurd, maar u kunt ook via uw internetnetwerk TV-kanalen of video-on-demand rechtstreeks op de TV ontvangen. Via ons partnernetwerk is er een portal beschikbaar die aan uw wensen is aangepast.

## Compatibel met MyChoice



MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

## Miracast en DirectShare



Onze TV's geven uw gasten de vrijheid om te genieten van content op een grote TV,

draadloos en zonder gedoe. Dankzij onze open systeembenadering kunnen we gebruikers van zowel iOS als Android van dienst zijn en onze compatibiliteit voortdurend uitbreiden. Ons beveiligd delen beschermt uw gasten. Foto's, films en muziek kunnen allemaal worden gedeeld op onze TV's via Miracast en DirectShare!

## Wi-Fi en Bluetooth

Wi-Fi en Bluetooth voor draadloze bediening en interactie

## CMND & Control



Met CMND & Control kunt u vanaf een centrale locatie op afstand uw TV's configureren en installeren, zonder dat u de kamers hoeft te bezoeken. Update en beheer al uw schermen met minimale inspanning, zonder dat u uw gasten hoeft te storen.

## CMND & Create



Met CMND & Create kunt u de informatie laten zien die u wilt, wanneer u wilt. Met de contentmanagement-module van CMND maakt en distribueert u eenvoudig interactieve webpagina's met het hotellogo zodat uw gasten de meest recente informatie met de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel te zien krijgen, alles in real-time.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9
- Schermdiagonaal (inch): 65 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 164 cm
- Display: 4K Ultra HD-LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 p
- Helderheid: 400 cd/m<sup>2</sup>
- Beeldverbetering: Pixel Precise UltraHD, Perfect Natural Motion, 800 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)
- Scherm met breed kleurengamma: 85% van het NTSC-kleurengamma

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Tuner: T2 HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz, Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
- USB, LAN: HEVC: tot 3840 x 2160 bij 60 Hz,

- Overige: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz
- HDMI 1/2: Tot 3840 X 2160P bij 60 Hz
- HDMI 3/4: Tot 3840 X 2160P bij 30Hz

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (tot 2160p, 60 Hz)
- Videoweergave: NTSC, PAL
- Analoge TV: PAL
- IP-weergave: Multicast, Unicast

## Android TV

- Besturingssysteem: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Geheugen (flash): 16 GB\*


## Kenmerken

- Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl
- Digitale diensten: 8d EPG, Nu & Straks, MHEG,

- Teletekst, HbbTV, Ondertiteling
- Lokale bediening: Joystick

## Hospitality-functies

- Hotelmodus: Vergrendelbare joystickbediening, Menuvergrendeling, Vergrendeling installatiemenu, Volumebeperking
- Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergendeling
- Timer: Sleptimer, Wekker
- Inschakelbediening: Zender, Functie, Beeldformaat, Volume, Beeldstijl
- Antidiefstal: Antidiefstalbeveiliging voor batterijen, Kensington-slot
- Energiebeheer: Automatische inschakeling, Milieuvriendelijk/snel opstarten, WoLAN, WoWLAN
- Apps: AppControl, Cloud-apps, Android-apps,

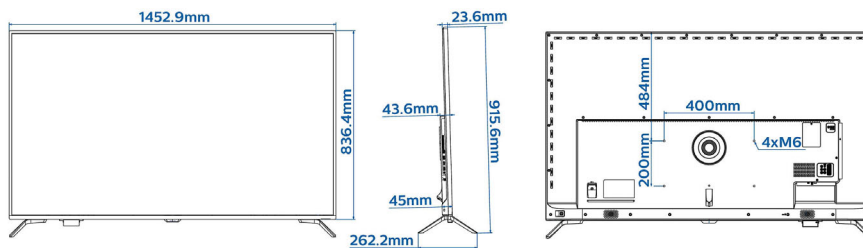

# Specificaties

## Philips TV Remote App

- Uw logo: SmartInfo, Welkomstlogo, Aanpasbaar dashboard (HTML), IPTV-systeem, Gepersonaliseerde apps, Locatienaam (Geonames-ID)
- Klok: Klok in stand-bymodus, Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker, Klok op het scherm
- SmartInfo: HTML5-browser, Interactieve sjablonen
- Kloon- en firmware-update: Direct klonen, Via USB/Rf/IP
- CMND&Control: Offline zendereditor, Offline instellingeneditor, Real-time TV-status (IP), Beheer op afstand via IP/Rf, CMND&Create, Beheer van TV-groepen
- Controle: Automatische zenderupdate blokkeren, Serial Xpress Protocol, JSON API voor TV-bediening JAPIT
- Geïntegreerde services: Weersverwachting voor 5 dagen
- Interactieve DRM: VSecure, Streamen via PlayReady, Securemedia
- Omzet genereren: MyChoice
- Talen: Taalbediening voor gasten
- Afstandsbediening: Geschikt voor kabelkoord, Detectie laag batterijniveau, Vergrendeling batterijdeksel afstandsbediening
- Zenders: Gecombineerde lijst, Thematische lijsten

## Functies voor de gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Compatibel met Healthcare-afstandsbediening, Compatibel met verpleegproeppsystemen
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdtelefoonpreker
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II, Vlamvertragend

## Multimedia

- Ondersteunde videoformaten: Indelingen: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, VP9, Containers: AVI, MKV
- Ondersteunde muziekindelingen: MP3, AAC, WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2), WMA-PRO (v9 en v10)
- Ondersteunde ondertitelindelingen: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Ondersteunde afbeeldingsindelingen: JPG

## Audio

- Uitgangsvermogen geluidsweergave: 30 W
- Badkamerluidspreker-uitgang: 1,5 W Mono 8 ohm
- Luidsprekers: 2,1, Naar achteren gericht
- Audiofuncties: DTS eersteklas geluid, DTS-studiogeluid, AVL, Incredible Surround, Dynamische bas, Dolby MS10

## Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
- Stroomverbruik in stand-bystand: <0,4 W
- Energieklasse: A
- Europees energielabel (vermogen): 126 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus
- Jaarlijks energieverbruik: 184 kWh

## Accessoires

- Inclusief: Edge-standaard, 2 AAA-batterijen, Garantiekaart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Voedingskabel, Afstandsbediening 22AV1505B/12
- Optioneel: Healthcare-afstandsbediening 22AV1109H/12, Afstandsbediening instellen 22AV9573A, Bluetooth RC 22AV1507A/12

## Draadloze connectiviteit

- Draadloos LAN: 802.11 ac
- Bluetooth: 4.0, Compatibel met HID-gamepad, Meerkanaals, Draadloze audio (hoofdtelefoon)
- Wi-Fi Direct: DirectShare, Miracast

## Connectiviteit onderkant

- HDMI1: HDMI 2.0
- Antenne: IEC-75
- HDMI2: HDMI 2.0
- Digitale audio-uitgang: Optisch
- USB1: USB 2.0
- Ethernet (LAN): RJ-45

## Aansluitingen zijkant

- USB2: USB 2.0
- Common interface-sleuf: CI+ 1.3.2
- USB3: USB 3.0
- HDMI3: HDMI 1.4 met
- HDMI4: HDMI 1.4 (MHL 2.0)
- Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting

## Aansluitingen achterkant

- Scart: RGB, CVBS
- Badkamerluidspreker-uitgang: Mini-aansluiting
- Component: YPbPr + L/R cinch
- DVI Audio-IN: Mini-aansluiting
- Externe voeding: 12 V / 15 W, Mini-aansluiting
- Externe bediening: RJ-48

## Connectiviteitsverbeteringen

- RJ48: IR-In/Uit, Seriele Xpress-interface
- EasyLink (HDMI CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-bymodus, Doorvoer afstandsbediening, Audiobediening systeem
- LAN: Wekfunctie via LAN
- HDMI: ARC (alle poorten), DVI (alle poorten), MHL 2.0 (HDMI4)

## Ontwerp

- Kleur: Donkergrijs
- Kenmerken: Aluminium rand, Driezijdig Ambilight, Verlicht merkteken

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 1453 mm
- Hoogte van het apparaat: 837 mm
- Diepte van het apparaat: 24/45/66 mm
- Gewicht van het product: 28,05 kg
- Breedte van het apparaat (met standaard): 1453 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 916 mm
- Diepte van het apparaat (met standaard): 262 mm
- Gewicht (incl. standaard): 28,85 kg
- Geschikt voor wandmontage: M6, 400 x 200 mm



Publicatiedatum  
2024-03-31

Versie: 1.0.1

EAN: 87 18863 00897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.
- \* Philips kan de beschikbaarheid of continuïteit van de juiste werking van apps niet garanderen.
- \* Het daadwerkelijk vrije geheugen kan minder zijn door de configuratie van het apparaat
- \* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
- \* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.