



Philips 3000-es sorozat
LCD TV Digital Crystal
Clear rendszerrel

26"-es
HD Ready
digitális TV

26PFL3404H



Egyértelműen intelligens választás

Egyszerűen használható, időtálló technológiával

Ismerje meg a HD 1366 x 768p kijelző nagyszerű kép- és hangminőségét. Ezzel a kiváló minőségi szabványoknak megfelelő, egyszerűen használható síkképernyős Philips TV-készülékkel biztos lehet abban, hogy a legmegfelelőbb választást hozta.

Élénk és borotvaéles kép

- Digital Crystal Clear a részletes, tiszta megjelenítésért
- HD LCD-kijelző, 1366 x 768 p felbontással
- 28,9 milliárd szín a briliáns, természetű képekért
- Az Active Control a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Éles és tiszta hangzás

- Incredible Surround bővített hangdimenzió a hang nagyobb élvezetéhez
- 2x5 W RMS hangteljesítmény

Egyszerűen csatlakoztatható, gyorsan élvezhető

- Élvezze a fénykép- és zenelejátszást USB-ről
- 2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval a Full HD csatlakozáshoz
- PC bemenet (HDMI)
- Smart Picture és Smart Sound a vizuális élmény személyre szabásához

Készen áll a jövőre

- MPEG4 HDTV-vétel DVB-T tunerrel*

PHILIPS

Fénypontok

Digital Crystal Clear

A Digital Crystal Clear egy képminőség javító újításokból álló csomag, mely digitálisan állítja és optimalizálja a képminőséget a kifogástalan kontraszt, szín és élesség elérése érdekében.

LCD-kijelző, 1366 x 768 p

Ez a korszerű LCD képernyős WXGA kijelző 1366 x 768 pixel szélesképernyős HD felbontásra képes. Villódzásmentes, optimális fényerejű, kiváló színhűségű képet produkál. Vibrálóan élénk és éles képe hihetetlen vizuális élményt nyújt.

28,9 milliárd szín

Élénk és természetes képek a legfejlettebb színelőfeldolgozásnak köszönhetően. A 3 színsatorna (RGB) együttesen 28,9 milliárd szín feldolgozására képes. A speciális algoritmusok érzékelik a finom színárnyalatokat és bőrtónusokat, feldolgozzák azokat, és a lehető legtermészetesebb színeket hozzák létre.

Incredible Surround

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

USB fényképek és zene eléréséhez

Az USB csatlakozó lehetővé teszi a hozzáférést a legtöbb USB kulcs (USB memóriaosztályú eszköz) tárolt JPEG fényképhez és MP3 zenefájllhoz. Csatlakoztassa az USB eszközt a TV oldalán található nyílásba, és máris hozzáférhet a fényképekhez és a zeneszámokhoz az egyszerűen kezelhető, a képernyőn megjelenő online böngésző

használatával. Most könnyedén megtekintheti és megoszthatja másokkal fényképeit és zeneszámait.

2 HDMI bemenet EasyLink funkcióval

Az EasyLink az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a csatlakoztatott eszközök és a TV között. Az EasyLink használatakor mindössze egy távvezérlőre van szükség a TV és a csatlakoztatott eszközök fő funkcióinak kezeléséhez. A HDMI tömörítetlen digitális RGB csatlakozást létesít a forrás és a képernyő között a kiváló képminőség eléréséhez. A HDMI HDCP másolásvédelmet alkalmaz. A TV hátoldalán található 1, és az oldalán található 1 HDMI-bemenethez több HD-forrást is csatlakoztathat, például HD beltéri egységet, Blu-ray lejátszót és játékkonzolt vagy digitális videokamerát.

PC bemenet (HDMI)

A PC bemenet segítségével TV-készülékét számítógépes monitorként használhatja egy HDMI-DVI kábel/átalakító segítségével.

ECO címke

Az elmúlt 10 év folyamán, ahogy a jövőben is, célunk a káros környezeti hatások csökkentése. A környezettudatos tervezési folyamat célja, hogy a Philips televíziók minél környezetbarátabbak legyenek, és a környezetre gyakorolt káros hatásuk is jelentősen csökkenjen. A Philips legtöbb modelljét az Európai Unió öko címkéjével tüntették ki, ami a televíziók nagy energiahatékonyságának és rendkívül alacsony készenléti teljesítményfelvételének köszönhető (50%-kal az Európai Unió öko címkéjének határértéke alatt), továbbá annak, hogy a Philips nem használ veszélyes anyagokat (pl. ólmot), és televíziói egyszerűen újrahasznosíthatók.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képpeldarány: Széles képernyő
- Fényerő: 400 cd/m²
- Dinamikus képernyőkontraszt: 4000:1
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- megtekintési szög tartomány: 178° (H) / 178° (V)
- Átlós képernyőméret: 26 hüvelyk / 66 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Panel felbontás: 1366 x 768p
- Kép javítása: Crystal Clear III, 3/2 - 2/2 mozgáslebotás, 3D színélesítés, 3D MA sorremegés-kiegyenlítés, Active Control, Színkiemelés, Színátmenet-javítás, Digitális zajsökkentés, Dinamikus kontrasztjavítás, Luminanciaátmenet-javító, Progresszív pásztázás, Élességállítós, Automatikus bőrszínkorrekció, 1080p 24/25/30 Hz feldolgozás, 1080p 50/60 Hz feldolgozás
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

A HDMI/DVI bemeneten keresztül

Videóformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Hang

- Kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W
- Hangzásjavítás: Automatikus hangerőszint-

- beállítás, Incredible Surround, Smart Sound
- Hangrendszer: Nicam Stereo

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár + A korhatár beállítása
- Óra: Elalváskapcsoló, Ébresztőóra
- kapcsolat javítása: Easy link
- Könnyen telepíthető: Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play
- Egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Grafikus kezelői felület, On Screen Display, Programlista, Beállítások asszisztens varázsló, Oldalsó kezelőszervek
- Elektronikus programfüzet: Mostani + következő EPG, 8 napos elektronikus programfüzet*
- Kép a képen: Szöveges kettős képernyő
- Távezérlő: TV
- Távezérlő típusa: RCPF01E09B
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, automatikus formátum, Film széthúzása, 14:9, Film széthúzása, 16:9, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Széles képernyő
- Teletext: 1000 oldalas hiperhivatkozás
- Fejlesztett Teletext: gyorstext, Műsorinformációs vonal
- Intelligens üzemmód: Játék, Film, Személyes, Energiatakarékosság, Standard, Élénk

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB
- Lejátszási formátumok: MP3, JPEG állóképek

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- TV rendszer: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T MPEG4*
- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF

Csatlakoztathatóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, RGB
- Ext 2 Scart: Audio B/J
- Scart csatlakozók száma: 2
- Ext 3: YPbPr, Audió B/J bemenet

- Elülső/oldalsó csatlakozók: HDMI 1.3, CVBS be, Audió B/J bemenet, USB 2.0
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Egyéb csatlakozások: S/PDIF kimenet (koaxiális), Általános interfész
- HDMI 1: HDMI 1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy gombnyomásra, EasyLink

Kapcsoló

- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Tápellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Energiafogyasztás (tipikus): 67 W
- Készenléti fogyasztás: 0,30 W


Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 671,8 x 458,7 x 77 mm
- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 671,8 x 520 x 220 mm
- Termék tömege: 6,9 kg
- Termék tömege (+állvány): 8,4 kg
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 800 x 210 x 580 mm
- Színes készülékház: Fényes fekete előlap fekete készülékházzal
- A VESA szabvánnyal kompatibilis: 200 x 100 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, Távezérlő, 2 x AAA elem, Szoftver nyilatkozat

Rear connectors

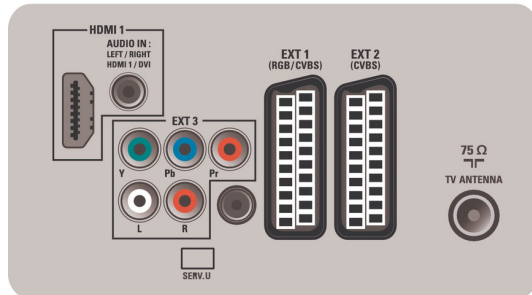

Side



Kiadás dátuma
2019-11-12

Verzió: 6.1.8

12 NC: 8670 000 49022
EAN: 87 12581 46090 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com