




Philips 6000 series  
4K UHD Slim LED  
televizors, ko darbina  
Android™

**126 cm (50 collu)**

4K Ultra HD LED TV  
Dual Core; 8 GB un plašā  
iespējas  
DVB-T/C

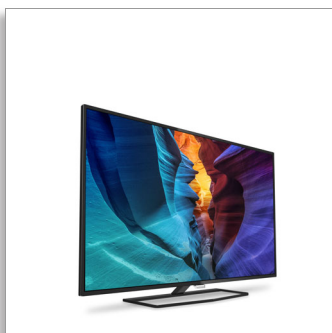

**50PUH6400**

## 4K UHD Slim LED televizors, ko darbina Android ar Pixel Plus Ultra HD

6400. sērijas Ultra HD televizorā apvienots Pixel Plus Ultra HD dzinis, Dual Core procesors un Android jauda, lai nodrošinātu izcilu veiktspēju. Slaikas līnijas, elegants statīvs ar atvērtu konstrukciju un liels funkciju skaits papildina jūsu pieredzi.

### Funkcionāla elegance

- Grozāms statīvs skatīšanai no jebkura leņķa

### Ar Android savā televizorā varat paveikt to visu

- Dual Core apstrāde un Android OS jaudīgai veiktspējai
- Google Play™: jūsu logs uz jautrību
- Google Cast: izmantojiet pilnas Smart televizora iespējas

### Vienmēr skaidrs un spilgts attēls

- 4K Ultra HD: izšķirtspēja, kādu vēl neesat redzējis
- Natural Motion plūstošiem un asiem attēliem
- Micro Dimming Pro nepārspējamam kontrastam
- Ultra Resolution pārvērš jebkuru saturu dzidrā Ultra HD
- Pixel Plus Ultra HD: atklājiet Ultra HD attēlu kvalitāti

# PHILIPS

## Izceltie produkti

### Atsegtas konstr. metālisk grozāms statīvs

Televizors ar mūsdienīgām, izsmalcinātām līnijām ir pelnījis statīvu, kas paceļ to virs ikdienišķā. Tāpēc Philips TV dizaineri radīja šo unikālo, atsegtu metālisko statīvu, lai tas brīnišķīgi saplūstu ar jūsu interjeru, kā arī ļautu pagriezt televizoru skatīšanās leņķa pielāgošanai!

### 4K Ultra HD

Ultra HD televizoram ir 4 reizes lielāka izšķirtspēja nekā standarta Full HD televizoram. Ar vairāk nekā 8 miljoniem pikseļu un mūsu unikālo Ultra Resolution mērogošanas tehnoloģiju varēsiet baudīt uzlabotus attēlus neatkarīgi no oriģinālā satura. Izbaudiet uzlabotu asumu, palielinātu dziļuma uztveršanu, satricošu kontrastu, vienmērīgu, dabisku kustību un nevainojamas detaļas.

### Natural Motion



Jums patīk skatīties filmas, taču vēlaties iespējami labāko attēlu. Natural Motion ir mūsu kustīgo attēlu uzlabošanas tehnoloģija, kas novērš vibrāciju, sniedzot vienmērīgi kustīgus attēlus. Kinofilmās tiek radītas ar ierobežotu kadru ātrumu 24 kadri/s, kas rada vibrāciju. Natural Motion dubulto kadru skaitu līdz 50 kadriem sekundē. Vibrācija tiek novērsta, un jūs redzat vienmērīgi plūstošu, asu attēlu.

### Micro Dimming Pro



Micro Dimming Pro optimizē kontrastu jūsu televizorā, pamatojoties uz gaismas apstākļiem jūsu vidē. Gaismas sensors un īpaša programmatūra analizē attēlu 6400 dažādās zonās, un jūs varēsiet baudīt neticamu kontrastu un attēla kvalitāti patiesi reālistiskai vizuālai pieredzei - gan dienā, gan naktī.

### Ultra Resolution




Ultra Resolution pārvērš jebkuru saturu asākā Ultra HD attēlā ekrānā. Mūsdienīga mērogošana apvienojumā ar Philips unikālajiem līniju sašaurināšanas algoritmiem pārveidot sākotnējos pikseļus labākos pikseļos. Rezultāts ir smalkāks attēls ar precīzākām līnijām un izteiksmīgākām detaļām.

### Pixel Plus Ultra HD

Izbaudiet 4K Ultra HD attēlu asumu, ko sniedz Philips. Philips Pixel Plus Ultra HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, lai iegūtu vienmērīgus, plūstošus attēlus ar satricošām detaļām un dziļumu. Neatkarīgi no tā, vai straumējat tiešsaistē, vai skatāties DVD disku, iegūsiet asākus 4K attēlus ar spilgtākiem baltajiem un tumšākiem melnajiem toņiem — jebkurā laikā, no jebkura avota.

### Dual Core + Android

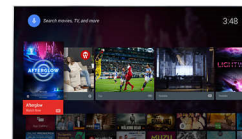

Ar Android savā televizorā varat navigēt, startēt aplikācijas un atskaņot videoattēlus īpaši ātri, intuitīvi un jautri. Android robots pilnvērtīgi izmanto mūsu Dual Core procesora jaudu, lai paveiktu darbu ātrāk un vieglāk.

### Google Play

Google Play™ ir bagātīgs katalogs ar augstas kvalitātes spēlēm visiem vecumiem. Optimizētas izmantošanai jūsu televizorā, tās izskatās lieliski. Nav nepieciešamības piebīvēt mājokli ar kārtējo spēļu konsoli, jo varat viegli navigēt un spēlēt ar universālo USB spēļu vadāmierīci.

### Google Cast



Izmantojiet Google Cast kopā ar savu viedierīci,\* lai pilnvērtīgi izmantotu Philips Smart TV iespējas. Jūs varat pārlūkot tīmekļa vietnes, saturu un aplikācijas, un pēc tam pārņest tās televizorā, tikai nospiežot pogu. Turklāt varat turpināt izmantot savu viedierīci citiem nolūkiem, kamēr pārvietotais saturs tiek atskaņots televizorā.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 50 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 126 cm
- Displejs: 4K Ultra HD LED
- Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160
- Spilgtums: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus Ultra HD, Natural Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Pro, Ultra Resolution

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

- Datora ievades visiem HDMI: pie 60Hz, līdz 4K Ultra HD 3840x2160
- Video ievades HDMI2/3/4: pie 24, 25, 30 Hz, līdz 4K Ultra HD 3840x2160p
- Video ievades HDMI1: pie 24, 25, 30, 50, 60 Hz, līdz 4K Ultra HD 3840x2160p

## Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/C
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG atbalsts: MPEG2, MPEG4

- TV pārraižu ceļvedis\*: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Signāla stipruma indikators
- Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

## Android TV

- OS: Android™ 5.1 (Lollipop)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: Google Play Movies\*, Google Play Music\*, Google Search, Voice Search, YouTube, Netflix\*
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 8 GB, plašā., izmantojot USB atmiņu

## Connections

### Side



### Rear



# Specifikācijas

## Smart TV funkcijas

- Lietotāja mijiedarbība: MultiRoom klients un serveris, SimplyShare, Wi-Fi Miracast sertificēts\*
- Interaktīvā televīzija: HbbTV
- Programma: Pause TV, USB ierakstīšana\*
- SmartTV programmas\*: Tiešsaistes video veikali, Atvērt interneta pārlūkprogrammu, Social TV, TV pēc pieprasījuma, YouTube
- Ērta uzstādīšana: Automātiska Philips ierīču noteikšana, Ierīču pievienošanas vednis, Tikla iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša lietošana: Viena viedās izvēlnes poga, Lietotāja rokasgrāmata ekrānā
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Ekrāna formāta pielāgošana: Pamata - Aizpildīt ekrānu, Ietilpināt ekrānā, Detalizēti - Pārslēgt, Tālummaiņa, Izstiepšana
- Philips TV Remote aplikācija\*: Aplikācijas, Kanāli, Vadība, NowOnTV, TV ceļvedis, Video pēc pieprasījuma

## Multivides lietojumprogrammas

- Video atskaņošanas formāti: Konteineri: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC
- Mūzikas atskaņošanas formāti: AAC, MP3, WAV, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Subtitru formāta atbalsts: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

## Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W
- Skaņas pastiprinājums: Incredible Surround, Clear Sound, Dinamiska zemfrekvences skaņas pastiprināšana, Smart Sound

## Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 4
- HDMI funkcijas: 4K, Audio Return Channel
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1

- EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- USB portu skaits: 3
- Bezvadu savienojums: Divjoslu, Wi-Fi Direct, Integrēts Wi-Fi 802.11n 2x2
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitālā audio izeja (optiskā), Audio kr./lab. ieeja, Audio ieeja (DVI), Austiņu izeja, Pakalpojumu savienotājs
- HDCP 2.2: Jā, HDMI1

## Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220 - 240 V 50/60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <math>0,5\text{ W}</math>
- Energoefektivitātes klase: A+
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 69 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: <math>0,3</math>
- Gada enerģijas patēriņš: 101 kWh

## Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Grozāms galda virsmas statīvs, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

## Izmēri

- Komplekta platums: 1124 mm
- Komplekta augstums: 647 mm
- Komplekta dziļums: 77 mm
- Produkta svars: 13,3 kg
- Komplekta platums (ar statni): 1124 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 709 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 249 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 14,4 kg
- Iepakojuma platums: 1240 mm
- Iepakojuma augstums: 740 mm
- Iepakojuma dziļums: 131 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 20,5 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 200 mm



Izlaides datums  
2023-10-19

Versija: 8.3.1

EAN: 87 18863 00234 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Android App piedāvājumi atšķiras atkarībā no valsts. Papildinformāciju, lūdzu, meklējiet savā vietējā Google Play Store veikalā.
- \* Saderība ir atkarīga no WiFi Miracast sertifikācijas un operētājsistēmas Android 4.2 vai jaunākas versijas. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet ierīces dokumentāciju.
- \* USB ierakstīšana pieejama tikai digitālajiem kanāliem, ierakstīšana var būt ierobežota ar apraides aizsardzību pret kopēšanu (CI+). Var tikt piemēroti valsts un kanālu ierobežojumi.
- \* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uzveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.
- \* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.
- \* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.
- \* (Philips) ir saderīgs tikai ar konkrētu Philips atskanotāja ierīci.
- \* Google Cast funkcija ir atkarīga no Google Cast paredzētām aplikācijām un ierīcēm. Detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet Google Cast produkta lapā.
- \* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un OS. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* Smart TV aplikācija atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).