



Philips
Profesionálny LCD
televízor

Uhlopriečka 32" (81 cm)
 displej LCD
 integrovaný digitálny tuner



32HFL5850D

Pre potešenie hostí

Digitálny hotelový televízor Philips s čítačkou kariet SmartCard

Tento štýlový hotelový televízor s integrovanou čítačkou kariet SmartCard predstavuje naše najlepšie interaktívne riešenie s ochranou proti neoprávnenému použitiu, ktoré slúži na infozábavu hostí. Vaši hostia si vychutnávajú digitálnu televíziu, môžu si pripojiť svoje vlastné zariadenia či dokonca vypočúť si svoju obľúbenú hudbu v kúpeľni alebo na toalete.

Najlepšie výsledky v oblasti celkových nákladov majiteľa

- USB klonovanie všetkých nastavení pre rýchlu inštaláciu
- Konektor pre externé reproduktory a dodatočný zdroj napájania

Udržateľné a bezpečné

- Systém SmartPower na úsporu energie
- Ekologický dizajn a puzdro spomaľujúce horenie

Integrované systémové riešenie pripravené na budúcnosť

- Zásuvka na karty SmartCard s ochranou proti neoprávnenému použitiu
- Vzdialená inovácia softvéru
- HD Ready s integrovaným tunerom DVB-T

Rozlišovanie skúseností hostí

- Vstavaný displej s hodinami s budíkom a pripomienkovačom
- USB konektor pre ľahké, nepretržité multimediálne hranie
- Kompatibilné s panelom pripojenia Philips pre používanie zariadení hostí


PHILIPS

Hlavné prvky

Vstavaná zásuvka na karty SmartCard

Vstavaná zásuvka SmartCard umožňuje rozšírenie funkčnosti televízora prostredníctvom aplikačných kariet od iných výrobcov, a to bez potreby prídavných modulov a externých pripojení. TV je tiež možné pripojiť k externým dekodérom a koncovým prijímačom set-top box od všetkých významných poskytovateľov interaktívnych systémov cez sériové rozhranie SerialXpress Control (s podporou protokolov UART a RS232) a rozhranie SmartPlug Control.

USB klonovanie

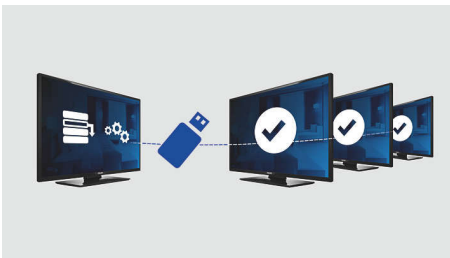

Umožňuje jednoducho kopírovať všetky naprogramované nastavenia a nastavenia programovania kanálov z jedného TV prijímača do druhých TV prijímačov za menej ako minútu. Funkcia zaisťuje rovnaké nastavenie medzi TV prijímačmi a značne znižuje čas a náklady potrebné na inštaláciu.

Vzdialená inovácia softvéru

Softvér televízora, ktorý ovláda špecifické hotelové funkcie, možno vzdialene inovovať pomocou certifikovaného poskytovateľa systému.

Vstavaný displej s hodinami

Vďaka vstavanému displeju s hodinami, ktorý zároveň slúži ako budík, nebudete musieť

investovať do ďalších hodín s káblami a zapájaním v miestnosti.

HD Ready s tunerom DVB-T

Umožníte hosťom vychutnať si výnimočnú kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a buďte kompletne pripravení na HD zdroje, ako sú HDTV set-top boxy. Televízor je schopný prijímať analógové signály YPbPr, ako aj najkvalitnejšie nekomprimované digitálne signály prostredníctvom DVI alebo HDMI. Digitálne signály budú podporovať ochranu pred kopírovaním HDCP. Integrovaný DVB-T tuner vám umožní okrem analógových kanálov prijímať digitálne terestriálne TV kanály. Zároveň umožní hosťom počúvať digitálne rádiové stanice vo vysokokvalitnom zvuku bez dodatočnej investície do rádioprijímačov.

Prehrávanie multimédií cez USB

K tomuto Philips TV môžete pripojiť USB kľúč a umožní tak jednoduché a okamžité prehrávanie multimediálneho obsahu. Podporované formáty prehrávania sú MP3, súbory prezentácie (.alb) a fotografie JPEG.

PC vstup

S PC vstupom môžete pripojiť váš televízor k počítaču a použiť ho ako PC monitor.

Externé reproduktory a zdroj napájania

Televízor je vybavený konektorom zvukového výstupu na jednoduchú inštaláciu externých reproduktorov (napríklad v kúpeľniach), čím sa znižuje potreba investícií do externých zariadení. Vďaka prídavnému integrovanému zdroju napájania nie je potrebné samostatné napájanie interaktívneho systému. Ak sa zariadenie používa samostatne, prídavný zdroj možno vypnúť na dosiahnutie úspory energie.

Kompatibilné s panelom pripojenia

Tento televízor pracuje bez problémov s panelmi pripojenia Philips. Host' sa môže jednoducho pripojiť a vychutnať si médiá z PC, MP3 prehrávača, DVD prehrávača, kamkordéra a rôznych iných zariadení. Vďaka automatickému rozoznávaniu sa panel pripojení a televízor automaticky prepnú, aby zobrazili obsah pripojeného zariadenia host'a.

Systém SmartPower



Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

Ekologický dizajn

Udržateľnosť je súčasťou spôsobu, ktorým spoločnosť Philips vykonáva svoju činnosť. TV značky Philips sú navrhnuté a vyrábajú sa v súlade s našimi princípmi ekologického dizajnu, ktoré sú zamerané na minimalizovanie celkového dopadu na životné prostredie prostredníctvom nižšej spotreby napájania, odstránením nebezpečných látok, nižšou hmotnosťou, efektívnejším balením a lepšou recyklovateľnosťou. TV značky Philips majú tiež špeciálne puzdro spomaľujúce horenie. Nezávislé testy vykonané požiarnymi zbormi preukázali, že zatiaľ, čo TV môžu niekedy zintenzívniť požiare spôsobené externými zdrojmi, TV značky Philips oheň nepodporia.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Pomer strán: 16:9, Širokouhlá obrazovka
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 32 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 81 cm
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 500 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 1 200:1
- Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2, 3D hrebeňový filter, Aktívne ovládanie, Black stretch, Blue stretch, Vylepšenie farieb, Vylepšenie prechodu farieb, Digitálna redukcia šumu, Vylepšené prechody jasu, Odstr. efektu prekladania prisp. pohybu, Progresívne riadkovanie, Automatická korekcia odtieňa pokožky, Dynamické zdokonalenie kontrastu, Biele rozťahnutie, Green stretch, Pixel Plus HD
- Typ obrazovky: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Dynamický kontrast obrazovky: 30000:1
- Čas odozvy (typický): 6 ms
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 176 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 176 stupeň
- Zdokonalenie obrazovky: Antireflexný povrch obrazovky

Podporované rozlíšenie displeja

- Počítačové formáty: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz
- Formáty videa: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Vstup antény: 75 ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-kanál, UHF, VHF
- TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB *
- Počet predvolených kanálov: 250
- Prehrávanie videa: PAL, SECAM, NTSC
- Displej tuneru: oscilátor PLL

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: USB
- Formáty prehrávania: MP3, Statické obrázky JPEG, Súbory prezentácie (.alb)

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Pokročilý hotelový režim, Jemné ladenie, Digitálne ladenie PLL, Názov programu, Klonovanie nastavení TV cez USB, Uzamknutie inštaláčného menu, Prístup do bezpečnostnej ponuky, Uzamknutie klávesnice
- Jednoduché používanie: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, 1 zoznam analógových/digitálnych kanálov, Smart Picture, Smart Sound
- Hodiny: Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač vypnutia, Budík
- Ďalšie zlepšenia hodín: Synchronizovaný čas cez TXT/DVB
- Komfort: Funkcie pre hotelových hostí, Automatické zapínanie, Uvitacia správa, Indikátor správy, Kanál pri zapnutí, Obmedzenie hlasitosti
- Prispôbenia formátu obrazovky: 4:3, Celá obrazovka, Šírka filmu 14:9, Šírka filmu 16:9, Širokouhlá obrazovka, Zväčšenie titulkov, Super zoom, Automatický formát
- elektronický sprievodca programom: Súčasné + ďalšie EPG
- Interaktívne hotelové funkcie: Kompatibilné s panelom pripojení
- Režim väzenia: Teletext a MHEG vypnuté
- Teletext: 1000-stránkový Smart Text
- Ďalšia užitočná funkcia: Kensington uzamknutie
- Aktualizovateľný firmware: Lokálna inovácia celkového softvéru TV, Vzdialená inovácia softvéru hotel. TV, Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Jazyky teletextu: Západoeurópsky, Východoeurópsky, Cyrilika

Healthcare

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie

- Bezpečnosť: Dvojitá izolácia triedy II
- Vybavenie a vlastnosti: Slúchadlový výstup, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora

Zvuk

- Ekvalizér: 5 pásiem
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
- Zvukový systém: Monofónny, Stereofónny, NICAM Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Zlepšenie kvality zvuku: Automatické vyrovnávanie hlasitosti, Incredible Surround, Smart Sound

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Pripojiteľnosť

- Vylepšenie pripojiteľnosti: Rozhranie Serial Xpress, Rozhranie SmartPlug Xpress, Konektor RJ12, Konektor RJ45, Rozširujúci slot SmartCard, Rýchle infračervené pripojenie, HM prepojenie, Konektor pre externý reproduktor, Dodatočné sieťové napájanie 12 V/1 W, Zapnutie cez rozhranie scart, USB2.0
- Počet Scart konektorov: 2
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, Slúchadlový výstup, Vstup S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext 1 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup, RGB
- Ext 2 Scart: Zvuk Ľ/P, CVBS vstup/výstup
- Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Výstup S/PDIF (koaxiálny), Slúchadlový výstup, PC-vstup VGA, Bežné rozhranie
- Ext 3: Zvukový vstup Ľ/P, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Príkon

- Napájanie zo siete: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Okolité teplota: 5 °C až 40 °C

Technické údaje

- Spotreba energie: 130 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: 2 W (s hodinami)
- Spotreba - aktívny pohotovostný režim: 20 W
- Spotreba - pasívny pohotovostný režim: 1.2 W

"Green" špecifikácie

- Bezpečnosť: Telo z materiálu so spomalením horenia
- Systém SmartPower

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, Stolový otočný stojan, Záručný list
- Voliteľné príslušenstvo: Nastaviteľné diaľkové ovládanie RC2573GR, Diaľkové ovládanie pre hostí 22AV1105, Držiak na stenu (polohovací)

22AV3200/10

Rozmery

- Šírka prístroja: 819 mm
- Výška prístroja: 518 mm
- Hĺbka prístroja: 92 mm
- Hmotnosť výrobku: 13 kg
- Šírka zostavy (so stojanom): 819 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 579 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 220 mm
- Hmotnosť produktu (+ stojan): 16 kg
- Šírka krabice: 918 mm
- Výška krabice: 629 mm
- Hĺbka krabice: 255 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 19 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 200 x 300 mm



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.2.7

EAN: 87 12581 43156 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Informácie o dostupnosti vysielania DVB-T v jednotlivých krajinách získate od svojho zástupcu spoločnosti Philips.