

Philips  
Hotel-Fernseher

109 cm (43") EasySuite

Full HD  
DVB-T2/T/C HEVC

43HFL3011T



## Beeindrucken Sie Ihre Gäste

mit einem intelligenteren Hotel-Fernsehgerät

Setzen Sie Ihren Gästen über die Bildqualität in Full HD und die interaktiven, individuell gestaltbaren Hotelinformationsseiten ein Zeichen.

### Übernehmen Sie mit CMND die Kontrolle

- CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher
- CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt

### Bieten Sie Ihren Gästen etwas Besonderes

- Zusätzlicher Kopfhöreranschluss für privaten Hörgenuss
- Kompatibel mit Schwesternrufsystemen, optimiert für Krankenhäuser
- Uhranzeige auf dem Bildschirm für optimalen Gästeservice
- Planen Sie was und wann Sie möchten

### Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Serial Xpress Protokoll für interaktive Systeme
- MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen
- SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten
- Volle Hotel-, Klinik- und Gefängnismodi
- Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommenseite
- Sperre für Installationsmenü

# PHILIPS


# Besonderheiten

## CMND & Control



Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.

## CMND & Create



Mit CMND & Create können Sie genau die von Ihnen gewünschten Informationen abrufen, wann Sie möchten. Das Content-Management-Modul von CMND ermöglicht eine einfache Erstellung und Verbreitung von interaktiven, individuell gestaltbaren Hotel-Webseiten. Über speziell zugeschnittene Fernseher erhalten Ihre Gäste die aktuellsten Informationen über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Hotel, alles in Echtzeit.

## Hotel-, Krankenhaus-, Gefängnismodus

Alle notwendigen Funktionen zur professionellen Nutzung überall dort, wo etwas mehr erforderlich ist als im heimischen Wohnzimmer: Vom Sperren der Lautstärke und bestimmter Menüs über eine strengere Materialprüfung, Energiesparfunktionen bis hin zu diebstahlsicheren Fernbedienungen und speziellen Klinik- und Gefängnisfunktionen, die das Gerät für Anwendungen in Nischenmarktsegmenten tauglich machen.

## MyChoice-Kompatibilität



MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

## Kompatibel mit Schwesternrufsystemen

Durch die Kompatibilität mit Schwesternrufsystemen werden Philips Fernseher für das Gesundheitswesen zu hoch integrierfähigen Werkzeugen, die nicht nur Unterhaltungsoptionen für den Benutzer/Patienten liefern, sondern bei medizinischen Notfällen auch bequemen Zugriff auf Hilffsysteme ermöglichen.

## Uhranzeige auf dem Bildschirm

Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.

## Zeitplan

Schauen Sie was Sie wollen und wann Sie es wollen, dank der integrierten Planungsfunktion. Programmieren Sie bis zu 7 unterschiedliche Zeitpläne, damit Sie jeden beliebigen Content anzeigen können. Ob Sie die Programme jeden Tag wiederholen oder spezifische Einstellungen für bestimmte Tage wie etwa das Wochenende treffen, liegt ganz bei Ihnen.

## Willkommensseite



Eine Willkommensseite wird jedes Mal angezeigt, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Die Willkommensseite kann bei der Installation mit einem Begrüßungsbild im PNG-Format einfach angepasst und individuell gestaltet werden.

## SmartInfo

SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen über SmartUI Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.

## Serial Xpress Protocol (SXP)

Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

## Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuinstallation.

## Kopfhöreranschluss

Dieses Lautsprechersystem ist mit einem zusätzlichen Kopfhöreranschluss ausgestattet. Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 43 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 108 cm
- Anzeige: Full HD, LED
- Auflösung des Displays: 1.920 x 1.080p
- Helligkeit: 280 cd/m<sup>2</sup>
- Bildoptimierung: Pixel Plus HD, 200 Hz Perfect Motion Rate
- Betrachtungswinkel: 176 ° (H)/176 ° (V)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (bis


- zu 1.080 p60)
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Analoges Fernsehen: PAL

## Eigenschaften

- Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung, Toneinstellung, Bildformat, Unabhängige Lautstärkeregelung
- Digitale Dienste: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Videotext
- Lokale Steuerung: Joystick

## Funktionen für Hotels

- Hotelmodus: Sperrung der Joystick-Steuerung, Menüsperrung, Installationsmenüsperrung, Lautstärkebegrenzung
- Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
- Timer: Planungsfunktion (7X), Sleep-Timer, Weckfunktion, Sender zum Wecken, Wecktöne
- Einschaltsteuerung: Sender, Funktion, Bildeinstellung, Bildformat, Toneinstellung, Volumen, Menüsprache
- Diebstahlsicherung: Diebstahlsicherung für die Batterien, Kensington-Sicherung

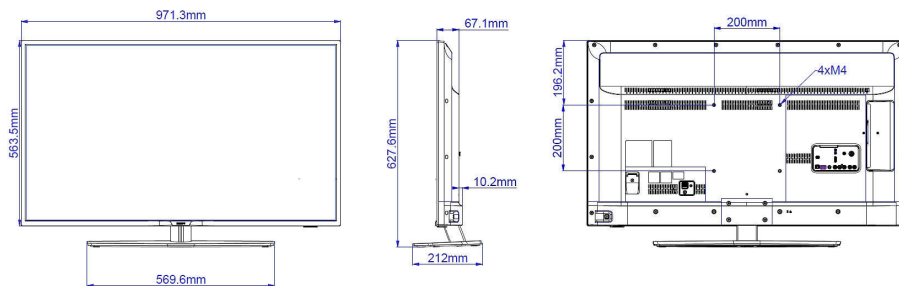

# Daten

- Leistungsregelung: Grün/Schnelle Inbetriebnahme
- Ihre Marke: SmartInfo, Willkommenologo
- Uhr: Uhr im Standbymodus, Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste, Bildschirmuhr, Optionale externe Uhr
- SmartInfo: HTML5-Browser, Interaktive Vorlagen, Bild-Diashow
- Klonen und Firmware-Aktualisierung: Instant Initial Cloning, Über USB/RF
- CMND & Control: Offline-Sender-Editor, Offline-Einstellungs-Editor, Fernsteuerung über RF, CMND & Create
- Steuerung: Sperrungen von automatischen Senderaktualisierungen, Serial Xpress Protocol, JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
- Interaktive DRM: VSecure
- Einnahmequellen: MyChoice
- Fernbedienung: Für Kabelbinder, Akkustatusanzeige, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
- Programme: Kombinierte Liste, Themenlisten, Offline-Sender-Editor

## Funktionen für Krankenhäuser

- Steuerung: Multi-Remote Control, Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen, Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
- Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
- Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II), Schwer entflammbar

## Multimedia

- Unterstützte Video-Wiedergabe: Formate: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Dateien: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
- Unterstützte Untertitelformate: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG, GIF
- Unterstützte Videoauflösung bei USB: Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Multimedia-Anschlüsse: USB

## Audio

- Soundausgabeleistung: 16 (2 x 8) W
- Lautsprecheranschluss für Badezimmer: 1,5 W Mono 8 Ohm
- Lautsprecher: 2.0, Nach unten gerichtet
- Audiofunktionen: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10

## Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz

- Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Energieeffizienzklasse: A+
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 42 W
- Energiesparfunktionen: Eco-Modus, Sleep-Timer
- Jährlicher Energieverbrauch: 62 kWh

## Zubehör

- Inklusive: Tischfuß, 2 x AAA-Batterien, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Netzkabel, Fernbedienung 22AV1503A/12
- Optional: Externe Uhr 22AV1120C/00, Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12, Konfiguration RC 22AV9573A/12

## Seitliche Anschlüsse

- USB 2: USB 3.0
- CI-Steckplatz: CI+ 1.3
- HDMI 3: HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
- Kopfhörerausgang: Mini-Buchse

## Rückseitige Anschlüsse

- Lautsprecheranschluss für Badezimmer: Mini-Buchse
- Komponente: YPbPr + L/R-Cinch
- AV-Eingang: CVBS freigegeben mit YPbPr
- DVI Audio-Eingang: Mini-Buchse
- Externe Steuerung: RJ-48
- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 mit HDCP 2.2, ARC
- Digitaler Audio-Ausgang: Optisch
- HDMI2: HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0

## bessere Anschlussmöglichkeiten

- RJ48: IR-Eingang/-Ausgang, Serial Xpress Benutzeroberfläche
- EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von Fernbedienungssignalen, System-Audiosteuerung
- HDMI: DVI (alle Ports)

## Design

- Farbe: Schwarz

## Abmessungen

- Gerätebreite: 971 mm
- Gerätehöhe: 564 mm
- Gerätetiefe: 67/77 mm
- Produktgewicht: 9,2 kg
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 971 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 627.6 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 212 mm
- Produktgewicht (inkl. Standfuß): 11.2 kg
- Kompatible Wandhalterung: 200 x 200 mm, M6



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 2.0.1

EAN: 87 18863 01105 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.  
\* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.  
\* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.