



Philips
Profesionálny televízor

19" HeartLine
so systémom Android™



19HFL5214W

Profesionálny lôžkový televízor

S vstavanou funkciou Chromecast™.

Poskytnite im vstavanú funkciu Chromecast™, prístup na obchod Google Play™ a viac. Navrhnutý pre súkromné sledovanie v zdravotníckom prostredí, tento lôžkový televízor poháňaný systémom Android™ spája intuitívnu funkčnosť so zdravotníckym dizajnom.

Navrhnutý pre zdravotnú starostlivosť. Vyrobený pre pacientov.

- Vstavaná služba Chromecast. Prenos obsahu na veľkú obrazovku
- Jednoduché čistenie. Odolné predné sklo. Ochranný rám
- Jednoduché používanie. Doplnené o podsvietené dotykové ovládanie
- Galvanicky izolované pripojenie slúchadiel
- Obchod Google Play. Nájdite to. Sledujte to. Hrajte to.
- Kryt AntiMicrobial aktívne potláča množenie baktérií
- Svetlo na čítanie. Doprajte pacientom možnosť čítať si cez deň, ale aj v noci

Rýchla inštalácia. Absolútna kontrola.

- Funkcia AppControl. Inštalujte a spravujte aplikácie na diaľku a bezpečne
- CMND & Control. Ovládajte, aktualizujte, spravujte
- Napájanie vhodné pre medicínske prostredie
- Kompatibilné so službou MyChoice. Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu
- Voliteľný napájací kábel DC na montáž k nástennému ramenu.

PHILIPS

Hlavné prvky

Vstavaná služba Chromecast

Umožnite bezproblémový bezdrôtový prenos filmov, prezentácií atď. z inteligentných zariadení (mobilných telefónov, notebookov, tabletov) do televízora Philips Professional so systémom Android. Nástroj Chromecast je nákladovo efektívny, nevyžaduje žiadny ďalší hardvér a je bezpečný pre profesionálne použitie. Používatelia jednoducho kliknú na ikonu Chromecastu na svojom inteligentnom zariadení a začnú streamovať obsah z tisícok aplikácií podporujúcich preberanie obsahu – ich inteligentné zariadenie sa stáva diaľkovým ovládačom.

Obchod Google Play

Vďaka jednodotykovému prístupu do obchodu Google Play je jednoduché do televízora Philips Professional pridávať aplikácie, hry, hudbu, filmy a ďalšie položky.

Odolné predné sklo.

Zosilnené bezpečnostné predné sklo je ploché a dá sa ľahko vyčistiť. Sklo odpudzuje vodu, neostávajú na ňom odtlačky a neprítomnosť vystupujúcich tlačidiel znamená aj neprítomnosť škár, do ktorých by sa mohli dostať mikróby. Ak chcete televízor vyčistiť, je možné zablokovat' vstavané dotykové ovládanie tlačidlom umiestneným na zadnej strane televízora.

Jednoduché používanie.

Predný panel televízora Philips Professional Healthcare je doplnený o dotykové ovládanie. Základné tlačidlá sú vhodne umiestnené

a rozsvietia sa, keď k nim pacient zdvihne palec, čím sa uľahčí ovládanie.

Svetlo na čítanie.

Doprajte pacientom možnosť čítať si cez deň, ale aj v noci. Svetlo na čítanie je vhodné umiestnené pod spodnou časťou rámu televízora Philips Professional Healthcare. Svetlo sa ovláda pomocou tlačidla na prednom dotykovom paneli: Tlačidlo sa rozsvieti, keď sa k nemu priblíži palec alebo ruka.

Izolované slúchadlá

Galvanická izolácia zaisťuje to najbezpečnejšie spojenie medzi pacientovými slúchadlami a televízorom Philips Professional Healthcare. Žiadny prúd z obvodu slúchadiel nemôže prejsť do okolitého prostredia. Zabezpečí sa tým ochrana nielen pacienta, ale aj citlivých medicínskych nástrojov.

CMND & Control

Spustíte vašu sieť displejov cez pripojenie lokálnej siete (LAN alebo RF). Nástroj CMND & Control vám umožní vykonávať nevyhnutné funkcie, ako je riadenie vstupov, aktualizácie softvéru a monitorovanie stavu displejov – či už máte na starosti jeden alebo viac televízorov.

Funkcia AppControl

Získajte plnú a centralizovanú kontrolu nad aplikáciami nainštalovanými na televízoroch Philips Professional. Funkcia AppControl vám umožňuje inštalovať, odstraňovať a spravovať aplikácie na vybraných televízoroch alebo v celej sieti. Dáva vám možnosť ponúknuť

host'om a zákazníkom personalizované zážitky bez ohľadu na to, koľko televízorov spravujete.

Zabudované riešenie sledovania plateného obsahu

Ponúknete sledovanie plateného obsahu od verzie kompletnej ponuky kanálov po zvolenie si prémiového obsahu. Služba MyChoice je riešenie, ktoré umožňuje prístup k platenému obsahu použitím kódu alebo karty.

Napájanie vhodné pre medicínske prostredie

Tento televízor Philips Professional Healthcare obsahuje zdroj napájania, ktorý je v súlade normami EN/IEC 60601-1 a EN/IEC 60601-1-2.

Voliteľný dlhý napájací kábel DC

Voliteľný napájací kábel DC na montáž k nástennému ramenu.

Kryt AntiMicrobial

Mikroorganizmy sa v nemocniciach a klinických prostrediach stávajú čoraz väčším problémom, pretože môžu spôsobiť život ohrozujúce infekcie. Televízory Philips CareSuite riešia tento problém pridaním antimikrobiálnej prísady do materiálu krytu monitora s certifikáciou JIS Z2801. Vďaka tomuto ochrannému štítu je zabezpečená ochrana vás aj vašich pacientov. Tento kryt potláča množenie najbežnejších mikroorganizmov, ako napríklad „Staphylococcus aureus (gastroenteritída)“, „Escherichia coli (E Coli)“ alebo „Klebsiella (zápal pľúc)“.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 19 palec
- Diagonálny rozmer obrazovky (metrický): 47 cm
- Displej: LED televízor s rozlíšením HD
- Rozlíšenie panela: 1366 x 768p
- Jas: 200 cd/m²
- Uhol zobrazenia (horizontálny): 45/45 stupeň
- Uhol zobrazenia (vertikálny): 25/40 stupeň

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Digitálna TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (rozlíšenie až 1080p a 60 fps)
- Analógové TV vysielanie: PAL
- IP prehrávanie: Multicast, Unicast, HLS, Kanály aplikácie OTT


Android TV

- OS: Android TV™ 9 (Pie)
- Predinštalované aplikácie: Netflix*, YouTube, Obchod Google Play*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music
- Veľkosť pamäte (flash): 16 GB*

Hotelové funkcie

- Hotelový režim: Obmedzenie hlasitosti, Zapnutie ovládania nastavení, Zamknutie inštalačného menu, Zamknutie menu, Lokálne blokovanie ovládania, Režim väzenie
- Ovládanie výkonu: Režim rýchleho spustenia, Automatické zapínanie, Automatické vypínanie
- Vaša značka: Prispôsobiteľná domovská obrazovka, Prispôsobiteľná uvítacia aplikácia, Názov polohy

- (ID geografického názvu), CMND & Create, Prispôsobiteľná prístrojová doska (HTML a APK)
- CMND & Control: Offline kanálový editor, Editor off-line nastavení, Diaľková správa cez IP/RF, Správa skupín televízorov, Miestne aktualizácie cez USB, Instant Initial Cloning
- Ovládanie: Funkcia AppControl, Natívne ovládanie televízora so systémom Android JEDI, JSON API na ovládanie televízora – JAPIT, Protokol Serial Xpress, Creston Connected, Joystick
- Interaktívne DRM: VSecure, Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady, Securemedia
- Generovanie výnosov: MyChoice
- Nástroj CMND&Check-In: Meno host'a, Jazyk host'a, Správy, Účet za televíziu, Expresné odhlásenie

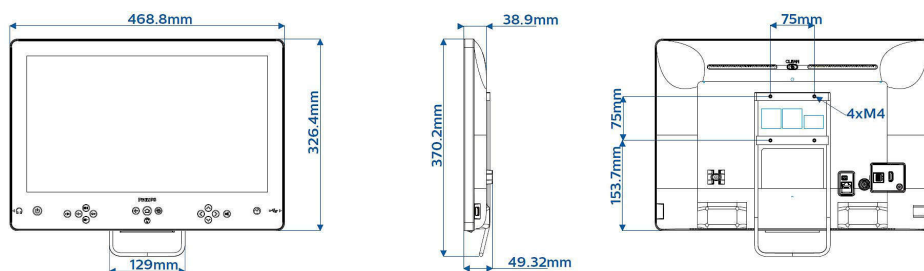

Technické údaje

- Zdieľanie: Vstavaná služba Chromecast, Zabezpečené zdieľanie, Sieťou riadené zdieľanie
- Vybavenie a vlastnosti: Asistent Google*, Prihlásenie do účtu Google, Predpoveď počasia, Viac ako 40 podporovaných jazykov ponuky, Hodiny v režime vypnutia, Tematický televízor, Alarm spustenia, Časovač vypnutia

Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

- Ovládanie: Skupinové diaľkové ovládanie, Kompatibilné so systémom privolania pomoci, Podsvietené dotykové ovládacie tlačidlá
- Vybavenie a vlastnosti: Svetlo na čítanie, Snímač priblíženia, Držadlo televízora, Komunikácia s dieťaťom, Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora, Funkcia uzamknutia pri čistení
- Bezpečnosť: Temperované sklo, Dvojité izolácia triedy II, Samozhasínacie charakteristiky, Galvanicky izolovaný port slúchadiel, IEC/EN60601-1
- Hygienické: Predné sklo s úpravou proti odtlačkom prstov, Povrch odpudzujúci vodu, Hladký dizajn zadnej strany, Kryt s úpravou proti mikroorganizmom podľa JISZ2801
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Multimédia

- Podporované prehrávanie videa: Formáty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Kontajnery: AVI, MKV, VP9
- Podporované hudobné formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulkov: SRT, SMI, TXT
- Podporované obrazové formáty: JPG, PNG, BMP, GIF
- Podp. rozlíšenie videa pri USB: do 1920 x 1080p @ 60 Hz

Audio

- Výkon zvukového výstupu: 5 (2 x 2,5) W
- Výstup na reproduktor do kúpeľne: 1,5 W Mono 8 ohmov
- Reprodukory: 2,0, Smerom nadol
- Zvukové vlastnosti: DTS-HD, Kompatibilný s technológiou Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS prémiový zvuk

Príkon

- Okolitá teplota: 0 °C až 40 °C
- Vstup: 12 V DC

- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W
- Externé napájanie: 50 – 60 Hz, AC 100 – 240 V
- Trieda energetického štítiku: E
- Energetický štítok Európskej únie: 14 W
- Funkcie úspory energie: Režim Eko
- Registračné číslo EPREL: 964360

Príslušenstvo

- Pribalené: Napájací adaptér DC, Napájací kábel jednosmerného prúdu (DC) 1,5 m, Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Záručný list, Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
- Voliteľný: Napájací kábel jednosmerného prúdu (DC) 3 m 22AV1965A/12, Easy RC 22AV1601B/12, Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1604B/12, Nastavenie RC 22AV2204A, Nastavenie RC 22AV9574A/12

Bezdrôtové pripojenie

- Bezdrôtové LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Pripojiteľnosť naboku

- Slúchadlový výstup: Minikonektor
- USB1: USB 2.0

Pripojiteľnosť vzadu

- Výstup na reproduktor do kúpeľne: Minikonektor
- Externé ovládanie: RJ-48
- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Vylepšenie pripojiteľnosti

- RJ48: IR-vstup/výstup, Rozhranie Serial Xpress
- EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim systému, RC priechod, systémové ovládanie zvuku
- HDMI: ARC (všetky porty), Automatický výber vstupu

Dizajn

- Farba: Biela

Rozmery

- Hmotnosť výrobku: 3 45 kg
- Kompatibilné s nástennými držiakmi: 75 x 75 mm, M4
- Nastavenie rozmerov (okrem držadla): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
- Hmotnosť produktu (+ držadlo): 3.8 kg



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Služba Netflix: uplatňujú sa osobitné zmluvné podmienky, ktoré je nutné schváliť a aplikovať, aby bolo možné aplikáciu povoliť.

* Dostupnosť služby Asistent Google závisí od nastavení krajiny a jazyka. Ak chcete používať službu Google Asistent, musíte použiť voliteľné diaľkové ovládanie s hlasovou funkciou.

* Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.

* Spoločnosť Philips negarantuje dostupnosť, pokračovanie alebo správne fungovanie aplikácií.

* Skutočné množstvo voľnej pamäte môže byť nižšie z dôvodu predkonfigurácie zariadenia

* Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

* Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHS neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

* Android, Google Play a Chromecast sú registrované ochranné známky spoločnosti Google LLC