



Philips 6600 series
4K UHD 智慧型顯示器

123 公分 (49")



49PUH6681

4K UHD 智慧型顯示器

搭配 Pixel Plus Ultra HD

飛利浦 6600 系列智慧型顯示器採用 Pixel Plus Ultra HD 技術，呈現清晰純粹的畫質享受。此系列智慧型顯示器結合生動影像、優異音效與極簡造型。立即購入一台，在家中任何空間體驗難以忘懷的視覺效果。

隨心所欲的觀影樂趣

- 三個 HDMI 輸入端子加上 Easylink，提供整合式連線功能
- USB 適用於多媒體播放
- PC 輸入可讓您將大型顯示器當作個人電腦螢幕使用

連線、通訊、錄影與分享

- 智慧型大型顯示器：探索影音的嶄新世界

時時享受清晰生動的畫質

- 4K Ultra HD 為您帶來前所未見的超高解析度
- 透過 Pixel Plus Ultra HD 體驗 Ultra HD 畫質

PHILIPS

規格

畫面 / 顯示

- 長寬比: 4:3/16:9
- 對角畫面尺寸 (吋): 49 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 123 cm
- 顯示器: LED Ultra HD
- 面板解析度: 3840x2160
- 畫面增強: Pixel Plus Ultra HD
- 視角: 176° (H) / 176° (V)

支援的螢幕解析度

- 電腦輸入: 高達 1920x1080 @ 60Hz
- 視訊輸入: 24、25、30、50、60 Hz, 高達 1920x1080p

調諧器 / 接收 / 傳送

- 數位大型顯示器: DVB-T

多媒體應用程式

- 影片播放格式: 容器: AVI、MKV、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4
- 音樂播放格式: WMA (v2 最高 v9.2)
- 字幕格式支援: .SMI, .SRT, .SUB, .TXT
- 圖片播放格式: JPEG

使用者互動

- 編程: USB 錄製 *
- 使用簡單: 全方位首頁按鈕
- 軟體可升級: 可透過 USB 升級的軟體
- 螢幕格式調整: 4:3, 調整至螢幕大小, 超級縮放, 寬螢幕

音效

- 輸出功率 (RMS): 16W
- 加強音效: 自動音量調整器, 清晰音效

連線

- AV 連接端子數量: 1
- HDMI 連接頭數量: 3
- HDMI 功能: 4K, 音訊回傳頻道
- (YPbPr) 中的色差端子數量: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 系統音訊控制, 系統待機, 遙控傳遞
- USB 數量: 2
- 其他連接: PC VGA 輸入 + 音訊輸入左 / 右, 音訊輸入 (DVI), 音訊輸入 (VGA/DVI), 音訊輸入左 / 右, 音訊輸出 (3.5 公釐), 電腦輸入 VGA

功率

- 主電源: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- 環境溫度: 5 °C 至 35 °C
- 耗電量: 150 W
- 待機消耗功率: < 0.5 W
- 省電功能: 自動關閉計時器

配件

- 附配件: 遙控器, 2 枚 AAA 電池, 桌上型立架, 快速入門指南, 保固手冊, 電源線

尺寸

- 設備寬度: 1099.18 mm
- 設備高度: 646.43 mm
- 設備深度: 89.54 mm
- 產品重量: 10.78 kg
- 設備寬度 (含機座): 1099.18 mm
- 設備高度 (含機座): 697.74 mm
- 設備厚度 (含機座): 259.18 mm
- 產品重量 (+ 機座): 11.1 kg
- 包裝盒寬度: 1207 mm
- 包裝盒高度: 758 mm
- 包裝盒深度: 165 mm
- 壁掛架相容: 400 x 200 公釐

焦點

4K Ultra HD

Ultra HD 大型顯示器的解析度是傳統 Full HD 大型顯示器解析度的四倍。具備超過 8 百萬像素及我們獨特的「超高解析度」升級技術, 確保擁有最佳畫質。原始內容的畫質越高, 就能體驗到更好的影像及解析度。盡情享受提升的銳利效果、縱深感受、優異對比度、流暢的自然動作及完美無缺的細節表現。

Pixel Plus Ultra HD

透過飛利浦 Pixel Plus Ultra HD 引擎體驗 4K Ultra HD 的清晰銳利畫質。此技術能將畫質最佳化, 以不可思議的細節和深度帶來流暢影像, 讓您無時無刻都能透過黑白對比強化功能, 享受更加鮮明銳利的 4K 影像。

PC 輸入 (VGA)

您可以將大型顯示器當作螢幕使用。只要使用 VGA 纜線連接, 即可開始使用。

三個 HDMI 端子, 搭配 EasyLink



只需要一條纜線, 便能同時將畫面和音訊訊號從裝置傳輸到大型顯示器上, 幫您省去線路糾結的困擾。HDMI 使用未經壓縮的訊號, 確保從來源傳送至螢幕的品質無可挑剔。再搭配上飛利浦 Easylink, 您只需要一支遙控器, 就能同時對大型顯示器、DVD、藍光、機上盒或家庭劇院系統進行大部分的操作。

4K UltraHD

PixelPlus
ULTRA HD


HDMI x3
with
easyLINK

Connections

Side



Rear

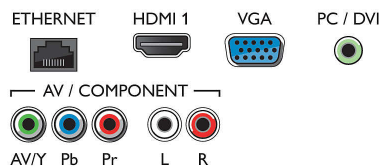

發行日期 2023-10-19

版本: 1.0.1

EAN: 87 18863 01033 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

