

Philips
Профессиональный
светодиодный LED ТВ с
Ambilight Spectra 2

42" Signature

LED
с DVB-T2/T/C и MPEG 2/4

42HFL7007D



Позвольте себе отличаться!

с подсветкой Ambilight в сверхтонком корпусе

Телевизор как украшение интерьера. Оцените новый ультратонкий светодиодный ТВ с высоким качеством изображения и подсветкой Ambilight, создающей эффект погружения. Благодаря полному набору функций, необходимых для гостиниц, этот телевизор удовлетворит самые высокие требования.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Высокая контрастность и великолепное изображение на базе светодиодов
- Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV
- Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания
- VSecure для защиты контента по IP и RF
- Протокол Serial Xpress для интерактивных систем

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- 2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра
- Технология Easy 3D для полного погружения при просмотре фильмов в 3D
- Приложения Smart TV со специальными службами для гостиниц
- Защищенная передача SimplyShare для потоковой передачи фильмов и музыки на телевизор
- SmartInfo для доступа к интерактивным информационным страницам отеля

Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление

PHILIPS

Особенности

LED TB Full HD



В этом LED-телевизоре Full HD самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

Ambilight Spectra 2



Новое измерение зрительных ощущений с фоновой подсветкой Ambilight Spectra 2. Эта запатентованная технология компании Philips визуально увеличивает экран, проецируя на стену за телевизором мягкое мерцание света с двух сторон. Ambilight автоматически регулирует цвет и яркость подсветки в соответствии с изображением на экране. Благодаря адаптивной функции цвет фоновой подсветки всегда соответствует изображению — вне зависимости от цвета стены.

Easy 3D




Благодаря отсутствию мерцания и раздвоения изображения очки Easy 3D гарантируют вам долгие часы приятного просмотра фильмов 3D. Легкие 3D-очки не требуют использования батареек. Наслаждайтесь 3D у себя дома!

SmartInfo

Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе посредством SmartUI. У ваших постояльцев будет доступ к этой интерактивной веб-странице отеля, даже если телевизор не подключен к интранету или Интернету. Информацию можно регулярно менять, поддерживая актуальность сведений об отеле для гостей.

Функция SmartInstall

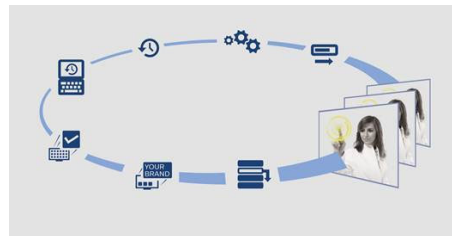

Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

Защищенная передача SimplyShare

Защищенная передача SimplyShare позволяет вашим клиентам наслаждаться контентом на большом экране телевизора в

беспроводном режиме — легко и без хлопот. Благодаря открытости нашей системы телевизоры поддерживают устройства iOS и Android и этот список постоянно расширяется. Защищенная система передачи данных обеспечивает надежность DLNA-системы, а значит, ваших постояльцев никто не побеспокоит. Фотографии, фильмы, музыка — все это можно передавать на ТВ при помощи SimplyShare!

Приложения Smart TV

Список разнообразных приложений Philips Smart TV постоянно пополняется — пользователи могут воспользоваться YouTube, социальными сетями и множеством других программ. Специализированная версия разработана для использования в гостиницах и содержит ряд дополнительных преимуществ, например, гарантирует удаление данных гостя после работы с приложением, а также защиту от нежелательного или опасного контента. Благодаря тому, что ваши клиенты могут пользоваться приложениями и смотреть прошедшие программы даже с каналов других стран, Smart TV — это лучшее решение для развлечений.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 42 дюйма / 107 см
- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Разрешение панели: 1920 x 1080p
- Яркость: 400 кд/м²
- Угол просмотра: 176° (Г) / 176° (В)
- Улучшение изображения: Функция Active Control + световой датчик, Цифровое шумоподавление, Улучшение яркостных переходов, Динамическое повышение контрастности, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Динамическая контрастность экрана: 500 000 : 1
- Обработка цвета: 4 триллиона цветов (14-битовый RGB)

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 12 Вт, Invisible Sound
- Улучшение звука: Автоограничение громкости, Динамическое усиление НЧ, Incredible Surround

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Количество разъемов USB: 3
- Количество разъемов HDMI: 4
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход для наушников, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Выход на АС для ванной комнаты, Общий интерфейс CI+, Ethernet-LAN RJ-45, Цифровой выход аудиосигнала (оптический)

- Расширенные возможности подключения: Интерфейс Serial Xpress, ИК-выход, Разъем RJ-48, Быстрый интерактивный ИК-порт, Включение по SCART, USB2.0, Внешний источник питания 12 В/15 Вт
- Беспроводная локальная сеть (LAN): 802.11 b/g/n

Функции управления

- Простота установки: Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Система автоматической настройки (ATS), Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Название программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Элементы управления на задней панели, Графический интерфейс пользователя
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Автоматическое включение, Запуск в экорежиме/быстрый запуск, Приветственное сообщение, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Совместимость с панелью подключения, ThemeTV, Блокировка автообновления каналов, Блокировка беспроводной загрузки ПО, Vsecure, Функция SmartInstall, Функция MyChoice, Функция SmartInfo Премиум
- Режим ограничения для особых учреждений: Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
- Часы: Таймер отключения, Будильник
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст), Строка с информацией о программе
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее", Электронный гид телепередач для IP ТВ
- Регулировка формата экрана: Расширение формата 16:9, Широкий экран, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Тип пульта ДУ: 22AV1109A/10 (RC6)
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок,

- предотвращающий кражу батареек
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал, Обновление встроенного ПО через IP
- Другие удобства: Замок Kensington

Здравоохранение

- Управление: Многофункциональный пульт дистанционного управления
- Функции управления: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Совместимость с системой вызова персонала, Двойная изоляция Класс II

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Подсветка Ambilight

- Система подсветки Ambilight: Светодиоды с широкой цветовой гаммой

Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 47 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A+
- Потребление электроэнергии в год: 66 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C

Экохарактеристики

- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания: Да
- Режим потребления SmartPower Eco: Да

Размеры


- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 957 x 579 x 35,3 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 957 x 630 x 196 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1042 x 710 x 130 мм
- Вес продукта: 12 кг
- Вес изделия с подставкой: 14,9 кг
- Вес, включая упаковку: 18,2 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 400 x 400 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка на шарнире, Настенный кронштейн, Гарантийный талон, Адаптер SCART
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

Приложения Smart TV

- Net TV: Интернет-приложения, Для гостиничного телевизора, возможность настройки
- SimplyShare: DMP, защищенное сопряжение
- Управление: Управление IXP
- Другие продукты: HbbTV

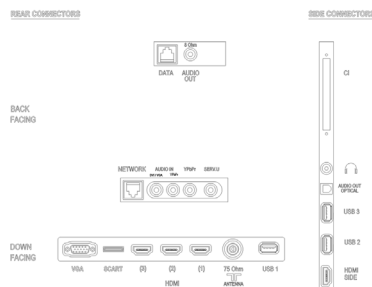

Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.1.9

12 NC: 8670 000 92424
EAN: 87 12581 65212 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

* Типичное потребление энергии во включенном состоянии измерено в соответствии с IEC62087 Вып. 2.