

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

6915 series

# دليل المستخدم

32PHD6915  
43PFD6915

**PHILIPS**

# المحتويات

			4	1 - ما الجديد
			4	1.1 - الصفحة الرئيسية والقنوات
			4	1.2 - التطبيقات والتلفزيون المباشر
			5	2 - الإعداد
			5	2.1 - اقرأ إرشادات السلامة
			5	2.2 - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
			5	2.3 - تلميحات حول وضعية التلفزيون
			5	2.4 - كبل الطاقة
			5	2.5 - كبل الهوائي
			6	3 - جهاز تحرك عن بُعد
			6	3.1 - نظرة عامة على المفاتيح
			7	3.2 - إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
			7	3.3 - البحث الصوتي
			7	3.4 - مستشعر الأشعة تحت الحمراء
			7	3.5 - بطاريات
			7	3.6 - تنظيف
			8	4 - تشغيل وإيقاف التشغيل
			9	5 - القنوات
			9	5.1 - حول القنوات والتبديل بين القنوات
			9	5.2 - قوائم القنوات
			9	5.3 - مشاهدة القنوات
			10	5.4 - قنوات مفضلة
			11	6 - تثبيت القناة
			11	6.1 - تثبيت الهوائي
			11	6.2 - تحديث القنوات
			11	6.3 - تخطي القناة
			11	6.4 - التوليف الدقيق للقناة التناظرية
			12	7 - توصيل الأجهزة
			12	7.1 - حول التوصيلات
			13	7.2 - نظام المسرح المنزلي - HTS
			14	7.3 - جهاز الفيديو
			15	7.4 - جهاز صوت
			15	7.5 - محرك قرص ثابت USB
			16	7.6 - محرك أقراص محمول USB
			18	8 - Bluetooth
			18	8.1 - ما الذي تحتاج إليه
			18	8.2 - إقران جهاز
			18	8.3 - تحديد جهاز
			18	8.4 - إعادة تسمية جهاز
			18	8.5 - إزالة جهاز
			19	9 - توصيل TV Android
			19	9.1 - الشبكة والإنترنت
			20	9.2 - حساب Google
			20	9.3 - الشاشة الرئيسية
			22	10 - التطبيقات
			22	10.1 - حول التطبيق
			22	10.2 - Google Play
			23	10.3 - بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله
			23	10.4 - إعدادات التطبيقات
			23	10.5 - إدارة التطبيقات
			24	11 - الإعدادات
11.1	- خيارات التلفزيون	24		
11.2	- إعدادات الصورة	24		
11.3	- إعدادات الصوت	25		
11.4	- إعدادات التشغيل	25		
11.5	- الخيارات المتقدمة	26		
11.6	- إعدادات أخرى	26		
11.7	- إعادة تعيين إعدادات التلفزيون	27		
11.8	- إعادة التشغيل	27		
11.9	- إعدادات الساعة والمنطقة واللغة	27		
12	- مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص	28		
12.1	- من توصيلة USB	28		
12.2	- تشغيل مقاطع الفيديو	28		
12.3	- عرض الصور	28		
12.4	- تشغيل الموسيقى	29		
12.5	- عرض النص الخاص بك	29		
13	- دليل التلفزيون	30		
13.1	- ما الذي تحتاج إليه	30		
13.2	- بيانات دليل التلفزيون	30		
14	- التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	31		
14.1	- التسجيل	31		
14.2	- إيقاف التلفزيون مؤقتاً	31		
15	- الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	33		
15.1	- Google Cast	33		
16	- Netflix	34		
17	- البرامج	35		
17.1	- تحديث البرامج	35		
17.2	- إصدار البرامج	35		
17.3	- تراخيص البرامج مفتوحة المصدر	35		
18	- المواصفات	36		
18.1	- المواصفات البيئية	36		
18.2	- الطاقة	36		
18.3	- نظام التشغيل	36		
18.4	- الاستقبال	36		
18.5	- نوع جهاز العرض	36		
18.6	- دقة إدخال الشاشة	36		
18.7	- إمكانية الاتصال	37		
18.8	- الصوت	37		
18.9	- الوسائط المتعددة	37		
19	- التعليقات والدعم	38		
19.1	- تسجيل التلفزيون	38		
19.2	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	38		
19.3	- تعليقات عبر الإنترنت	39		
19.4	- الدعم والإصلاح	39		
20	- السلامة والعناية	41		
20.1	- أمان	41		
20.2	- العناية بالشاشة	42		
21	- أحكام الاستخدام	43		
22	- حقوق الطبع والنشر	44		
22.1	- HDMI	44		
22.2	- Dolby Audio	44		
22.3	- DTS-HD (ملاحظة أحرف)	44		

44	Microsoft	- 22.4
44	Wi-Fi Alliance	- 22.5
44	Kensington	- 22.6
44	علامات تجارية أخرى	- 22.7

46	إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	- 23
	فهرس	47


# ها الجديد

1.1

## الصفحة الرئيسية والقنوات

تشغل الشاشة الرئيسية

اضغط على الشاشة الرئيسية في جهاز التحكّر عن بُعد لفتح شاشة Android الرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضرّ الشاشة الرئيسية قنوات تسهّل لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضّلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

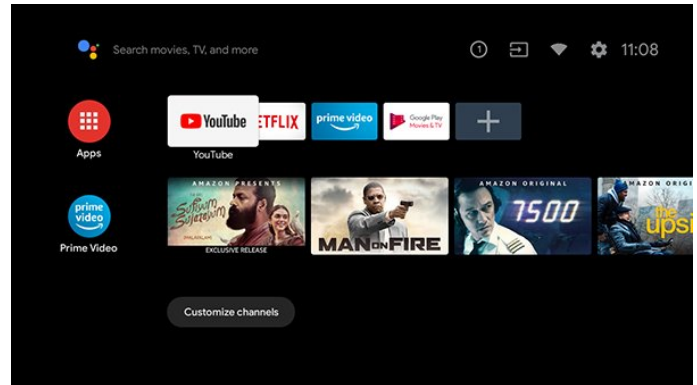

قناة &quot;تشغيل التالي&quot;

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;&quot; لتحديد &quot; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

الوصول إلى MENU من الشاشة الرئيسية

افتح القائمة السريعة التي تحتوي على وظائف التلفزيون النموذجية.

1. اضغط على SOURCES وحدد مصدر التلفزيون.

2. اضغط على MENU لفتح القائمة السريعة.

الوصول إلى محرك أقراص USB المحمول من الشاشة الرئيسية

لعرض الملفات من محرك أقراص USB المحمول، يجب عليك إضافة تطبيق وتشغيل الوسائط المتعددة إلى الشاشة الرئيسية أولاً. اضغط على الشاشة الرئيسية، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من صف التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات وتشغيل الوسائط المتعددة من صفحة التطبيقات.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية. - زر البحث

: لتشغيل بحث Google بإدخال الصوت أو النص. - الإشعارات

: لتزويدك بالرسائل المتعلقة بنظام Smart TV. مصدر الإدخال:

لتشغيل قائمة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.


- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.


- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

## التطبيقات والتلفزيون المباشر

التطبيقات المفضّلة على السطر الأول

يمكنك العثور على المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من صف التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضّلة من صفحة التطبيقات مثل التلفزيون المباشر و (MMP MultiMediaPlayer).

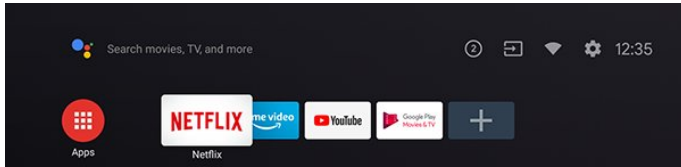

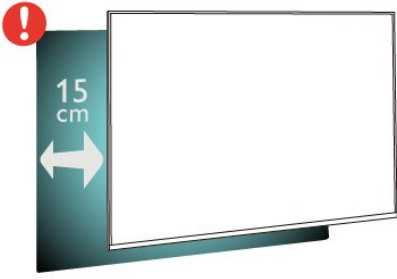

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

## كبل الطاقة

□ تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.  
□ عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5


## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في جهة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.  
يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري 75 IEC Coax أو RF.

في PHx6915 32

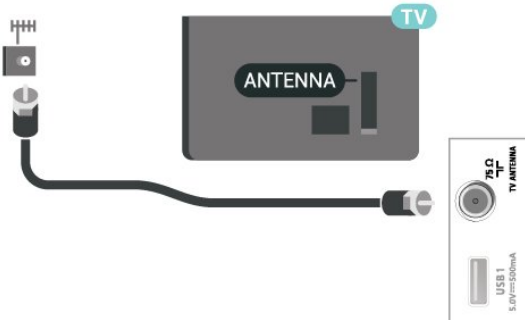

في PFx6915 43

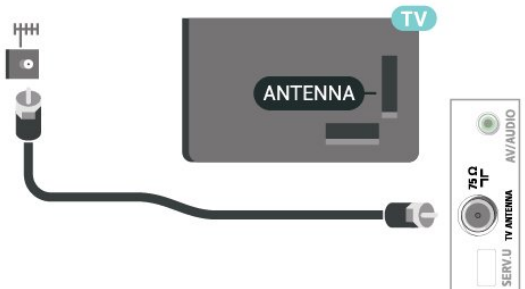

# الإعداد

2.1

## اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

2.2

## حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).  
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

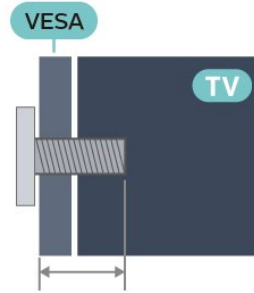

PHx6915 □ 32

M4 ، 100 × 100 VESA MIS-F (الحد الأدنى: 8 مم، الحد الأقصى: 10 مم)

PFx6915 □ 43

M6 ، x100 200VESA MIS-F (الحد الأدنى: 16 مم، الحد الأقصى: 22 مم)

تثبيته

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياجات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.  
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي .  
الولائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

## تلهيجات حول وضعية التلفزيون


□ ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.  
□ يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.  
□ عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن

# جهاز تحكم عن بُعد

3.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

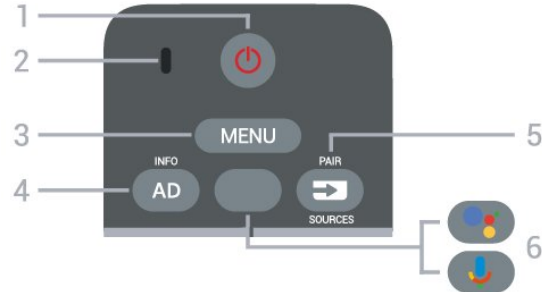

1 - التشغيل (استعداد / تشغيل)  
لتشغيل التلفزيون أو إعداده إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون الصوت

3 - MENU

افتح القائمة السريعة التي تحتوي على وظائف التلفزيون النموذجية.

4 - INFO / AD

اضغط زر ضغط قصيرة للوصول إلى الوصف الصوتي وبدّل التشغيل وإيقاف التشغيل.

اضغط زر ضغط طويلة لفتح معلومات البرامج.

5 - PAIR / SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

للإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.


6 - Google Assistant

لتشغيل Google Assistant.

اضغط لبدء البحث الصوتي عندما يكون Google Assistant متوافق غير

\* ملاحظة: Google Assistant متوفرة فقط في بلدان محددة.

أسفل

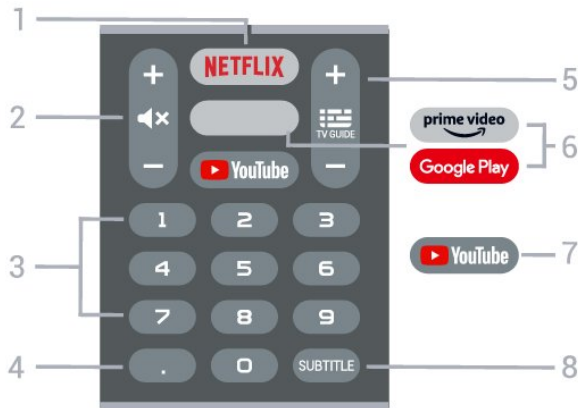

1 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix على NETFLIX. اضغط على تطبيق Netflix. يفتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
www.netflix.com

2 - كتم الصوت / مستوى الصوت

اضغط في المنتصف لرفع الصوت أو استعادته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرةً.

4 - (نقطة)

لإدخال قنوات فرعية رقمية.

5 - TV GUIDE / القناة

اضغط في المنتصف لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

وسط



1 - مفتاح OK

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

### تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بُعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة ببطاريّتين من النوع AAA جهدها 1,5 فولت. تأكد من محاذاة طرفيّ البطاريّتين + و- بشكل صحيح.
- 3 اعود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطة.

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقًا لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

□ اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

6 - Google Play / Amazon Prime Video

□ لفتح Google Play مباشرةً

□ لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

7 - YouTube

لفتح تطبيق YouTube مباشرةً.

8 - SUBTITLE

لفتح الترجمة.

## إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد هذا تقنية IR Bluetooth (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

□ ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل وتطوير مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بُعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يُطلب منك الضغط مطوّلًا على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

وملاحظة:

- 1 بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بُعد بالوميض.

- 2 يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

- 3 إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على Google Assistant، فهذا يعني أن عملية الإقران لم تنجح.

- 4 يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جدًا، مما قد يؤثر سلبًا على عملية الإقران. الإقران مرة أخرى

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بُعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوّلًا على مفتاح PAIR (حوالي 3 ثوان) للإقران.

## البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

- 1 اضغط على Google Assistant في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء مؤشره الأزرق ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطًا.

- 2 عبّر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

- 3 في اللحظة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

## تشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من توصيل التلفزيون بأخذ التيار المتناوب الرئيسي. يضيء مصباح المؤشر في الجزء السفلي من التلفزيون.

### التشغيل

اضغط على التشغيل على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في أسفل التلفزيون لتشغيله في حال لم تتوفر عن العثر على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت بطارياته فارغة.

### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في أسفل التلفزيون.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الأوقات.



## القنوات

5.1

### حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

⊠ اضغط على SOURCES ، وستتم مواءمة التلفزيون على آخر إدخال تهت وشاهدته. اضغط على SOURCES مرة أخرى وحدد مصدر التلفزيون لمشاهدة التلفزيون.

⊠ اضغط على الشاشة الرئيسية <التلفزيون المباشر واضغط على OK.  
⊠ اضغط على قناة لنعلى + أو قناة لانسفل - للتبديل بين القنوات.  
⊠ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

⊠ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.  
⊠ تتألف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.  
⊠ للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على رجوع.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

5.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.  
- 2 اضغط على رجوع للإغلاق قائمة القنوات.

#### البحث عن قناة

يتم البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

للبحث عن قناة ⊠

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.  
- 2 اضغط على المفتاح الأصفر لوظيفة تحديد المزيد.  
- 3 حدد بحث واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة للإدخال النص.

- 4 أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم وحدد OK . سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

#### فرز قائمة القنوات

يمكنك فرز قائمة القنوات باستخدام كل القنوات.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.  
- 2 اضغط على المفتاح الأصفر لوظيفة تحديد المزيد.  
- 3 حدد ترتيب، ثم اضغط على OK.  
- 4 حدد الفلتر الذي تريده واضغط على OK لتنشيطه. يظهر اسم الفلتر كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.  
- 5 اضغط على رجوع للإغلاق قائمة القنوات.

5.3

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية...

- 1 اضغط على SOURCES. ستتم مواءمة التلفزيون على آخر إدخال تهت وشاهدته.  
- 2 اضغط على SOURCES مرة أخرى وحدد مصدر التلفزيون لمشاهدة التلفزيون.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على قناة لنعلى + أو قناة لانسفل - .

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القناة فورًا.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

يمكنك أيضًا المواءمة إلى القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

#### أدوات الرقابة الأبوية

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام أولاً. ولا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة المتصلة.

لقفل قناة أو فتح قفلها...

- 1 اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.  
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.  
- 3 حدد تم حظر القناة واضغط على OK.  
- 4 اضغط على مفاتيح التنقل للتقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القناة التي ترغب في قفلها أو فتح قفلها، ثم اضغط على OK.  
- 5 تحمل القناة المقفلة رمز قفل.  
- 6 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

لنوع النطاق من مشاهدة برنامج قد لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف.

يمكن تغيير برامج القنوات الرقمية. سيتم غلق البرنامج عندما يكون تقييم البرنامج وكافياً للتقييم الذي عينته أو أعلى منه. لمشاهدة برنامج مغلقة، يجب عليك إدخال رمز التعريف الشخصي أولاً.

لتعيين تقييم...

- 1- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد قيود البرنامج واضغط على OK.
- 4- حدد تنشغيل لتعيين التقييم.
- 5- حدد التقييمات، ثم اضغط على OK.
- 6- عين القيود الهلالية لنطاقك.
- 7- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التقييم الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب عليك تعيين تقييم.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف الأبوي لكل القنوات.

تم حظر المداخلات

لنوع استخدام الأجهزة المتصلة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوصيل مصدر إدخال مقفل، يمكن إدخال رمز التعريف الشخصي الهكون من 4 أرقام أولاً.

لقفل مصدر إدخال أو فتح قفله...

- 1- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد تم حظر الإدخال واضغط على OK.
- 4- اضغط على مفاتيح التنقل للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتح قفله واضغط على OK.
- 5- يدخل المصدر المقفل رمز قفل.
- 6- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تغيير رقم التعريف الشخصي

عين رمز تعريف شخصي جديد أو أعد تعيين الرمز الموجود. يُستخدم رمز التعريف الشخصي لقفل القنوات أو البرامج أو فتح قفلها.

- 1- اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد تغيير رقم التعريف الشخصي ثم اضغط على OK.
- 4- أدخل رمز التعريف الشخصي الحالي ورمز التعريف الشخصي الجديد.
- 5- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

5.4

## قنوات مفضلة

## حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهل للقنوات.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

## تحرير قائمة المفضلة

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
  - 2- اضغط على المفتاح الأزرق لفتح قائمة المفضلة.
  - 3- اضغط على المفتاح الأصفر لفتح تحديد قائمة، وحدد قائمة المفضلة 1 إلى المفضلة 4 التي ترغب في إضافتها.
  - 4- في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < القنوات.
  - 5- حدد إضافة إلى قناتي المفضلة واضغط على OK.
- لإزالة قناة من قائمة المفضلة...
- 1- حدد قائمة المفضلة 1 إلى قائمة المفضلة 4 التي ترغب في تحريرها.
  - 2- اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد قناة، واضغط على المفتاح الأزرق لتنفيذ الحذف من أجل إزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.

## تثبيت القناة

6.1

### تثبيت الهوائي

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < واضغط على OK.
- 2- حدد القنوات < البحث عن القنوات. ثم اضغط على OK.
- بدلاً من ذلك، يمكنك إجراء البحث عن القنوات من خلال...
- MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < القنوات الجديدة المتوفرة

6.2

### تحديث القنوات

#### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك بدء تحديث القنوات بنفسك دائماً.

لبداء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات < البحث عن القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد البحث عن القنوات. ثم اضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.3

### تخطي القناة

يمكنك تخطي القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

لتعيين القنوات التي تم تخطيها...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد تخطي القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد القنوات التي ترغب في تخطيها، ثم اضغط على OK. تظهر علامة الاختيار.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.4

### التوليف الدقيق للقناة التناظرية

يمكن إجراء التوليف الدقيق للقنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

للتوليف الدقيق لقناة...

- 1- اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات ، ثم اضغط على OK.
- 2- حدد التوليف الدقيق للقناة التناظرية واضغط على OK.
- 3- يمكنك توليف القناة بدقة.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## توصيل الأجهزة

7.1

### حول التوصيلات

#### دليل إهكائية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

#### الحماية من النسخ


تعول منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

#### HDMI ARC


يتوفر في وصلة HDMI 3 فقط في التلفزيون HDMI ARC (قناة الإرجاع الصوتية).

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، الذي عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 3 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كابل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS حيث تدمج وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

في PHx6915 32

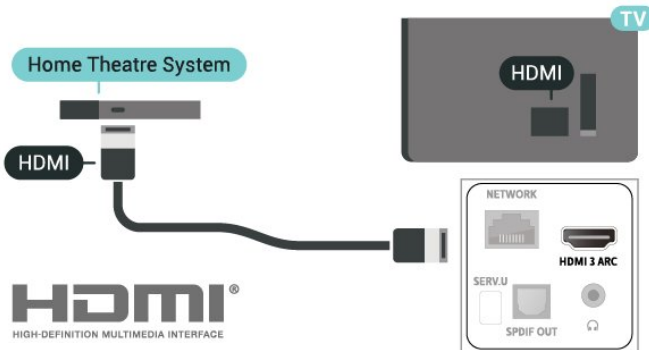

في PFx6915 43

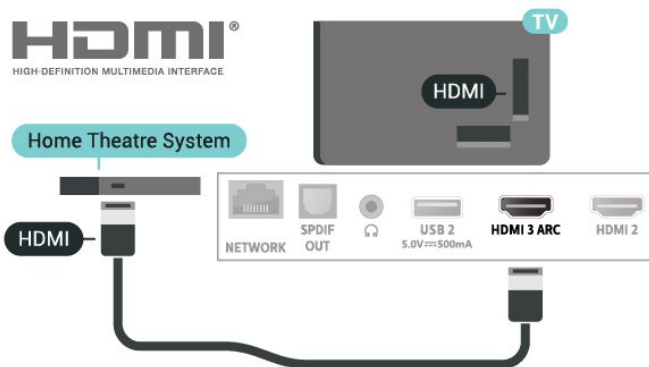

في PFx6915 43

#### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية ممتلئة إلى المسجل للتسجيل.


#### HDMI منافذ

##### جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

في PHx6915 32

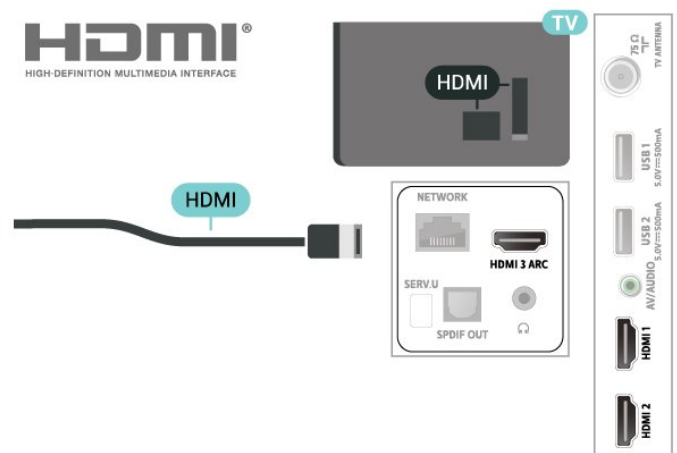

□ قد لا يعمل HDMI CEC مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
 □ تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض  
 الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet+  
 Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات  
 التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي  
 تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

7.2

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام HDMI ARC


استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل  
 شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضغوطة.

#### HDMI ARC


إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فسيتمكنك  
 استخدام هذه الوصلة في التلفزيون للتوصيل. لا يتعين عليك، عند استخدام  
 وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي؛ لأن هذه الوصلة تدمج  
 الإشارتين معاً.

نظراً إلى أنه يمكن لوصلة HDMI 3 في التلفزيون توفير إشارة قناة الإرجاع  
 الصوتية (ARC). يمكن للتلفزيون إرسال ARC فقط إلى وصلة HDMI  
 هذه.

في PHx6915 32

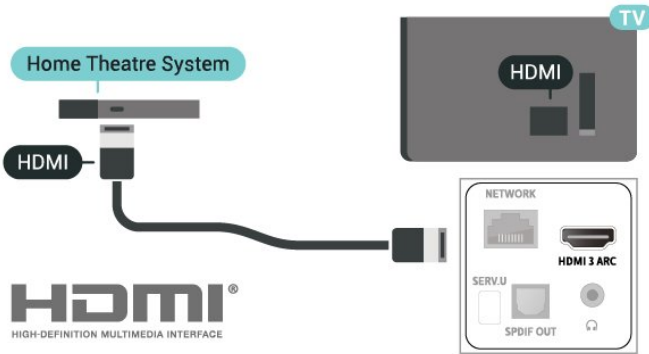

في PFx6915 43

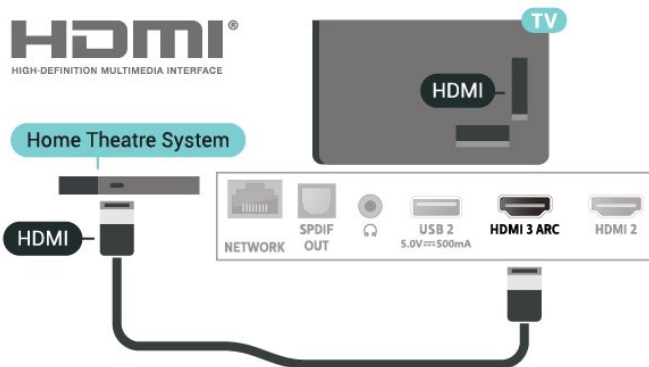


مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم  
 أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لهطابقة الصوت مع الفيديو.

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI  
 بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية  
 الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم  
 كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل النجهاز المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك  
 تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

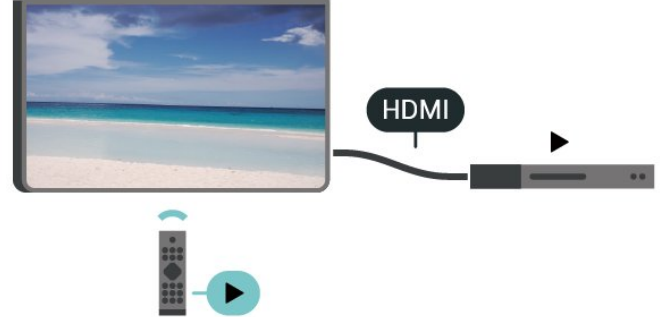

يجب تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك الخاص بـ HDMI  
 (CEC) في التلفزيون والجهاز المتصل به.

تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك

السماح لجهاز التلفزيون بالتحكم في أجهزة HDMI.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهاز < مصادر  
 الإدخال < التحكم في HDMI.

إيقاف الجهاز تلقائياً

لإيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهاز < مصادر  
 الإدخال < إيقاف الجهاز تلقائياً.

تشغيل التلفزيون تلقائياً

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهاز < مصادر  
 الإدخال < تشغيل التلفزيون تلقائياً.

إصدار HDMI EDID

تحقق من رقم إصدار HDMI EDID.


MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهاز < مصادر الإدخال  
 < إصدار HDMI EDID.

قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك

تحقق من قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك المتصلة الخاصة  
 بـ HDMI.

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات النجهاز < مصادر  
 الإدخال < قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك.

وملاحظة:

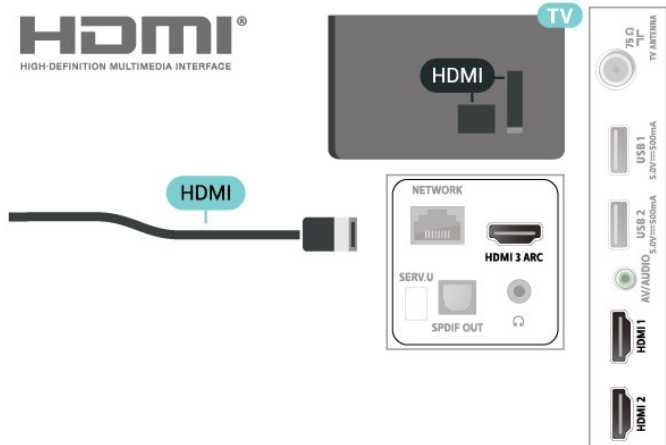



في 32 PHx6915

## التوصيل باستخدام HDMI


استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص ووضوح.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

في 32 PHx6915

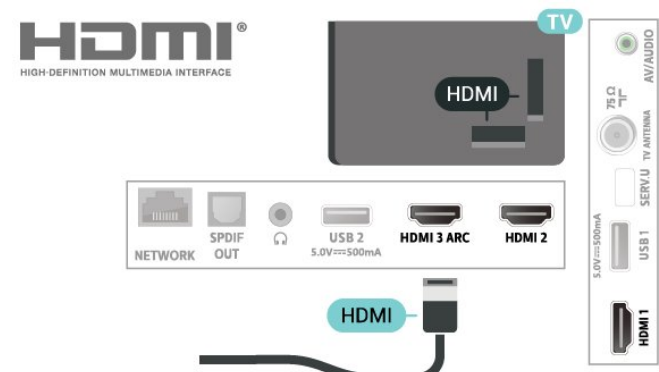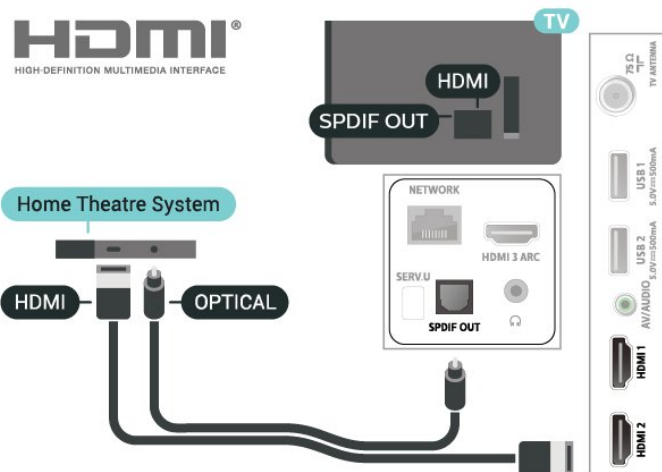

في 43 PHx6915

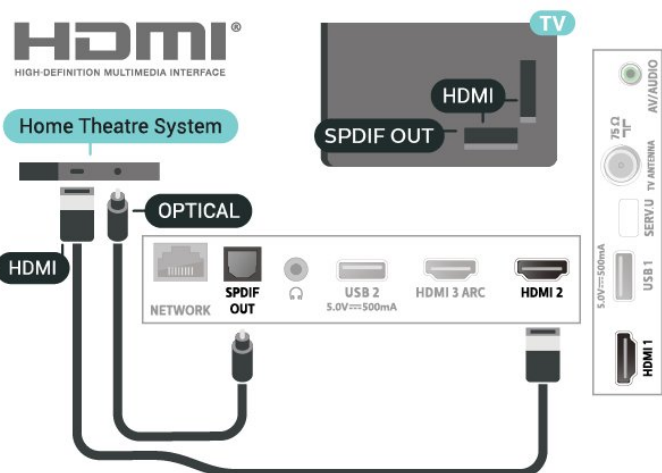


### الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي ( HDCP ). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية ( DRM ).

### مركب

- AV IN الفيديو المركب يهمل اتصالاً بجودة قياسية.

في 32 PHx6915

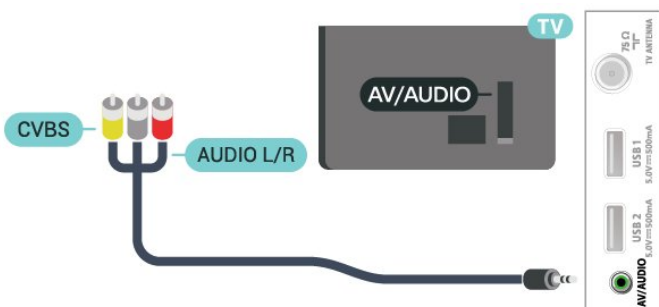

في 43 PHx6915

### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع تشغيل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

7.3

## جهاز الفيديو

### HDMI

استخدم كابل HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

في 32 PHx6915

## جهاز صوت



### إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يُمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحول قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

في PHx6915 32

في PFx6915 43

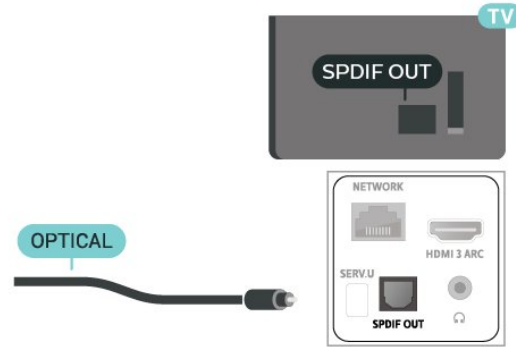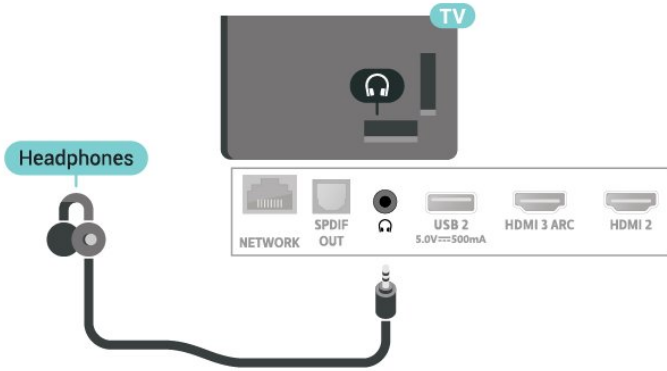

7.5

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فسيتمكنك إيقاف البث التلفزيوني الرقمي مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بثاً هوائياً).

الحد الأدنى لمساحة القرص

للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتثبيتته، وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.


1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند موافقة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على إيقاف مؤقت. ستؤدي محاولة التوقف المؤقت إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

في PFx6915 43

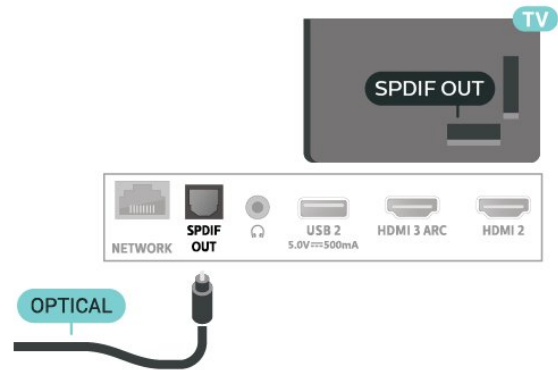

### ساعات رأس


يتمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بهوصل ساعات الرأس الموجود على الجهة الخلفية من التلفزيون. الوصلة هي عبارة عن مقبس صغير وقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

في PHx6915 32


عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

وملاحظة: يبلغ الحد الأقصى لحجم قسم محرك القرص الثابت المعتمد و 2 تيرابايت.

في PHx6915 32

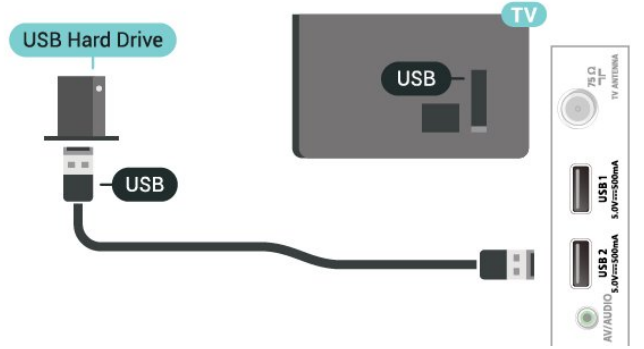

في PFx6915 43

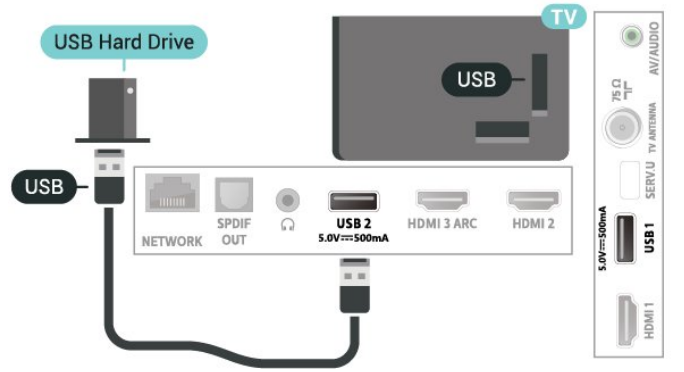

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كهيبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكهيبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كهيبيوتر.

## التهيئة

حتى تتوكل من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، أو تخزين التطبيقات، يجب عليك توصيل محرك أقراص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك الأقراص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كهيبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكهيبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كهيبيوتر.

وملاحظة: يبلغ الحد الأقصى لحجم قسم محرك القرص الثابت المعتمد و 2 تيرابايت.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

إذا كنت تستخدم جهاز FAT32 USB :

1 - قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بنظام FAT32 بإحدى توصيلات USB في التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - اضغط على الشاشة الرئيسية. حدد رمز الإعدادات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

4 - حدد تفضيلات الجهاز < التخزين < محرك أقراص USB < المسح والتنسيق كوحدة تخزين قابلة للإزالة < التنسيق واضغط على OK. لا تقم بإزالة محرك الأقراص أثناء التنسيق.

5 - يظهر الإشعار تم تنسيق محرك أقراص USB.

إذا كنت تستخدم جهاز USB غير FAT32:

1 - قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بنظام exFAT بإحدى توصيلات USB في التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التنسيق.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - اضغط على الشاشة الرئيسية. يظهر الإشعار & quot; مشكلة في محرك أقراص USB & quot;.

4 - حدد رمز الإعدادات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

5 - حدد مشكلة في محرك أقراص USB < الإعداد كتخزين الجهاز < التنسيق، واضغط على OK. لا تقم بإزالة محرك الأقراص أثناء التهيئة.

6 - عند اكتمال التنسيق، حدد النقل الن و اضغط على OK. لا تقم بإزالة محرك الأقراص أثناء نقل البيانات.

7 - بعد انتهاء نقل البيانات، تفتح الصفحة الرئيسية.

8 - حدد رمز الإعدادات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

9 - حدد تفضيلات الجهاز < التخزين < محرك أقراص USB < المسح والتنسيق كوحدة تخزين قابلة للإزالة < التنسيق واضغط على OK. لا تقم بإزالة محرك الأقراص أثناء التنسيق.

10 - يظهر الإشعار تم تنسيق محرك أقراص USB.

وملاحظة:

- وحدة التخزين القابلة للإزالة ( FAT32 ) مخصصة لأجل PVR ، Timeshift، وعرض مقاطع الفيديو، والصور، وتشغيل الموسيقى. - أما تخزين الجهاز فهو مخصص لتثبيت التطبيقات.


7.6

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى و ملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB ووصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

في PHx6915 32

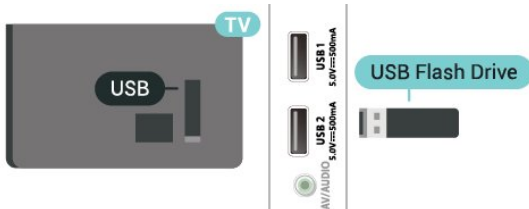

في PFx6915 43





٨١

يتمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB متصل أو محرك أقراص  
محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة في حال كانت دقة الصورة أعلى.

# Bluetooth

8.1

## ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth وكبير - © صوت لاسلكي أو سماعات الرأس.

لتنشغيل صوت التلفزيون على وكبير صوت لاسلكي، يجب إقران وكبير الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على وكبير صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة وكبيرات صوت Bluetooth وquot &quot; زمن وصولها مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام وكبيرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

8.2

## إقران جهاز

ضع وكبير الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

عند إقران وكبير صوت لاسلكي، يُمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز ما، يجب عليك عدم إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالته.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1 - شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth ووضعه ضمن نطاق التلفزيون.
  - 2 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
  - 3 - حدد إقران واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد يتعين عليك إلغاء إقران أحد الأجهزة المقتربة أولاً إذا تم بلوغ الحد الأقصى لعدد الأجهزة المقتربة.
- 4 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

## تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- 3 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.4

## إعادة تسمية جهاز

لإعادة تسمية جهاز لاسلكي

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3 - حدد تغيير الاسم، ثم اضغط على OK.
- 4 - أدخل اسماً جديداً للجهاز.
- 5 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.5

## إزالة جهاز

يُمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يُمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزود بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترباً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3 - حدد إلغاء الإقران، ثم اضغط على OK.
- 4 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

# توصيل TV Android

9.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

#### إنشاء الاتصال

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < Wi-Fi.

1 - في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في القائمة؛ لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجـ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهجـ صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجـ بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر والإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهجـ اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجـ.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي) للهجـ. يتعين تشغيل DHCP.


#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه


ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجـ شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

في PHx6915 32

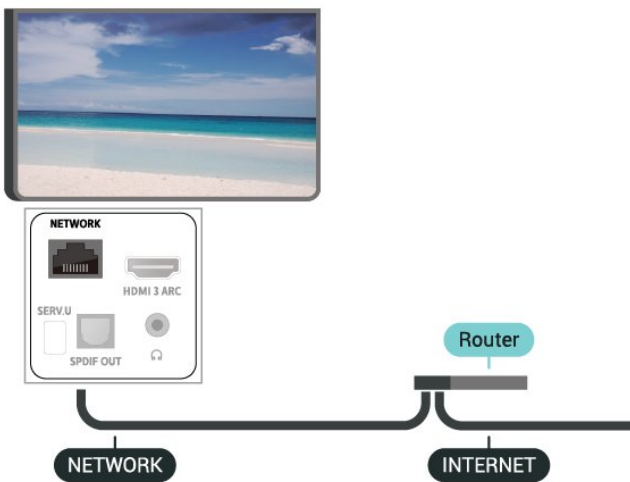

في PFx6915 43

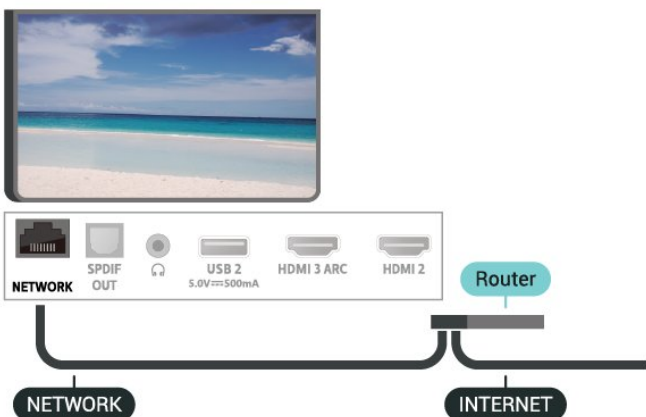

- 1- وصل الوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
  - 2- تأكد من تشغيل الوجه.
  - 3- يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
  - 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للوجه. يتعين تشغيل DHCP.
- \*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

## إعدادات الشبكة

### إعدادات الخادم الوكيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات الخادم الوكيل.

أدخل اسم مضيف صالحًا للخادم الوكيل يدويًا عن طريق تحديديديو.

### تهيئة الشبكة - إعدادات IP

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات IP.

إذا فشل الاتصال، فسيهونك التحقق من إعداد DHCP الخاص بالوجه. وكحل بديل، إذا كنت مستخدمًا متقدمًا وترغب في تثبيت شبكتك باستخدام عنوان IP ثابت، فاضبط التلفزيون على IP ثابت.

9.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

### تسجيل الدخول

استخدم حساب Google الحالي التابع لك لتسجيل الدخول إلى Google على تلفزيونك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google تقرأ لم إذا +. بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأول للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- حدد الإعدادات.
- 2- حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.

- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على أزرار التنقل، إلى اليسار بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السواج للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1- حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- 2- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3- اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

9.3

## الشاشة الرئيسية

### حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي الخاص بك الذي يعمل بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده عن طريق تصفح خيارات الترفيه من التطبيق والتلفزيون المباشر. تضم الشاشة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف وحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

### التطبيقات

توجد تطبيقاتك المفضلة في الصف الأول. يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رموز التطبيقات في الطرف اليسار من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

### تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

### تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على & quot; وتحديد & quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

### قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رانجة من YouTube.

انقر فوق زر تخصيص القنوات لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- اضغط على الشاشة الرئيسية.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على رجوع أو اضغط على الشاشة الرئيسية بحيث يهكك العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## التطبيقات

10.1

### حول التطبيق

يهيئك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويهيك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يؤكد الحصول على التطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم للبدء. التطبيقات العملية سابقاً على التلفزيون الخاص بك.

لتثبيت تطبيقات من متجر Google Play، بالإنترنت التلفزيون توصيل يجب، يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

10.2

## Google Play

### الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يهيك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت  
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون  
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان واضغط على OK.

- 4 يهيك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
- 5 لإيقاف تطبيق الأنفلام والتلفزيون، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يهيك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

يهيك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو على التلفزيون، يهيك التسجيل في All Access، وهو اشتراك Google Play Music. بدلاً من ذلك، يهيك تشغيل الموسيقى التي تملكها بالفعل والمخزنة على الكمبيوتر لديك.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت  
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون  
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد YouTube Music.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

يهيك العثور على مزيد من المعلومات

على

[support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv) أو [support.google.com/youtubemusic](http://support.google.com/youtubemusic)

## الألعاب

باستخدام Google Play Games، يهيك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يهيك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يهيك الانضمام إلى اللعبة والهنافسة. يهيك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت  
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون  
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد Google Play Games.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 عند الانتهاء، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الأيقاف المخصص لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3 لإيقاف تشغيل تطبيق ما، اضغط على رجوع أو اضغط على EXIT أو يمكنك إيقاف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الأيقاف المخصص لذلك.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## إعدادات التطبيقات

اضغط على MENU < خيارات التلفزيون > الإعدادات < التطبيقات.

ملف التعريف الهقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف الهقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، يمكنك...

- مشاهد محتوي قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف هقيد إلى تغيير حساب Google.

## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لضج المستخدمين / الوشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى الضج أو تغييره.

لتعيين الرقابة الأبوية...

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4 حدد مستوى الضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزات غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

للإضافة بطاقة ائتمان ...

1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.

2 انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.

3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكمار والشروط.

## الإعدادات

11.1

### خيارات التلفزيون

اضغط على MENU لتحديد إحدى القوائم الواردة أدناه، ثم اضغط على OK.

وضع الصورة

لتحديد أحد أنماط الصور المهيمنة سابقاً للعرض المثالي للصور.

وضع العرض

لتحديد أحد تنسيقات الصور المهيمنة سابقاً الذي يلائم الشاشة.

مكبرات صوت

عَبِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

الطاقة

لتعيين الموقنات لتوفير الطاقة.

التسمية التوضيحية الهلقة

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التسمية التوضيحية الهلقة باستخدام هذا الخيار.

الخيارات المتقدمة

لضبط الإعدادات المتقدمة.

الإعدادات

لعرض قائمة الإعدادات.

11.2

### إعدادات الصورة

#### وضع الصورة

تحديد نمط

MENU < خيارات التلفزيون > وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

☐ المستخدم - تفضيلات الصورة التي تقور بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.

☐ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للاستهلاك الطاقة - إعداد الهضوع

☐ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

☐ رياضي - مثالي للرياضة

☐ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

☐ ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

☐ توفير الطاقة - مثالي لتوفير الطاقة

\* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

#### وضع العرض

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهام الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهام الشاشة ☐

MENU < خيارات التلفزيون > وضع العرض.

تلقائي

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا تتم ملاحظة أي فقد في المحتوى.

هام الشاشة

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التدرجات هزينة. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد يعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

التكبير / التصغير بشكل كبير

لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على الجوانب في عمليات البث بنسبة 3:4. لا يوصى بفعل هذا للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

بلا مقياس

لتوفير الحد الأقصى من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

4:3

لعرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

توسيع الفيلم بنسبة 9:14

لتغيير حجم التنسيق 3:4 إلى 9:14. لا يوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

توسيع الفيلم 16:9

لتغيير حجم التنسيق 3:4 إلى 9:16. لا يوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

شاشة عريضة

لتهديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

#### إعدادات الصورة الأخرى

MENU < خيارات التلفزيون > الإعدادات < تفضيلات الأجهزة > الصورة. ثم اضغط على OK.

الإضاءة الخلفية

لضبط كثافة الإضاءة الخلفية للفيديو.

السطوع

لتعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

الإشباع

لضبط قيمة تشبع اللون في الصورة.



لضبط قيوته تدرج اللون في الصورة.

الوضوح

لضبط مستوى الحدّة بتفاصيل دقيقة في الصورة.

جاها

لتعيين إعداد غير خطي لسطوع الصورة وتباينها. هذا الإعداد مخصص للمستخدمين الخبراء.

درجة حرارة الألوان

لتعيين الصورة على درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو لضبط الإعداد بنفسك.

فيديو متقدم

لتعيين الإعدادات المتقدمة.

□ تقليل التشويش الديناميكي

□ MPEG (تقليل التشويش)

□ التحكم التكيّفي في Luma

□ التحكم في التباين المحلي

□ وضع DI Film

□ توسيع للعرض بهاء الشاشة بالزرق

□ وضع اللعبة

□ وضع PC

□ نطاق HDMI RGB

موالغ الألوان

لموالفة إعداد الألوان بدقة بنفسك.

تصحيح توازن الأبيض في 11 نقطة

لتخصيص توازن اللون الأبيض استناداً إلى درجة حرارة الألوان المحددة للصورة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات التلقائية.

11.3

## إعدادات الصوت

### نهط الصوت

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < الصوت < نهط الصوت >، ثم اضغط على OK.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

□ المستخدم - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل النولى.

□ قياسي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ زام - مثالي لقناة الركلات أو قناة الحيوانات

□ رياضي - مثالي للرياضة

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ أخبار - مثالي للكلام

□ تلقائي - الصوت التلقائي استناداً إلى محتوى الصوت.

## إعدادات الصوت الأخرى

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < الصوت، ثم اضغط على OK.

التوازن، صوت عميق وخفيض، صوت عالي الطبقة

لضبط مستويات هذه الخيارات وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.

محيط الصوت

لتشغيل محيط الصوت أو إيقافه.

تفاصيل معادل الصوت

لضبط مستوى معادل الأصوات وفقاً لتفضيلاتك.

مكبرات صوت

لتعيين التلفزيون إلى تشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل

بممكنك تحديد المكان الذي تريد سماع صوت التلفزيون فيه وكيفية التحكم فيه.

□ إذا حددت نظام صوت خارجي، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون قيد

التشغيل دائماً. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت (الجهير والصوت عالي الطبقة ووضع المحيط، وغيرها) على هذا الوضع.

بممكنك تغيير الإعداد من MENU < خيارات التلفزيون < مكبرات الصوت.

تأخير وكير الصوت

بممكنك ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو.

الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

عَبِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

تأخير SPDIF

في بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لتتم مزامنته مع الفيديو. حدد 0 في حال تعيين تأخير الصوت في نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

التحكم التلقائي في مستوى الصوت

لضبط الاختلافات الكبيرة في مستوى الصوت بين القنوات ومصادر الإذخال تلقائياً.

إعدادات الصوت المتقدمة

لتعيين الإعدادات المتقدمة.

□ معالجة صوت Dolby

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

لإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية إلى الإعدادات التلقائية.

11.4

## إعدادات التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < التشغيل.

تعيين هوقت المهام القادمة

التشغيل < هوقت المهام القادمة.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المعينة سابقاً.

## EWBS

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < منطقة EWBS.

يهدف نظام بث التحذيرات في حالات الطوارئ (EWBS) إلى تحذير الجمهور العام عند اكتشاف الكوارث الطبيعية ضمن منطقة الرمز البريدي.

سيعرض التلفزيون رسائل التحذير / التنبيهات ذات الصلة عند تشغيلها بواسطة جهات البث.

## السكون التلقائي

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < السكون التلقائي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع السكون تلقائياً بعد انقضاء فترة معينة مسبقاً إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بُعد.

11.6

## إعدادات أخرى

### تفضيلات الأجهزة

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة.

لوحة المفاتيح

لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.

مصادر الإدخال

للإعادة تسوية مصادر الإدخال.

التخزين

للتحقق من مساحة التخزين للجهاز.

الشاشة الرئيسية

لتخصيص الشاشة الرئيسية. وبإمكانك تمكين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها. كما يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات والالعاب. ويومك قراءة تراخيص البرامج مفتوحة المصدر.

وضع البيع بالتجزئة

لتشغيل وضع البيع بالتجزئة أو إيقافه. إذا قمت بتعيين وضع البيع بالتجزئة إلى تشغيل، فسيتمكنك تعيين نوع رسالة البيع بالتجزئة والعرض التوضيحي.

Google Assistant

لضبط إعدادات Google Assistant. يمكنك كذلك عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر.

Chromecast المضمون

لضبط إعدادات Chromecast المضمون. ويومك عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر ورقم الإصدار.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

التشغيل < إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بُعد.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

التشغيل < إيقاف المؤقت.

عند تحديد إيقاف المؤقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً في وقت معين سابقاً لتوفير الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة

التشغيل < إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة.

اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتعيين القيمة. حدد إيقاف التشغيل للإلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

\* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

11.5

## الخيارات المتقدمة

### الموسيقى التصويرية الصوتية

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الموسيقى التصويرية.

لتعيين الموسيقى التصويرية الصوتية استناداً إلى صوت القناة.

هذه الميزة للتلفزيون الرقمي فقط.

### الترجمة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بُعد لعرض صفحة الترجمة.

### OAD

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < OAD.

عِنَ التنزيل التلقائي لتحديث OAD إلى تشغيل أو إيقاف.

ملاحظة:

إن OAD مخصص لتايوان وهاليزيا وفيتنام فقط.

## إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

شاشة التوقف

ضبط إعداد شاشة التوقف وفقاً لتفضيلاتك.

### لغة القائمة

تغيير لغة قائمة التلفزيون

الموقع

MENU &lt; خيارات التلفزيون &lt; الإعدادات &lt; تفضيلات الأجهزة &lt; اللغة.

لتعيين حالة الموقع.

### الساعة

الاستخدام ومعلومات التشخيص

MENU &lt; خيارات التلفزيون &lt; الإعدادات &lt; تفضيلات الأجهزة &lt; التاريخ والوقت

إذا تم تعيينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى Google، مثل تقارير الأعطال وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك و Chromecast المزهن.

تصحيح الساعة تلقائياً

التاريخ والوقت التلقائي &lt; استخدام وقت الشبكة.

□ إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستمدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق ( UTC ) الذي يتم بثه.

تصحيح الساعة يدوياً

التاريخ والوقت التلقائي &lt; إيقاف.

حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

ملاحظة:

□ إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

التاريخ والوقت &lt; تعيين المنطقة الزمنية.

لتحديد المنطقة الزمنية وفقاً لتفضيلاتك.

### هوقت

تعيين تشغيل هوقت التلفزيون أو إيقافه

MENU &lt; خيارات التلفزيون &lt; الإعدادات &lt; تفضيلات الأجهزة &lt; الهوقت.

لتعيين نوع وقت التشغيل أو نوع إيقاف التشغيل إلى تشغيل أو مرة واحدة.

11.7

## إعادة تعيين إعدادات التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < إعادة الضبط.

سيؤدي ذلك إلى محو كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات التنزيل والإعدادات.

11.8

## إعادة التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < حول < إعادة التشغيل

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الصلب الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ وستتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية من الذاكرة.

إذا كان أداء التلفزيون ينخفض عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت أو بطء تشغيل التطبيق، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

## مقاطع الفيديو، والصور، والهوسيقى والنص

12.1

### من توصيلة USB

يؤكدك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص  
محمول USB موصول.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى  
توصيلات USB.

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد وشغل الوسائط المتعددة من قائمة  
التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.
- 3 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الملفات.

12.2

### تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد وشغل الوسائط المتعددة من قائمة  
التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد فيديو.
- 3 - حدد أحد مقاطع الفيديو، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الفيديو...

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات

لعرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع الشاشة

لضبط وضع الشاشة.

إعدادات الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

إعدادات الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

موضع التشغيل الأخير

عند ضبط هذه الخاصية على تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من النقطة التي  
توقفت عندها آخر مرة. ولإيقاف هذه الخاصية اضبطها على إيقاف.

استدعاء

للانتقال إلى وقت التشغيل الذي أدخلته.

## عرض الصور

### عرض الصور

عرض صورة

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد وشغل الوسائط المتعددة من قائمة  
التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.
- 3 - حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.

عند استعراض الصور المصغرة، اضغط على MENU من أجل...

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقًا لتفضيلاتك.

نوع الوسائط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسائط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعها في المجلد المفضل.

اللصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المطل اللغوي التكراري

حدد المطلب اللغوي التكراري أو المطلب اللغوي العادي.

إطار الصورة

حدد له بدء وضع إطار الصور.

### خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على MENU من أجل...

التشغيل

اضغط على OK لتشغيل الصور.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تدوير

لتدوير اتجاه الصورة.

تكبير / تصغير

لتكبير الصورة.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;;

لتعيين الصورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;;

عند تشغيل عرض الشرائح، اضغط على MENU من أجل...

إيقاف مؤقت

اضغط على OK لإيقاف عرض الصور مؤقتًا.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الهدية

تعيين سرعة عرض الشرائح.

التأثير

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;;

لتعيين الصورة ضمن &quot;إطار الصور&quot;;

12.4

## تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

1- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة

التطبيقات، ثم اضغط على OK.

2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الصوت.

3- حدد أحد ملفات الصوت، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الصوت...

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

لتشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

لعرض المعلومات حول ملف الفيديو.

إخفاء النطاق

لإخفاء النطاق عند تشغيل الموسيقى.

خيارات كلمات الأغاني

لتحديد الخيارات عند توفر كلمات الأغاني.

إيقاف تشغيل الصورة

للإغلاق الشاشة عند تشغيل الموسيقى لتوفير الطاقة.

إعدادات الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

12.5

## عرض النص الخاص بك

عرض النص

1- اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة

التطبيقات، ثم اضغط على OK.

2- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النص.

3- حدد أحد الملفات النصية، واضغط على OK لمعاينته.

أثناء المعاينة...

□ تستمر معاينة كل ملف 3 ثوانٍ. اضغط على OK لإيقاف المعاينة مؤقتًا للقراءة.

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل معاينة الملف النصي أو إيقافها مؤقتًا.

تكرار

لمعاينة الملفات النصية بشكل متكرر أو مرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

لمعاينة الملفات النصية بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الخط

لضبط حجم الخط، و نمطه، ولونه.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول الملف النصي.

## دليل التلفزيون

13.1

### ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض اللوحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

13.2

### بيانات دليل التلفزيون

MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < دليل البرامج.

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

14.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يُمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يُمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية مجدداً.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يُمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

## تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده الآن، اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على إيقاف.

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1- اضغط على MENU < تسجيل > قائمة جداول التسجيلات ، ثم اضغط على OK.
- 2- اضغط على مفتاح تسجيل في جهاز التحكم عن بعد.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. ثم استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الإعدادات وضبطها.
- 4- حدد إضافة ، ثم اضغط على OK.

لائحة التسجيلات

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات.

لفتح القائمة أو التسجيلات

- 1- اضغط على MENU < تسجيل > قائمة التسجيل ثم اضغط على OK.
- 2- عند تحديد تسجيل في القائمة، يُمكنك استخدام مفاتيح الألوان للإزالة التسجيل أو إظهار معلوماته.
- 3- اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يُمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهتي الصلاحية. ويُمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يُعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على MENU < تسجيل > قائمة التسجيل ثم اضغط على OK.
- 2- في قائمة التسجيلات، اضغط على OK لتشغيل التسجيل.
- 3- يُمكنك استخدام مفاتيح التشغيل للإيقاف التشغيل مؤقتاً أو للتشغيل أو الإرجاع أو التقديم السريع أو الإيقاف.
- 4- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

14.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

### ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يُمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

## إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على إيقاف مؤقت. وسيظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على إيقاف مؤقت مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على تشغيل.

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على إرجاع أو اضغط على تقديم لتحديد النقطة التي تريد منها بدء مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. واضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يُمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على إيقاف.

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على إيقاف مؤقت
- 2- اضغط على مفتاح إرجاع. يمكنك الضغط عليه بشكل متكرر لتحديد النقطة التي تريد منها بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. عند نقطة معينة ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على تشغيل لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4- اضغط على إيقاف لمشاهدة البث المباشر.



# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

15.1

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

### التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها باستخدام Photowall Netflix Chrome YouTube أو Big Web Quiz . راجع أيضاً [google.com/cast](http://google.com/cast).

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix، اضغط على مفتاح NETFLIX في جهاز التحكم عن بُعد لفتح تطبيق Netflix. ويمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## البرنامج

17.1

### تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر النثير).

- 1 اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < تنزيل OAD اليدوي، ثم اضغط على OK.

- 2 اتبع الإرشادات على الشاشة.

\*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

تحقق من الصفحة الرئيسية

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.

- 2 حدد رمز الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.

17.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1 حدد MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < لهجة.

- 2 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

- 3 اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

17.3

### تراخيص البرامج مفتوحة المصدر

لعرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر...

- 1 حدد MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة.

- 2 حدد تراخيص البرامج مفتوحة المصدر، ثم اضغط على OK.

- 3 اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الخواص

18.1

### الخواص البيئية

#### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات  
تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي  
2012/EU 19/يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية  
والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات  
المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث  
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي  
لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات.  
يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية  
محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

18.2

### الطاقة

الخواص المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل  
المتعلقة بخواص هذا المنتج، يمكنك زيارة  
الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 110 - 240 فولت + 10- /بالهنة  
□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

عند اختبار استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:

□ يجب أن تكون تقنية التنبه عبر شبكة LAN اللاسلكية ( WoWLAN )  
قيد إيقاف التشغيل.

□ انتظر لمدة 10 دقائق على الأقل للدخول في حالة الثبات قبل اختبار استهلاك  
الطاقة في وضع الاستعداد.

18.3

### نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android Pie 9

18.4

### الاستقبال

□ دخل الهوائي: كابل محوري (من النوع F) بمقاومة تبلغ 75 أوم

□ نطاقات الموجات: VHF ، UHF ، Hyperband

□ ISDBT

□ تشغيل الفيديو التناظري: NTSC

□ تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD

.) (MPEG4 SD/HD 14496-10 ISO/IEC

□ تشغيل الصوت الرقمي ( ISO/IEC 13818-3 )

18.5

### نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 32 PHx6915 : 80 سم / بوصة

□ 43 PFx6915 : 108 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 32 PHx6915 : 768 × 1366

□ 43 PFx6915 : 1080 × 1920

18.6

### دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز

□ 480 p - 60 هرتز

□ 576 i - 50 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تتضمن توقيتات الفيديو المدعومة أيضاً معدل الحقل /الإطار 23,976 هرتز و29,97 هرتز و59,94 هرتز  
قد لا تكون بعض مستويات الدقة المدعومة في كل مصادر الإدخال.

دقة الإدخال المدعومة - الكمبيوتر (إدخال HDMI فقط)

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

في 32 PHx6915

640 × 480 - 60 هرتز

800 × 600 - 60 هرتز

1024 × 768 - 60 هرتز

1280 × 800 - 60 هرتز

1280 × 960 - 60 هرتز

1280 × 1024 - 60 هرتز

1366 × 768 - 60 هرتز

في 43 PFx6915

640 × 480 - 60 هرتز

800 × 600 - 60 هرتز

1024 × 768 - 60 هرتز

1280 × 800 - 60 هرتز

1280 × 960 - 60 هرتز

1280 × 1024 - 60 هرتز

1366 × 768 - 60 هرتز

1440 × 900 - 60 هرتز

1920 × 1080 - 60 هرتز

18.7

## إمكانية الاتصال

في 32 PHx6915

جانب التلفزيون

هوائي (75 أوم)

USB 1 : USB 2.0

USB 2 : USB 2.0

CVBS : CVBS صوت يسار / يمين (مقبس صغير)

إدخال 1 HDMI

إدخال 2 HDMI

جهة التلفزيون الخلفية

شبكة LAN : RJ45

إدخال 3 HDMI : ARC

SERV.U : إن &quot;SERV.U &quot; مخصص لخدمة العملاء لإجراء

تحليل عند حدوث أي عطل.

إخراج الصوت الرقمي: بصري

سهلعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

في 43 PFx6915

جانب التلفزيون

CVBS : CVBS صوت يسار / يمين (مقبس صغير)

هوائي (75 أوم)

SERV.U : إن &quot;SERV.U &quot; مخصص لخدمة العملاء لإجراء

تحليل عند حدوث أي عطل.

إدخال 1 HDMI

USB 1 : USB 2.0

جهة التلفزيون السفلى

شبكة LAN : RJ45

إخراج الصوت الرقمي: بصري

سهلعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

USB 2 : USB 2.0

إدخال 3 HDMI : ARC

إدخال 2 HDMI

18.8

## الصوت

محيط الصوت

موازن بـ 5 نطاقات

طاقة الإخراج (RMS): 32 بوصة: 10 واط، 43 بوصة: 16 واط

Audio @Dolby

@DTS HD

18.9

## الوسائط المتعددة

التوصيلات

USB 2.0

Ethernet LAN RJ-45

Wi-Fi 802.11n (مدمج)

أنظمة ملفات USB المعتمدة

FAT 32 ، FAT 16

تنسيقات التشغيل:

الحاويات: PS ، TS ، M2TS ، TTS ، AVCHD ، MP4 ، M4V ،

Quicktime ، GP 3 ، AVI ، ASF ، MKV

برامج ترميز الفيديو: H264/MPEG-4 AVC ، HEVC ، MKV ، AVI

، MPEG-1 ، MPEG-2 ، MPEG-4 ، WMV9/VC1 ، VP9 ، HEVC

(H.265)

برامج ترميز الصوت: MP3 ، WAV ، AAC ، WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2) ، WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

الترجمات:

التنسيقات: SMI ، TXT ، SUB ، SRT

برامج ترميز الصور: HEIF ، BMP ، PNG ، GIF ، JPEG

القيود:

الحد الأقصى لمعدل البت الإجمالي المدعوم لهلف وسائط هو 30 ميجابايت في

الثانية.

الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو المدعوم لهلف وسائط هو 20 ميجابايت في

الثانية.

MPEG-4 AVC (H.264) يكون مدعومًا حتى هلف التعريف المرتفع

عند L5.1.

H.265 (HEVC) يكون مدعومًا حتى هلف التعريف الرئيسي /هلف التعريف

الرئيسي 10 حتى المستوى 5.1

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5

(فئة DMS).

قد يختلف النداء وفقًا لإمكانات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم القنوات الرقمية في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحرك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

□ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف. اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة < وضع البيع بالتجزئة، ثم اضغط على OK

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

□ غير إلى تنسيق صورة آخر.

□ غير وضع العرض إلى تلقائي.

موضع الصورة غير صحيح

□ قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

□ غير وضع العرض إلى تلقائي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

□ تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

□ تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR ومدمجاً.

# التعليقات والدعم

19.1

## تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

19.2

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالأنشطة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. ولتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح &quot;التشغيل&quot; في جهاز التحكم عن بُعد أو في التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## USB و HDMI

HDMI

لاحظ أنه بهدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي) ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت (AUDIO IN) (وأخذ صغير فقط). إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم اليرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للوجه. يتعين تشغيل DHCP.

## Bluetooth

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

أبق كبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال ب Bluetooth

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت مع الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين &quot;الشغاف والصوت" . لا

تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

## قائمة لغة غير صحيحة

اعود تغيير اللغة إلى لغتك.

1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < تفضيلات الأجهزة ، ثم اضغط على OK.

2 - حدد اللغة التي تريدها واضغط على OK.

3 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

19.3

## تعليقات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويهيك يمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

على موقع الدعم، يهيك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يهيك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يهيك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يهيك تنزيل برنامح التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

19.4

## الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الدزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تعرضك للإصابة خطيرة أو في إحداث ضرر غير قابل للإصلاح بالتلفزيون، أو في إبطال الضمان.



## السلامة والعناية

20.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

#### خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ

الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يهون تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يواظب تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّض بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

### خطر البطاريات

□ لا تضع البطارية في فمك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلية على شكل عملة معدنية /زر. إذا تم ابتلاع البطارية الخلية على شكل عملة معدنية /زر، فيمكن أن تسبب

حروقاً داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد تؤدي إلى الوفاة.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة رطبة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي

الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

---

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن وأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

---

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بهستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

---

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

---

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

---

20.2

## العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

# أحكام الاستخدام

© TP Vision Europe B.V 2020. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها. والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملازمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحول شركة TP Vision إلى مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظرة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للندلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

## Microsoft

Windows Media

تعتبر Windows Media إلهة علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى.



Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى PlayReady لحماية ملكيتهم الفكرية بما في ذلك المحتوى الذي يشتغل على حقوق الطبع والنشر. يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة WMDRM / أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM. إذا لم يطبق الجهاز القيود المتعلقة باستخدام المحتوى بطريقة صحيحة، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالك المحتوى بإبطال قدرة الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady. يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى إلى المحتوى. قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

## Wi-Fi Alliance

إن Wi-Fi ©، وشعار Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



## Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## حقوق الطبع والنشر

### HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



### Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 1992-2020 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



### DTS-HD (هائلة أحرف)

للإطلاع على براءات اختراع DTS، راجع http://patents.dts.com. مصنوع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS ورمزها و DTS ورمزها معاً و DTS-HD وشعار DTS-HD علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS، Inc. والولايات المتحدة في / أو بلدان أخرى. حقوق النشر © لشركة DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكها المعنيين.

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

2020 تلفزيون Android بدقة FHD، بها في ذلك تلفزيون عالي الدقة مقاس 32 بوصة، وتلفزيون فائق الدقة مقاس 43 بوصة.

الهشاكل، الصورة	38
الهشاكل، اتصال HDMI	39
الهشاكل، اتصال USB	39
الهشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	38
الوسائط	28
الإصلاح	39
الاتصال اللاسلكي	19
الاتصال السلكي	19
الاتصال بشركة Philips	39
البحث عن قناة	9
البرنامج، تحديث	35
التلفزيون، وضع الاستعداد	8
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	36
التسجيل	31
التشغيل	8
التصنيف الأبوي	10
التصنيف العمري	10
التطبيقات	22
الدعم عبر إنترنت	39
الشبكة، إعداد	20
الشبكة، اللاسلكية	19
الصفحة الرئيسية	20
الصوت، إعداد النمط	25
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	28
الصورة، تنسيق الصورة	24
العناية بالهستهلك	39
العناية بالشاشة	42
اتصال الشبكة	19
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	38

## ب

بيانات دليل التلفزيون	30
-----------------------	----

## ت

تم حظر الهدخل	10
تثبيت القناة، الهوائي	11
تسجيل منتجك	38
تعيين رمز PIN	10

## ج

جهاز التحكم عن بعد، بطاريات	7
-----------------------------	---

## د

دليل إمكانية الاتصال	12
دليل التلفزيون	30
دعم، عبر إنترنت	39

## ش

شبكة، سلكية	19
-------------	----

## B

Bluetooth	18
الجهاز إزالة، Bluetooth	18
الأجهزة، Bluetooth	18
جهاز تحديد، Bluetooth	18

## ف

فرز قائمة القنوات	9
-------------------	---

## ق

قفل القناة	9
قناة	9
قناة، تحديث	11

## ك

كبل الطاقة	5
------------	---

## ل

لائحة القنوات	9
لائحة القنوات، فتح	9

## م

مكان التلفزيون	5
ملف المنتج	36
ملفات الوسائط، من محرك USB	28
محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص	15
محرك الأقراص الثابتة USB، التثبيت	15
مسافة المشاهدة	5
مشاكل، القناة	38
مشاهدة التلفزيون	9

## ن

نمط الصوت	25
نهاية الاستخدام	36

## هـ

هوائي	5
-------	---

## و

وضع العرض	24
-----------	----

## W

Wi-Fi	19
-------	----

## أ

أحكام الاستخدام	43
أدوات الرقابة الأبوية	9

## إ

إيقاف التلفزيون مؤقتاً	31
إرشادات السلامة	41
إعداد الصورة	24
إعدادات Android	20
إعدادات بيئية	25

## إ

القناة، التبديل إلى قناة	9
القناة، التحديث اليدوي للقنوات	11
القناة، التصنيف العمري	10
القناة، تثبيت	11
القناة، دليل التلفزيون	30
الهشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	39
الهشاكل، التوصيل، Fi-Wi	39
الهشاكل، التوصيل، الإنترنت	39
الهشاكل، الصوت	39



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)