

يحتوي هذا الدليل على المعلومات التي تحتاجها في البداية لتركيب وتشغيل تلفزيونك الجديد. اقرأ أيضاً نصوص المساعدة التي تعرض أسفل الشاشة.

إذا لم تجد في دليل التعليمات هذا الإجابة الشافية، أو إذا لم تحل الإرشادات الواردة به مشاكل جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك الإتصال بمركز عملاء أو خدمات فيليبس في منطقتك.

راجع كتيب الضمان العالمي المرفق مع الجهاز.
الرجاء تحضير رقم الموديل ورقم المنتج (والموجودان خلف أو أسفل جهاز التلفزيون أو على كرتونات التغليف) قبل الإتصال بهاتف المساعدة الخاص بفيليبس.

الموديل: 42PF9831/69; 37PF9731/69

رقم المنتج:

المحتويات

تحذيرات السلامة	2
ألعاب فيديو	44
بدء العمل	3
مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، صندوق كابل، جهاز	44
مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، صندوق كابل	44
مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، مستقبل قمر صناعي،	45
أو صندوق كابل	45
كمبيوتر شخصي	46
مضخم سينما منزلية	47
إشعال جهاز التلفزيون	9
التجهيز لأول مرة	9
كيفية التنقل عبر قوائم الضبط	13
استخدام أوضاع التحكم عن بعد طراز RC4420	5
استخدام مفاتيح الخيارات	8
المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون	8
اختيار الأجهزة الموصلة	48
التسجيل بمسجلك	48
مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو	49
استخدام أوضاع قائمة التلفزيون	13
ضبط أوضاع قائمة الصورة	15
ضبط أوضاع قائمة الصوت	18
استمتع بالإضاءة المحيطة	20
ضبط أوضاع قائمة السمات	23
كيفية البحث عن القنوات التلفزيونية وتخزينها	26
إعادة ترتيب قائمة أرقام القنوات	28
إدخال تفضيلاتك	29
اختيار توصيلاتك	30
العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع	31
كيفية تحديث برامجيات التلفزيون	31
تحري الأعطاب	50
ملحق 1 - تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة	50
نقالة	52
ملحق 2 - صيغة تلفزيون فيليبس لعروض الشرائح بخلفية	52
موسيقية	55
ملحق 3 - الموضوعات المتعلقة بتلفزيون فيليبس - الكاميرا	55
الرقمية وأدوات USB	57
ملحق 4 - الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحقة الموصلة	57
ذات وصلة HDMI	59
انشاء قائمة القنوات المفضلة	32
مستعرض الوسائط المتعددة	33
النصوص المتلغزة (Teletext)	37
عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو	39
منظر للوحة الجانبية	40
منظر للوحة الخلفية	41
توصيل	42
مسجل فيديو أو مسجل قرص فيديو رقمي (DVD)	42
مسجلاً فيديو أو مسجل فيديو ومسجل قرص فيديو	42
رقمي (DVD)،	43
مستقبل قمر صناعي	43
فهرس	60
إعادة التدوير	61
بيانات المنتج	61

تحذيرات السلامة

الصورة الشاشة كلها؛

- شعارات القنوات التلفزيونية: تمثل تلك مشكلة إذا كانت وضيئة وثابتة. أما الشعارات ذات الصور المتحركة ومنخفضة التباين فليس من المحتمل أن تؤدي إلى استهلاك الشاشة بشكل غير منظم؛
- ملصقات سوق الأوراق المالية، والتي تعرض أسفل شاشة التلفزيون؛
- شعارات وعروض الأسعار الخاصة بقنوات التسوق التجارية: وخصوصاً الوضيفة منها والتي تعرض باستمرار أو بصورة متكررة في نفس المكان على شاشة التلفزيون.
- من الأمثلة الأخرى للصور الثابتة: الشعارات، وصور الكمبيوتر، عرض الوقت، والنصوص المتلفة والصور المعروضة في نمط 3:4، وكذلك الصور أو الحروف الثابتة، إلخ.

فائدة: قم بتقليل التباين وإضاءة الصورة أثناء المشاهدة.

يرجى أخذ هذه الملاحظات باهتمام وعناية. الضمان لا يشمل التلف الناجم عن عدم أخذ التنبيهات أعلاه بخصوص الصور الثابتة بعين الاعتبار.

المجالات الكهربية، والمغناطيسية، والكهرومغناطيسية (EMF)

- تقوم شركة فيليبس الملكية للإلكترونيات بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للمستهلك والتي، كأي جهاز إلكتروني، لديها القدرة على إصدار واستقبال إشارات كهرومغناطيسية.
- من أهم المبادئ التي تعتمد عليها فيليبس في عملها اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة والتي تضمن أن منتجاتنا تحقق كل المتطلبات القانونية المتعلقة وتبقى في حدود المعايير السارية على تلك المجالات وقت إنتاج المنتج.
- إن فيليبس ملتزمة بتطوير، وإنتاج، و تسويق منتجات لا تسبب أي أضرار بالصحة.
- إن فيليبس تؤكد أن منتجاتها إذا استخدمت بشكل سليم وللغرض التي صنعت من أجله، فإنها تكون مأمونة تبعاً للحقائق العلمية المتوفرة الآن.
- تلعب فيليبس دوراً فاعلاً في تطوير المعايير القياسية الدولية المتعلقة بالسلامة والمجالات الكهربية والمغناطيسية، مما يسمح لها باستقراء التطورات المتوقعة على تلك المواصفات في المستقبل لتضمينها في منتجاتها القادمة في وقت مبكر.


خواص نقاط الشاشة

تم تصنيع شاشة العرض على جهاز تلفزيونك باستخدام تقنية عالية الدقة تحتوي على عدد ضخم من النقاط الملونة. ورغم أن نسبة نقاط الشاشة الفعالة تبلغ 99,99% أو أكثر، فقد تظهر بعض نقاط الضوء المعتمة أو المتألقة (أحمر، أخضر، أو أزرق) بشكل دائم على الشاشة. ويعتبر ذلك خاصية بنائية لشاشة العرض (في حدود المواصفات السائدة في الصناعة) وليس عيباً في الأداء.

قواعد عامة

لا تدخل قابس الكهرباء في مقبس الجدار أو تعلق جهاز التلفزيون على الحائط قبل الإنتهاء من عمل كل التوصيلات.

• ضع جهاز التلفزيون أو علقه أينما شئت، ولكن تأكد من أن الهواء يمكنه الدوران بحرية عبر فتحات التهوية بالجهاز.

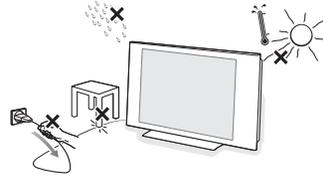

- لا تركب الجهاز في حيز ضيق كخزانة كتب أو ماشابه ذلك.
- لتجنب أي مواقف غير مأمونة، ينبغي تجنب وضع أي مصادر للهب المكشوف، كالشموع المشعلة، بالقرب من الجهاز.
- تجنب تعريض الجهاز للحرارة، وضوء الشمس المباشر، والمطر، والماء.
- يُحظر تعريض الجهاز لقطر أو رشاش الماء أو غيره من السوائل.

العناية بالشاشة

لا تلمس، أو تضغط على، أو تحك الشاشة بشيء صلب، فقد يؤدي ذلك إلى خدش، أو تشويه، أو إتلاف الشاشة بشكل دائم. أيضاً لا تمسح الشاشة بقماش تنظيف معالجة كيميائياً. لا تلمس سطح الشاشة بيديك المجردتين ولا بقماش تنظيف مزيتة (بعض مساحيق التجميل ضارة بالشاشة).
افصل جهاز التلفزيون عن منبع الكهرباء قبل تنظيف الشاشة. عندما يصبح سطح الشاشة مترباً، يرجى مسحه برفق بقطن ماص أو غيره من المواد ناعمة اللمس كقماش الشمواء.
لا تستخدم الأستيتون ولا التولوين ولا الكحول، لأنها تسبب تلفاً كيميائياً للشاشة.
لا تستخدم منظفات سائلة ولا بخاخة.
امسح قطرات الماء أو رذاذ اللعاب من على الشاشة بأسرع ما يمكن، حيث يؤدي تلامسها مع الشاشة لمدد طويلة إلى تشوهات في السطح وبهتان في الألوان.

الصور الثابتة على شاشة التلفزيون

من خصائص لوحات العرض التي تستخدم تقنيات البلورات السائلة والبلازما أن عرض الصورة نفسها لمدة طويلة يمكن أن يؤدي إلى أثر دائم يبقى على الشاشة بعد العرض، ويطلق على هذه الظاهرة الاحتراق الفوسفوري.
يتضمن الاستعمال المعتاد للتلفزيون عرض صور تضم أغراضاً تتحرك وتتغير باستمرار لتملأ الشاشة.
من أمثلة الصور الثابتة (ليست هذه قائمة شاملة كاملة، فقد تصادف أنواع أخرى أثناء مشاهدتك):
• قوائم المحتويات الخاصة بالتلفزيون وأقراص الفيديو الرقمية:
• قوائم محتويات قرص الفيديو الرقمي؛
• الأشرطة السوداء: عندما تظهر أشرطة سوداء على الحواف اليمنى واليسرى للشاشة، يوصى بتغيير هيئة الصورة بحيث تملأ


قبل البدء

تحذير: لا تُدخّل كبل الكهرباء في فتحة المنبع الكهربائي أسفل التلفزيون و في مقبس الجدار، أو تعلق جهاز التلفزيون على الحائط، قبل الإنتهاء من عمل كل التوصيلات.

قبل إشعال الجهاز، قم بتوصيل كل الأجهزة الملحقة. لعمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، أنظر ص 39.

منظر للوحة الوصلات الخلفية

توجد مجموعة كبيرة من أجهزة الصوت والفيديو التي يمكن توصيلها بالتلفزيون. لعمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، أنظر ص 41.

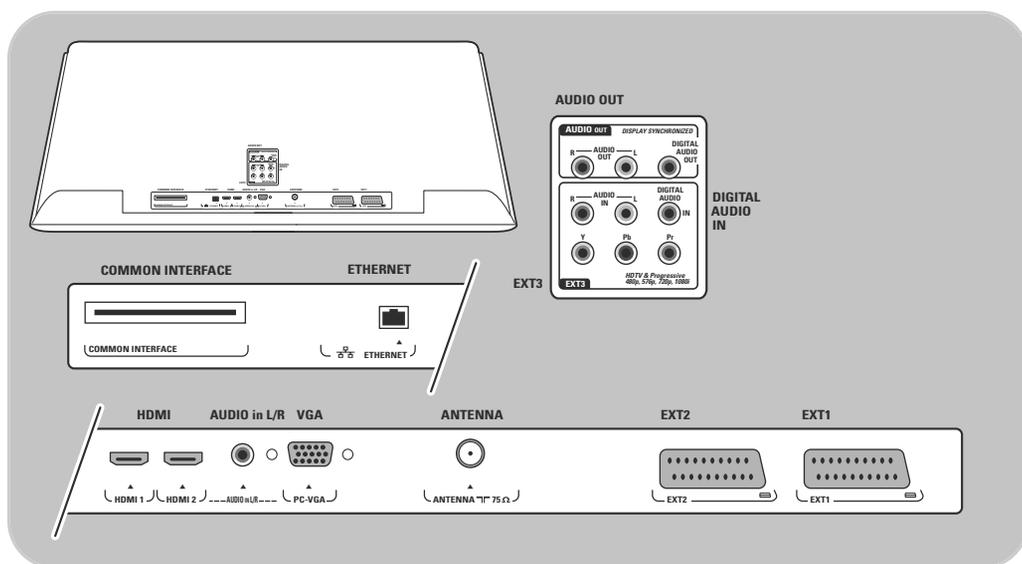

EXT1 (AV1) للتعامل مع CVBS و RGB و Audio يمين / يسار؛
EXT2 (AV2) للتعامل مع CVBS و S-VIDEO و Audio يمين / يسار؛
EXT3 (AV3) للتعامل مع Audio يمين / يسار؛
 HDMI 2 و HDMI 1.
 VGA للتعامل مع XGA ، SVGA ، 1080i ، 576p ، 480p ،
COMMON INTERFACE, ETHERNET : لا وظيفة.
 يتوافر الدعم لصيغ الفيديو التالية: 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i.

تحذير: افصل كل منابع الكهرباء قبل عمل أي توصيلات.


إرشادات:

- يفضل توصيل الأجهزة الملحقة ذات الخرج من نوع RGB بالمدخل **EXT1** أو **EXT2** حيث أن RGB تعطي جودة أفضل للصورة.

ملاحظة: EXT1 = AV1, EXT2 = AV2, EXT3 = AV3

منظر للوحة الوصلات الجانبية

- لتوصيل كاميرا، أو كاميرا فيديو بمسجل، أو جهاز ألعاب فيديو، انظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، ص 40.
- لتوصيل سماعة رأس، انظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، ص 40.
- لتوصيل أداة USB، انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 33.

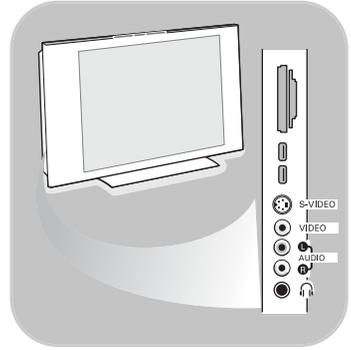


توصيل الهوائي

- o أدخل قابس الهوائي بإحكام في مقبس الهوائي  الموجود أسفل التلفزيون.

فائدة: للحصول على أعلى جودة للصورة استخدم كبل التخميد الخاص المزود مع الجهاز.

توصيل المنبع الكهربائي


- o أدخل كبل توصيل الكهرباء المزود مع الجهاز في فتحة توصيل المنبع الكهربائي بأسفل الجهاز من ناحية و من الناحية الأخرى بمقبس للجدار.

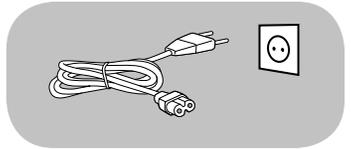

تحذير: تحقق من أن فولطية منبع الكهرباء تتفق مع الفولطية المطبوعة على اللاصق المثبت خلف التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد

- o ركب البطاريتين المزودتين مع الجهاز (من نوع 6R – بفولطية 1.5 فولط). تأكد من أن الطرفين الموجب (+) والسالب (-) للبطاريتين في الوضع الصحيح (حسب العلامة الموجودة على حجرة البطارية بالجهاز)
- لمعظم المفاتيح، يؤدي الضغط على المفتاح مرة واحدة إلى تفعيل وظيفة المفتاح، في حين يؤدي الضغط عليه مرة أخرى إلى إلغاءها.

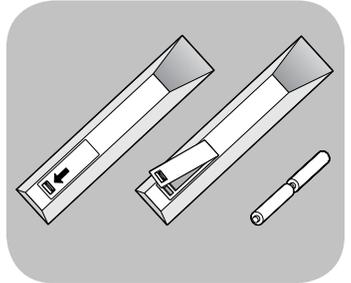

الانتظار

اضغط لتحويل التلفزيون بين الوضعين (تشغيل أو إطفاء) و وضع الانتظار. في وضع الانتظار سيظهر ضوء بيان أحمر على الجهاز.

تنبيه: لا يتم إطفاء جهاز التلفزيون تماماً إلا بفصله فعلياً عن منبع الكهرباء بنزع القابس.

TV اضغط لاختيار نمط التلفزيون.

DVD STB VCR AUX

اضغط لاختيار واحد من أنماط النظام التي يمكن معها استخدام جهاز التحكم عن بعد.

انظر مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو 49.

DEMO (البيان الإيضاحي) اضغط لتشغيل قائمة البيان الإيضاحي أو إطفائها.

المفاتيح الملونة

- عند ارتباط المفاتيح الملونة بوظائف، تظهر تلك المفاتيح الملونة على الشاشة.
- لاختيار صفحة نصوص متلفزة.

OPTION (خيارات)

- لفتح أو إغلاق قائمة التوصل السريع التي تتضمن عدة خيارات قليلة تستخدم بكثرة، كصيف الصورة مثلاً.
- عند عرض النصوص المتلفزة، اضغط عدة مرات لتكبير عرض صفحة النص. انظر النصوص المتلفزة، ص 37.

 لا وظيفة.

مفاتيح قبضة التحكم

اضغط مفاتيح قبضة التحكم باتجاه أعلى / أسفل و يسار/ يمين للتنقل عبر القوائم المختلفة.

- OK - لتفعيل وضع ضبط؛
- لبدأ تشغيل المحتوى في تطبيقات مستعرض الوسائط المتعددة.

MENU/BROWSE (قائمة/استعراض):


لفتح و إغلاق القائمة الرئيسية. انظر كيفية التنقل عبر قوائم الضبط، ص 12.

تشغيل/إيقاف عرض النصوص المتلفزة

Volume (شدة الصوت)

اضغط + أو - لضبط شدة الصوت.

 مفتاح الإلغاء: لإلغاء الصوت أو استعادته.

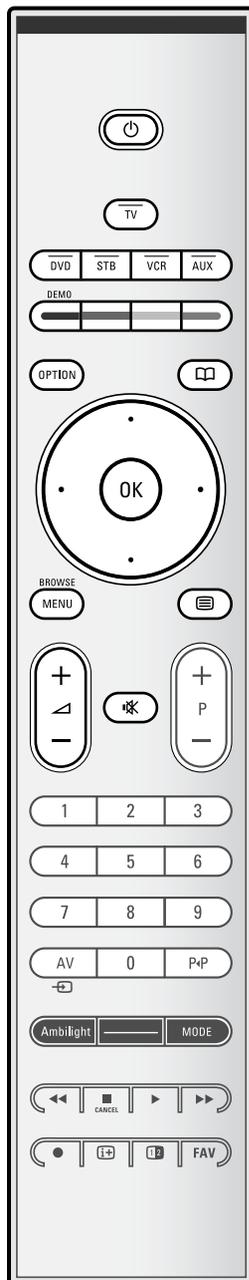

P- اختيار القنوات

- لاستعراض القنوات التلفزيونية والمصادر المخزنة والمعلّمة في قائمة القنوات المفضلة.
- لاختيار صفحة نصوص متلفزة؛
- للتصفح بسرعة عبر القوائم الموجودة ضمن قوائم الضبط؛
- لتشغيل التلفزيون من وضع الانتظار.

مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9

لاختيار رقم قناة تلفزيونية مابين 0 و 999.

AV اختيار الأجهزة الملحقة

انظر قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30.

PpP القناة السابقة

اضغط للانتقال مابين القناة التلفزيونية التي تشاهد حالياً و القناة التي كانت تشاهد سابقاً.

AMBLIGHT - MODE : الإضاءة المحيط - النمطة**AMBLIGHT الإضاءة المحيط :**

اضغط لتشغيل الإضاءة المحيطة أو اطفائها. فيما يتعلّق بأوضاع ضبط الإضاءة المحيطة، انظر استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون، استمتع بالإضاءة المحيطة، ص 20.

MODE النمط:

اضغط هذا المفتاح عدة مرات للتنتقل عبر الأنماط المختلفة لتشغيل الإضاءة المحيطة.

ملاحظة: عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، وتقوم بإشعال الإضاءة المحيطة، ستكون الإضاءة المحيطة فعالة. عندئذٍ فقط سيقل عدد الأنماط المتاحة.

مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو

انظر مفاتيح أجهزة الصوت والفيديو، ص 49.
انظر مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة، ص 36.

■ إلغاء: لا وظيفة**● لا وظيفة****i+ معلومات على الشاشة**

اضغط لعرض المعلومات (عند توفرها) عن القناة أو البرنامج التلفزيوني الذي تم اختياره.

ملاحظة: لضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الأجهزة الملحقة، انظر ص 51.



12 الشاشة المزدوجة /الصورة داخل صورة (PIP)

اضغط المفتاح **12** لتفعيل أو إلغاء الشاشة المزدوجة أو الصورة داخل صورة، حسب الصيغة التي تم اختيارها من قائمة صيغ الصورة داخل صورة (PIP).

انظر ص. 23.

تسمح لك سمة PIP باستدعاء شاشة فرعية ضمن نطاق الشاشة الرئيسية ليتسنى لك مشاهدة قناتي تلفزيون، أو قناة تلفزيون مع صور من أحد الأجهزة الملحقة، في نفس الوقت.

تسمح لك سمة الشاشة المزدوجة بتقسيم الشاشة الرئيسية إلى شاشتين فرعيتين ليتسنى لك مشاهدة قناتي تلفزيون، أو قناة تلفزيون مع مصدر خارجي، أو تبديلة من أحدهما مع صفحة نصوص متلفزة (انظر ص 37)، في آن واحد.

ملاحظة: قد لا تكون كل التباديل متاحة. في تلك الحالة ستظهر رسالة على الشاشة.

1. اضغط مفاتيح قبضة التحكم بيسار/ يمين لتحديد نافذة PIP الفرعية، أو الشاشة الفرعية اليسرى/ اليمنى في حالة الشاشة المزدوجة.

2. اضغط المفتاح **+P-** أو المفتاح **AV** أو مفاتيح الأرقام لتغيير القنوات التلفزيونية، أو المصادر الخارجية، أو صفحات النصوص المتلفزة في الشاشة المحددة.

ملاحظة: المعلومات المعروضة على الشاشة، والتي تظهر عند تغيير القنوات، تتعلق دوماً بالشاشة المحددة.

3. اضغط المفتاح **12** مرة أخرى للعودة إلى شاشة رئيسية واحدة كاملة. عندئذ سيتناغم جهاز التلفزيون لاستقبال الصورة التي كانت في الشاشة الفرعية المحددة في نمط الشاشة المزدوجة أو نمط الصورة داخل صورة (PIP).

ملاحظات:

- يصدر الصوت من الشاشة الرئيسية في حالة اختيار نمط PIP، أو من الشاشة اليسرى في حالة اختيار الشاشة المزدوجة.

- عند اختيار نمط الشاشة المزدوجة، يتوافر الدعم لصيغتين للعرض: شاشة كاملة أو مدمجة. تعرض محتويات مستعرض الوسائط المتعددة دائماً على شاشة كاملة.

- عند تفعيل نمط الشاشة المزدوجة أو PIP بينما هناك قناة تلفزيونية أو مصدر في وضع القفل فسيتم تعتيم الصورة.

- البرامج التي تصل عن طريق أجهزة فك الشفرة لا يمكن عرضها في الصورة اليمنى.

تحديد موضع الشاشة الفرعية PIP

1. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لتحديد شاشة PIP الفرعية

2. اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد لاختيار Position (الموضع).

ملاحظة: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، سيختفي شريط الوظائف المعروض أسفل الشاشة بعد بضع ثوان. اضغط على أي مفتاح من المفاتيح الملونة لكي يظهر الشريط مرة أخرى.

3. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد موضع الشاشة الفرعية PIP


FAV قنوات مفضلة لعرض قائمة القنوات.

يمكنك تكوين لغاية 4 قوائم للقنوات المفضلة.



استخدام مفتاح الخيارات (OPTION)

يسمح لك **مفتاح الخيارات (OPTION)** بعرض قائمة التوصل السريع والتي توفر لك بدورها توصلاً مباشراً لبعض السمات و خيارات القوائم.

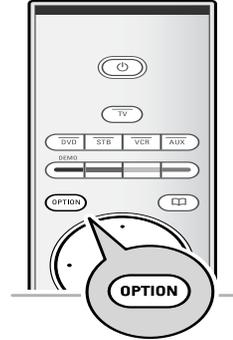

1. اضغط **مفتاح الخيارات**.
 - ◀ ستظهر قائمة التوصل السريع.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم **أعلى/أسفل** لاختيار بند من القائمة.
3. اضغط المفاتيح **OK** للانتقال إلى بند القائمة الذي تم اختياره في قائمة التلفزيون. (باستثناء خيار الساعة Clock).
4. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد اختيار.
5. اضغط **مفتاح الخيارات** للخروج.

Subtitles (الحاشية):

انظر ضبط أوضاع قائمة السمات، ص 23

Picture format (صيغة الصورة):

انظر استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ضبط أوضاع قائمة الصورة، ص 16.

Equalizer (المعدّل):

انظر استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ضبط أوضاع قائمة الصوت، ص 18.

PIP format (صيغة PIP):

انظر ضبط أوضاع قائمة السمات، ص 23

Clock (الساعة):

○ اختر لتفعيل/الغاء عرض الساعة على الشاشة.



المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون


في حالة فقدان أو تلف جهاز التحكم عن بعد، سيكون بإمكانك التحكم في بعض أوضاع التشغيل الأساسية وذلك باستخدام مجموعة المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون.

○ اضغط مفتاح القدرة الكهربائية (⏻) لإشعال جهاز التلفزيون أو اطفائه.

يمكن استخدام المفاتيح **MENU (القائمة)** لاستدعاء قائمة التلفزيون بدون الحاجة لجهاز التحكم عن بعد.

○ استخدم المفاتيح **+** و **-** الخاصة بشدة الصوت (**VOLUME**) والمفاتيح **+** و **-** الخاصة بالبرنامج / القناة

PROGRAM/CHANNEL لاختيار بنود القائمة؛

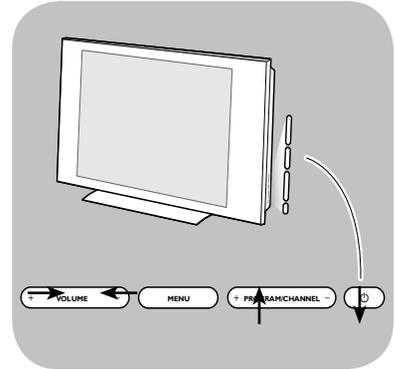

- اضغط مفتاح القدرة الكهربائية  على الجانب الأيمن للتلفزيون.
- ◀ سيظهر ضوء تنبيه موجود على مقدمة الجهاز وتشعل شاشة العرض.
- إذا كان التلفزيون في وضع الانتظار، اضغط المفاتيح **-P+** أو المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة: في المرة الأولى (و فقط في المرة الأولى) التي تقوم فيها بإشعال التلفزيون، ستظهر شاشة ترحيب تتبعها تعليمات التجهيز. انظر التجهيز لأول مرة، ص 10.

التجهيز لأول مرة

في المرة الأولى (و فقط في المرة الأولى) التي تقوم فيها بإشعال التلفزيون، ستظهر شاشة ترحيب تتبعها تعليمات التجهيز.
تتألف عملية التجهيز من سلسلة من شاشات العرض التي ترشدك أثناء عملية تجهيز تلفزيونك.
اتبع التعليمات على الشاشة.


ملاحظة: إذا كان التلفزيون قد تم تجهيزه من قبل و/أو إذا كنت ترغب في تغيير أوضاع التجهيز لأول مرة، اتبع الإجراءات الواردة في استخدام أوضاع قائمة التلفزيون، ص 13.

التجهيز لأول مرة (تابع)

خطوة 1: اختر لغة قوائم التلفزيون التي ستعرض على الشاشة

بعد شاشة الترحيب، سيطلب منك اختيار لغة قوائم التلفزيون التي ستعرض على الشاشة. ستتغير باستمرار لغة نص العنوان والمعلومات المعروضة على الشاشة.

1. استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لتحديد اللغة المطلوبة.
2. اضغط المفتاح **OK** على جهاز التحكم عن بعد.
3. اتبع التعليمات على الشاشة لمواصلة العملية.

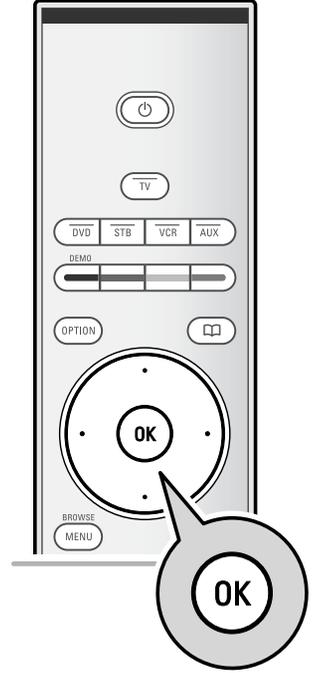

خطوة 2: إكمال عملية التجهيز الأولية للتلفزيون

1. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد عند تحديد **Television (التلفزيون)**.
2. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لبدء التجهيز الأتوماتيكي للقنوات.
 - ◀ يتم البحث عن كل القنوات التلفزيونية المتاحة وتخزينها أتوماتيكياً. سيستغرق ذلك بضع دقائق.

ملاحظة: إذا قررت إرجاء تجهيز القنوات إلى وقت لاحق، اختر التجهيز الأتوماتيكي في قائمة التلفزيون، التجهيز، القنوات، ص 26 لاستعراض القنوات المتاحة.

3. اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد عند الانتهاء من البحث.



خطوة 3: مساعد التجهيز: اختيار أوضاع ضبط تلفزيونك

1. عن طريق عدة شاشات مقسومة/كاملة سيطلب منك اختيار الأوضاع المفضلة للصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة للوصول في النهاية إلى أوضاع ضبط كاملة ترضيك.
2. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة مساعد التجهيز.
3. اختر موقعك بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
4. إذا اخترت **Shop (محل)** فسيتم تخطي مساعد التجهيز. عندئذٍ سيتم ضبط متغيرات التلفزيون الخاصة بالصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة عند أوضاع ضبط ثابتة محددة مسبقاً. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لمواصلة العملية.
5. إذا اخترت **Home (منزل)** فسيتم عرض مساعد التجهيز.
6. اضغط مفاتيح قبضة التحكم باتجاه يسار/يمين في كل مرة لاختيار شاشتك المفضلة. اضغط المفتاح الأخضر في كل مرة لتأكيد اختيارك والانتقال إلى الشاشة التالية.
7. سيتم تقديم البنود التالية على التوالي. يُذكر في العنوان عدد الشاشات التي تم الإنتهاء منها والعدد الكلي للشاشات الموجودة.
8. سينفذ مساعد التجهيز خطوات القيام بعمليات الضبط التالية على التوالي: الصورة، الصوت، والإضاءة المحيطة.
9. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لتخزين كل أوضاع الضبط والعودة إلى قائمة تجهيز التلفزيون.



ملاحظة: عند تجاوز أو إيقاف مساعد التجهيز، سيتم اختيار أوضاع الضبط القياسية التي اختارها لك فيليبس.

6. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لإنهاء عملية التجهيز لأول مرة وعرض أول قناة تلفزيونية مخزنة.


ملاحظة: يمكنك في أي وقت تغيير أوضاع الضبط الخاصة بك، أو إعادتها لأوضاعها الأصلية، أو تعديل أوضاع ضبط الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة كل على حدة، وذلك من خلال قائمة أوضاع ضبط التلفزيون. انظر ص 13 استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.

للتحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، والسمات، والملحقات الإضافية، انظر ص 23، ضبط أوضاع قائمة السمات.

مقدمة

سيُعرض على شاشة التلفزيون الكثير من التعليمات الإرشادية و نصوص ورسائل المساعدة أثناء استخدام القوائم أو عند محاولة تنفيذ إجراء ما. اقرأ نصوص المساعدة التي تُعرض بخصوص البند المعين الذي تم تحديده. تدل المفاتيح الملونة أسفل الشاشة على الإجراءات المختلفة التي يمكن تنفيذها. اضغط المفاتيح الملونة المناظر على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ الإجراء المطلوب.

1. اضغط المفاتيح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 - ◀ ستظهر القائمة الرئيسية على الشاشة.
 - قائمة التلفزيون تسمح لك بالتوصل إلى قائمة التلفزيون. انظر أدناه.
 - قنوات التلفزيون تسمح لك بالتوصل إلى قائمة قنوات التلفزيون و تكوين لغاية 4 قوائم لقنواتك التلفزيونية المفضلة. انظر انشاء قائمة القنوات المفضلة، ص 32.
 - الوسائط المتعددة تسمح لك بالتوصل إلى تطبيق مستعرض الوسائط المتعددة. تسمح لك بعرض ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك. توجد الوسائط المتعددة فقط عند توصيل أداة USB. انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 33.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لتحديد واختيار بند من القائمة.
3. استخدم مفاتيح قبضة التحكم يمين لدخول بند القائمة المحدد.
 - ◀ تبين اللوحة اليمنى محتويات بند القائمة المحدد على اللوحة اليسرى.
4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بند من القائمة.
 - أوضاع ضبط التلفزيون تسمح لك بضبط الأوضاع المفضلة لديك للصورة والصوت.
 - السمات تسمح لك بالتحكم في أوضاع سمات التلفزيون الخاصة.
 - التجهيز تسمح لك ب:
 - اختيار لغتك المفضلة للقوائم؛
 - البحث عن قنواتك التلفزيونية وتخزينها؛
 - اختيار أو ضبط مختلف السمات الخاصة؛
 - اختيار الملحقات الإضافية الموصلة؛
 - العودة بأوضاع الصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة للأوضاع القياسية المضبوطة في المصنع؛
 - تحديث برمجيات التلفزيون.

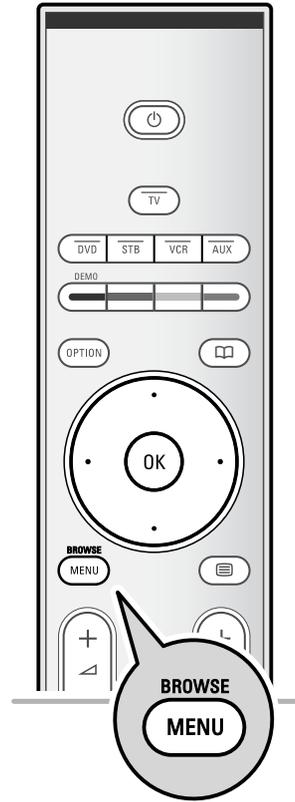

تلفزيون	قائمة التلفزيون
	قنوات تلفزيونية
	الوسائط المتعددة

قائمة تلفزيونية	أوضاع ضبط التلفزيون
أوضاع ضبط التلفزيون	مساعد التجهيز
السمات	العودة للأوضاع القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
	الإضاءة المحيطة
معلومات	

5. استخدم مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند القائمة المحدد.
 ◀ عندئذ تنتقل محتويات اللوحة اليمنى إلى اللوحة اليسرى وتظهر على اللوحة اليمنى الآن محتويات البند الجديد الذي تم تحديده على اللوحة اليسرى.

ملاحظة: في بعض الحالات يكون من المهم ملاحظة الصورة بينما تقوم بضبط الأوضاع. وهذا يعني أنه عندما يكون التحديد على اللوحة اليمنى، تختفي بنود القائمة الأخرى. عند الضغط على مفتاح قبضة التحكم يسار مرة أخرى، تظهر البنود المختفية من جديد وينتقل التحديد إلى اللوحة اليسرى.

6. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة الرئيسية.

قائمة التلفزيون	تجهيز التلفزيون
تجهيز التلفزيون	مساعد التجهيز
السمات	العودة للأوضاع القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
	الإضاءة المحيطة
معلومات	

استخدام قائمة أوضاع التلفزيون

تسمح لك قائمة التلفزيون بالتوصل إلى تغيير أوضاع الضبط والتفضيلات في حالة ما إذا أردت تغيير أوضاع التجهيز لأول مرة و/أو أردت التحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، أو السمات، أو الملحقات الإضافية.

ضبط أوضاع المشاهدة والاستماع

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 ◀ ستظهر القائمة الرئيسية على الشاشة.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 ◀ ستظهر قائمة التلفزيون على الشاشة.
3. اختر **أوضاع التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 ◀ ستنتقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
4. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.
 لتسهيل عملية تغيير أوضاع ضبط التلفزيون، هناك 3 طرق للقيام بها.

تلفزيون	قائمة تلفزيون
	قنوات تلفزيونية
الوسائط المتعددة	

قائمة التلفزيون	تجهيز التلفزيون
تجهيز التلفزيون	مساعد التجهيز
السمات	العودة للأوضاع القياسية
التجهيز	صورة
	صوت
	الإضاءة المحيطة
معلومات	

ضبط أوضاع قائمة الصورة (تابع)

تفصيل درجة اللون حسب الطلب (فقط عند اختيار Custom (تفصيل حسب الطلب))
لدرجة اللون (Tint)
تسمح لك بالموافقة الدقيقة للنقطة البيضاء (WP) والمستوى الأسود (BL)
للصورة.

1. اختر Custom tint (تفصيل درجة اللون حسب الطلب) واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
2. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لاختيار وضبط أوضاع:
R-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأحمر في الصورة.
G-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأخضر في الصورة.
B-WP: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط النقطة البيضاء للأزرق في الصورة.
R-BL: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط مستوى السواد للأحمر في الصورة.
G-BL: تسمح لك بتفصيل درجة اللون حسب الطلب وذلك بضبط مستوى السواد للأخضر في الصورة.
3. استخدم المفاتيح الملونة لاستعادة أوضاع الضبط المحددة مسبقاً.
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.

Pixel Plus (عنصر الصورة المتميز)

- يعتبر الوضع Pixel Plus الوضع المثالي، حيث يقوم بمعالجة كاملة للصورة لجعل كل عنصر من عناصرها على أحسن مايمكن، وذلك بتحسين التباين، وحدة الوضوح، وعمق الصورة، واستنطاق الألوان، والتألق من كل مصادر الصور، بما في ذلك المصادر من نوع الوضوح العالي.
- باستخدام مفتاح قبضة التحكم يمين اختر أحد الوضعين On (تفعيل) أو Off (إلغاء) لتفعيل أو إلغاء سمة Pixel Plus.

الحركة الرقمية الطبيعية

- تقلل من اهتزاز خطوط الصورة ومجالها وتؤدي إلى حركة سلسلة وخاصة عند عرض الأفلام.
- اختر Off (إلغاء)، Min (حد أدنى)، أو Max (حد أقصى)، لكي ترى بنفسك الفرق في جودة الصورة.

Clear LCD

يعطي Clear LCD عرضاً للحركة بوضوح حاد متميز، ومستوى أفضل للسواد، وتباين عالٍ، مع صورة هادئة لا يشوبها اهتزاز وزاوية أكبر للمشاهدة.

Dynamic Contrast (التباين الديناميكي)

- تقوم تلقائياً بجعل التباين ملحوظاً أكثر في مناطق الصور الأكثر إعتاماً والأكثر إضاءة عند تغيير الصور على الشاشة.
- اختر Medium (وسط) في العادة. قد يُفضل أحياناً اختيار Minimum (حد أدنى)، أو Maximum (حد أقصى) أو Off (إلغاء).

قائمة التلفزيون	
صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعدة التجهيز
تفصيل درجة اللون حسب الطلب	العودة للأوضاع القياسية
عنصر الصورة المتميز	صورة
الحركة الرقمية الطبيعية	صوت
التباين الديناميكي	الإضاءة
التقليل الديناميكي للضجيج
معلومات	

DNR (التقليل الديناميكي للضجيج)

يقوم تلقائياً بفصل وتقليل ضجيج الصورة، مما يحسن جودة الصورة المعروضة أثناء استقبال إشارة ضعيفة.

- اختار **Off (إلغاء)**، أو **Minimum (حد أدنى)**، أو **Maximum (حد أقصى)** حسب مستوى الضجيج في الصورة.

تقليل MPEG

يؤدي **تفعيل** **تقليل MPEG** إلى جعل الانتقال خلال المحتوى الرقمي المعروض أكثر سلاسة.

- اختار **On (تفعيل)** أو **Off (إلغاء)**.

Colour Enhancement (تقوية الألوان)

تتحكم تلقائياً في تعزيز اللون الأخضر وفرد اللون الأزرق، و تجعل الألوان أكثر حيوية.

- اختار **Off (إلغاء)**، **Minimum (حد أدنى)**، **Medium (متوسط)**، أو **Maximum (حد أقصى)**.

Active Control (التحكم الفاعل)

يقوم جهاز التلفزيون بقياس وتصحيح الإشارات التي يستقبلها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة.

- اختار **On (تفعيل)**، أو **Off (إلغاء)** لتفعيل/إلغاء التحكم الفاعل.

المجس الضوئي

عند **تفعيل** المجس الضوئي يقوم تلقائياً بضبط أوضاع الصورة والإضاءة المحيطة لتحقيق أفضل مشاهدة ممكنة تبعاً لظروف الإضاءة في الغرفة.

- اختار **On (تفعيل)** أو **Off (إلغاء)**.

صيغة الصورة

تسمح بضبط مقياس الصورة حسب صيغة الصورة المبتوثة والأوضاع المفضلة لديك.

كيفية التنقل عبر قوائم الضبط، أنظر ص 13، استخدام قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.

فائدة: تتوفر هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (Option) على جهاز التحكم عن بعد.

اختار من بين الصيغ التالية للصورة:

- الصيغة الأتوماتيكية، تزيوم كبير، 4:3، تكبير سينمائي 14:9، تكبير سينمائي 16:9، شاشة عريضة.

الصيغة الأتوماتيكية تجعل الصورة تملأ الشاشة بأكبر قدر ممكن. في حالة وجود حاشية على الشريط السفلي الأسود، تجعل تلك الصيغة رؤية الحاشية ممكنة.

في حالة وجود شعار إذاعة على ركن الشريط العلوي الأسود، سيختفي الشعار من على الشاشة.

يُرْبَل التزيوم الكبير الأشرطة السوداء من على جوانب البرامج المرسلة بنسبة 4:3، وذلك بأقل تشوه.


باستخدام صيغ الصورة: تكبير سينمائي 14:9، تكبير سينمائي 16:9، تزيوم كبير، يمكنك جعل الحاشية مرئية باستخدام مفاتيح قبضة التحكم: أعلى/أسفل.

ملاحظة: لن تتوفر كل صيغ الصورة مع مصادر الصورة ذات الوضوح العالي (HD).


قائمة التلفزيون	
صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
مساعدة التجهيز
التقليل الديناميكي للضجيج	العودة للأوضاع القياسية
صورة	MPEG تفعيل/تقليل
صوت	تقوية الألوان
	التحكم الفاعل
	المجس الضوئي
	صيغة الصورة
معلومات	




تزيوم كبير



الصيغة الأتوماتيكية



تكبير سينمائي 14:9



4:3



شاشة عريضة



تكبير سينمائي 16:9

ضبط أوضاع قائمة الصوت

تتضمن قائمة الصوت أوضاع الضبط التي تتحكم في جودة الصوت.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 - ◀ ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **أوضاع التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
4. اختر **Sound (الصوت)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة الصوت إلى اليسار.
5. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة الصوت.
6. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة الصوت الذي تم اختياره.

قائمة التلفزيون	
صوت	أوضاع ضبط التلفزيون
المعدّل	مساعد التجهيز
شدة الصوت	العودة للأوضاع القياسية
التوازن	صورة
مزدوج 1 أو 2	صوت
أحادي/ثنائي	الإضاءة المحيطة
.....	
معلومات	

ملاحظة: تبعاً لنوع الإشارة الداخلة، قد لا يمكن اختيار واحد أو أكثر من بنود القائمة.

7. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصوت.

المعدّل

تسمح لك بتغيير الاستجابة لترددات الصوت لملائمة ذوقك الخاص.

فائدة: تتوافر هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (Option) على جهاز التحكم عن بعد.

Volume (شدة الصوت)

تسمح لك بضبط مستوى شدة الصوت الخارج.

Balance (التوازن)

تسمح لك بضبط مستوى الصوت الخارج من السماعات اليمنى واليسرى للحصول على أفضل تجسيم للصوت من موقع استماعك.

Dual I/II (مزدوج 1 أو 2)

تسمح لك باختيار لغة 1 أو لغة 2 لكل قناة، وذلك عند توافر بث بصوت مزدوج.

Mono/Stereo (أحادي/ثنائي)

تسمح لك باختيار صوت أحادي أو ثنائي لكل قناة، وذلك عند توافر بث بصوت ثنائي.

Surround mode (نمط الصوت المجسم)

تسمح لك باختيار الأنماط المناسبة للصوت المجسم والمحيط تعتمد على إشارات ميثوثة أو إشارات مستقبلة من مصادر خارجية موصلة بالجهاز.

Headphone volume (شدة صوت سماعات الرأس)

تسمح لك بالتحكم في مستوى شدة الصوت في سماعات الرأس.

AVL (Automatic Volume Leveler) (الضبط الأتوماتيكي لمستوى الصوت)

تقوم تلقائياً بتقليل الاختلافات في شدة الصوت بين القنوات والبرامج، وذلك لتوفير مستوى كلي ثابت بشكل عام. في المقابل، يؤدي ذلك إلى تقليل مدى ديناميكية الصوت.

Delta volume (الضبط التفاضلي لشدة الصوت)

تسمح لك بتصحيح أي اختلافات دائمة في شدة الصوت بين القنوات التلفزيونية أو المصادر الخارجية المختلفة.

التجسيم التلقائي للصوت

تسمح لك، عند تفعيلها، بالتحول تلقائياً إلى أفضل نمط للصوت المجسم يتم بثه.

قائمة التلفزيون	
صوت	أوضاع ضبط التلفزيون
.....	مساعدة التجهيز
نمط الصوت المجسم	العودة للأوضاع القياسية
شدة صوت سماعات الرأس	صورة
الضبط الأتوماتيكي لمستوى الصوت	صوت
الضبط التفاضلي لشدة الصوت	الإضاءة المحيطة
التجسيم التلقائي للصوت	
	معلومات

استمتع بالإضاءة المحيطة

تتضمن قائمة الإضاءة المحيطة أوضاع الضبط التي تتحكم في الإضاءة المحيطة. توفر الإضاءة المحيطة مشاهدة مريحة لتلفزيونك وتؤدي إلى استيعاب أفضل لجودة الصورة.

يُستخدم تحليل مجتوى الصورة في تعديل ألوان تلك الإضاءة باستمرار. ولكن يمكن أيضاً ضبط الإضاءة عند ألوان ثابتة وظلال كثيرة من الأبيض.

فائدة: والتلفزيون في وضع الانتظار، يمكن ضبط وتشغيل الإضاءة المحيطة عند أي لون لإضاءة جو فريد من نوعه على الغرفة. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 22.

قائمة التلفزيون	
الإضاءة المحيطة	أوضاع ضبط التلفزيون
الإضاءة المحيطة	مساعد التجهيز
الإضاءة	العودة للأوضاع القياسية
التمط	صورة
اللون	صوت
تفصيل اللون حسب الطلب	الإضاءة المحيطة
الفصل	
.....	
معلومات	

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 - ◀ ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **أوضاع التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة أوضاع التلفزيون إلى اليسار.
4. اختر **Ambilight (الإضاءة المحيطة)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة الإضاءة المحيطة إلى اليسار.
5. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة الإضاءة المحيطة.
6. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة الإضاءة المحيطة الذي تم اختياره.
7. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الإضاءة المحيطة.

الإضاءة المحيطة

- تسمح لك بإشعال وإطفاء أنوار الإضاءة المحيطة من خلف جهاز التلفزيون.
 - اختر **Off (إطفاء)** لإطفاء أنوار الإضاءة المحيطة وتعطيم كل البنود الأخرى بقائمة الإضاءة المحيطة.
 - اختر **On (إشعال)** لإشعال أنوار الإضاءة المحيطة. قم بتعديل أوضاع ضبط الإضاءة حسب الرغبة باستخدام القوائم أدناه.

الإضاءة (Brightness)

تسمح لك بضبط مستوى شدة الضوء الخارج من أنوار الإضاءة المحيطة.

MODE: النمط

تسمح لك باختيار إضاءة خلفية ثابتة أو إضاءة خلفية تناسب الصور المعروضة على الشاشة.

قائمة التلفزيون	
الإضاءة المحيطة	أوضاع ضبط التلفزيون
.....	مساعد التجهيز
النمط	العودة للأوضاع القياسية
اللون	صورة
تفصيل اللون حسب الطلب	صوت
الفصل	الإضاءة المحيطة
تعزيز الألوان	
التوازن	
معلومات	

- استخدم مفاتيح قبضة التحكم لاختيار أي من الأوضاع: Colour (اللون)، Relaxed (مريح)، Moderate (معتدل)، أو Dynamic (حركي).
- اللون (Colour): ينتج ضوءاً ثابتاً تبعاً لأوضاع الضبط في قائمة ألوان الإضاءة المحيطة. كما يسمح بموافقة دقيقة ضمن البنود التالية من قائمة الإضاءة المحيطة.
- الخيارات Relaxed (مريح)، Moderate (معتدل)، أو Dynamic (حركي) تقوم بمواءمة الإضاءة واللون ديناميكياً لتناسب محتوى الصورة المعروضة على الشاشة. سيؤثر النمط المختار على سرعة التغيير والتي تحدد بدورها انطباع المشاهد. فمثلاً:

- في النمط Relaxed (مريح) يكون معدل التغيير في الإضاءة والألوان، كما هو معرّف مسبقاً في المصنع، هادئاً وسلساً مما يجعلك تستغرق في المشاهدة بشكل مريح.
- في النمط Moderate (معتدل)، يكون معدل التغيير في الإضاءة والألوان وسطاً ما بين Relaxed (مريح) و Dynamic (حركي).
- أما في النمط Dynamic (حركي) يكون معدل التغيير في الإضاءة والألوان أكثر سرعة وديناميكية. وهذا يعطيك انغماساً وارتباطاً كامليين بالمحتوى المعروض على الشاشة.

ملاحظات:

- معدل التغيير المستخدم محدود كيلا يسبب أحاسيس غير مريحة.
- تبعاً للنمط المختار، سيتم في بعض الحالات تعميم بعض بنود قوائم الإضاءة المحيطة ومن ثم لن يتسنى اختيارها.

اللون (Colour)

ملاحظة: متوفر فقط في حالة اختيار Colour (اللون) من قائمة النمط (Mode) أعلاه.

- يسمح لك باختيار وضبط لون الإضاءة المحيطة حسب رغبتك الشخصية.
- Warm white (أبيض دافئ): يتمشى هذا اللون مع الضوء الذي تصدره معظم مصابيح الإضاءة المعتادة. اختر هذا الوضع إذا كنت تحب أن تلائم الإضاءة المحيطة الإضاءة المعتادة في غرفة المعيشة.
- Cool white (أبيض هادي): يتمشى هذا اللون مع ضوء النهار المعتاد (K 6500). اختر هذا الوضع إذا كنت ترغب في لون أكثر لطفاً.

ملاحظة: 6500K هو الوضع الموصى به تبعاً لمواصفات SMPTE فيما يتعلق بالإضاءة الخلفية المحيطة لوسائل العرض.

- Blue (أزرق): يفضل معظم الزبائن اللون الأزرق للحصول على جو لطيف و عصري و يدعو للتأمل. اختر هذا اللون تبعاً لرغبتك الشخصية أو مزاجك الحالي.
- Red (أحمر): يفضل معظم الزبائن اللون الأحمر للحصول على جو حميم وخاص. اختر هذا اللون تبعاً لرغبتك الشخصية أو مزاجك الحالي.
- Custom (لون مفصل حسب الطلب): اختر هذا الوضع لتفصيل لون الإضاءة المحيطة حسب الطلب.

استمتع بالإضاءة المحيطة (تابع)

تفصيل اللون حسب الطلب

ملاحظة: متوفر فقط في حالة اختيار Custom (تفصيل اللون حسب الطلب) من قائمة النمط (Mode):

- تسمح لك بتفصيل لون الإضاءة المحيطة حسب الطلب.
- اختر Palette (لوحة الألوان) لاختيار اللون العام للإضاءة المحيطة.
- اختر Saturation (التشبع) لضبط مدى عمق اللون.

الفصل (Separation)

- تسمح لك بتحديد تأثير ثنائي (ستريو) في حالة اختيار أي من الأوضاع Moderate (معتدل)، أو Dynamic (حركي) من قائمة النمط (Mode).
- اختر **Off (الغاء)** للحصول على أداء أحادي تتصرف فيه كل مصابيح الإضاءة المحيطة بنفس الطريقة.
- اختر أحد الأوضاع **Minimum (حد أدنى)**، **Medium (متوسط)**، أو **Maximum (حد أقصى)** لتحديد مدى انتشار التأثير الثنائي (ستريو) للإضاءة المحيطة على المصابيح المتوفرة.

Colour boost تعزيز الألوان

ملاحظة: متوفر فقط في حالة اختيار Colour (اللون) من قائمة النمط (Mode) أعلاه.

- تسمح لك بتضخيم ألوان الضوء للحصول على تأثير ديناميكي أكبر.
- اختر **Off (الغاء)**، **Minimum (الحد الأدنى)**، **Medium (وسط)**، أو **Maximum (الحد الأقصى)**، لتلائم ذوقك الشخصي.

Balance (التوازن)

- تسمح لك بضبط أي لون ومستوى لشدة الإضاءة على الجانبين الأيمن و الأيسر من الصورة.

الإضاءة المحيطة في وضع الانتظار

- عند إطفاء الجهاز تماماً ستطفأ كذلك الإضاءة المحيطة. عندما يكون الجهاز في وضع الانتظار (Standby) يمكن استخدام الإضاءة المحيطة لتوفير جو إضاءة فريد من نوعه في الغرفة.
- اضغط المفتاح **AMBILIGHT** (إشعال/إطفاء الإضاءة المحيطة) على جهاز التحكم عن بعد لإشعال أو إطفاء الإضاءة المحيطة. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 6.
- اضغط المفتاح **AMBILIGHT MODE** (نمط الإضاءة المحيطة) عدة مرات للتنتقل عبر الأنماط المختلفة لتشغيل الإضاءة المحيطة.

ملاحظة: عندما يكون التلفزيون في وضع الانتظار، وتقوم بإشعال الإضاءة المحيطة، ستكون أنماط ضبط الإضاءة المحيطة المتوفرة أقل.

تنبيه: تداخل الأشعة تحت الحمراء

- لتجنب التأثير السيء على استقبال الأشعة تحت الحمراء الخاصة بجهاز التحكم عن بعد، ضع كل الأجهزة الإضافية الملحقة بعيداً عن مجال الرؤية الخاص بالإضاءة المحيطة لجهاز التلفزيون. نظام الإضاءة المحيطة لن يعمل بشكل جيد عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت).

قائمة التلفزيون	
الإضاءة المحيطة	أوضاع ضبط التلفزيون
.....	مساعد التجهيز
النمط	أوضاع الضبط القياسية
اللون	صورة
تفصيل اللون حسب الطلب	صوت
الفصل	الإضاءة المحيطة
تعزيز الألوان	
التوازن	
معلومات	

تسمح لك قائمة السمات (Features) بالتحكم في أوضاع وظائف التلفزيون الخاصة، والسمات، والملحقات الإضافية.

السمات	قائمة التلفزيون
صيغة PIP	أوضاع ضبط التلفزيون
الحاشية	السمات
موقت النوم	التجهيز
قفل الأطفال	
إدخال/تغيير الشفرة	
.....	
	معلومات

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 - ◀ ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **Features (السمات)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - ◀ ستنتقل قائمة السمات إلى اليسار.
4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود قائمة السمات.
5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول بند قائمة السمات الذي تم اختياره.
6. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لضبط الأوضاع.
7. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات.

صيغة PIP (الصورة داخل صورة)

تسمح لك هذه القائمة باختيار الصيغة المفضلة (PIP أو شاشة مزدوجة) والتي يمكن بعدئذ التحكم في عرضها من عدمه بالضغط على المفتاح على جهاز التحكم عن بعد. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 7.

فائدة: يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (OPTION) على جهاز التحكم عن بعد.

Subtitle (الحاشية)

تعرض حاشية النص المتلفز من القناة التلفزيونية المختارة. يمكن عرض الحاشية بشكل دائم، أو فقط عند إلغاء الصوت. ينبغي تخزين صفحة حاشية النص المتلفز لكل قناة تلفزيونية.

1. قم بتفعيل عرض النصوص المتلفزة (teletext) واختر صفحة الحاشية من الفهرس.
2. قم بإلغاء عرض النصوص المتلفزة.
3. اختر

- **Subtitle On (تفعيل عرض الحاشية)** لعرض الحاشية على القناة التلفزيونية المختارة. سيظهر رمز للدلالة على اختيار نمط التفعيل.
- **On during mute (عرض الحاشية فقط أثناء إلغاء الصوت)** لعرض الحاشية تلقائياً فقط عندما يكون الصوت قد تم إلغاؤه بواسطة المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.

فائدة: يمكن الوصول إلى هذه الوظيفة أيضاً عن طريق مفتاح الخيارات (OPTION) على جهاز التحكم عن بعد.

Sleeptimer (موقت النوم)

تضبط الفترة الزمنية التي بعدها يطفئ جهاز التلفزيون نفسه منتقلاً إلى وضع الانتظار.

1. اختر **Sleeptimer (موقت النوم)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر القيمة المطلوبة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
 - ◀ تضم هذه القائمة قيمة من 0 إلى 180 دقيقة. عند اختيار القيمة 0، يبقى موقت النوم مطفأً.

ملاحظة: يمكنك دائماً إطفاء جهاز التلفزيون في وقت أقرب، أو اختيار قيمة زمنية أخرى.

ضبط أوضاع قائمة السمات (تابع)

Childlock (قفل الأطفال)

بواسطة رقم سري من أربع خانات، يمكنك قفل القنوات التليفزيونية والمصادر الخارجية لمنع الأطفال من مشاهدة برامج معينة.

1. اختر Childlock (قفل الأطفال).
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة قفل الأطفال.
3. أدخل رقمك السري المكون من أربعة أرقام.

ملاحظة: يتعين عليك إعادة إدخال رقمك السري في كل مرة تدخل فيها إلى قائمة قفل الطفل.

4. اختر أحد البنود التالية من قائمة قفل الأطفال ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين:
 - **Lock (قفل)** لقفّل كل القنوات والمصادر الخارجية.
 - **Custom lock (قفل مفصل حسب الطلب)** لقفّل برنامج معين أو لقفّل كل القنوات ابتداءً من وقت معين.
 - o اختر:
 - **Channel lock (قفل القناة)** لقفّل قناة تلفزيونية معينة أو مصدر خارجي معين.
 - **Lock after (قفّل بعد)** لقفّل كل البرامج ابتداءً من وقت معين فصاعداً.
 - o اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - o اختر **On (تفعيل)** بمفتاح قبضة التحكم يمين لتفعيل القفل.
 - o ادخل الوقت بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل ويمين.
 - اختر **Unlock (فك القفل)** لإلغاء كل الأقفال التي وضعتها.

هام: لقد نسيت الرقم السري الخاص بك!

1. اختر **تغيير الشفرة**. واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 2. أدخل الشفرة المهيمنة 8-8-8.
 3. أدخل رقماً سرياً جديداً من أربعة أرقام.
 4. أكد رقمك السري الجديد.
- < يتم عندئذ مسح الرقم السري القديم وتخزين الرقم الجديد.

Change code /Set code (إدخال الشفرة/تغيير الشفرة)

تسمح لك بإدخال أو تغيير رقم التوصل السري الخاص بك والمكون من أربعة أرقام والمستخدم مع مختلف وظائف القفل المتعلقة بالتلفزيون.

- o اختر **Set code (إدخال الشفرة)** أو **Change code (تغيير الشفرة)**.
 - < في حالة عدم وجود رقم سري بعد، سيتحول بند القائمة هذا إلى **Set code (إدخال الشفرة)**. اتبع التعليمات على الشاشة.
 - < إذا كان قد تم إدخال رقم سري في السابق، فسيتحول بند القائمة هذا إلى **Change code (تغيير الشفرة)**. اتبع التعليمات على الشاشة.
- o أدخل رقمك السري المكون من أربعة أرقام. كل الأرقام من 0000 إلى 9999 هي شفرات مقبولة.
 - < ستعود قائمة السمات للظهور مرة أخرى برسالة تؤكد استحداث رقم سري جديد أو تغيير الرقم السابق.

السمات	قائمة التلفزيون
.....	أوضاع ضبط التلفزيون
قفل الأطفال	السمات
إدخال/تغيير الشفرة	التجهيز
موقت التشغيل	
البيان الإيضاحي	
معلومات	

On timer (موقت التشغيل)

ملاحظة: يمكن ضبط موقت تشغيل واحد.

يقوم تلقائياً بتحويل التلفزيون من وضع الانتظار إلى عرض القناة التلفزيونية المحدد رقمها، وذلك عند حلول وقت معين.

1. اختر **On timer (موقت التشغيل)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة موقت التشغيل.
3. اختر **Timer (الموقت)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
4. اختر **On (تشغيل)**.
5. اختر **Channel (القناة)**. ثم اختر القناة التلفزيونية التي ترغب في تشغيل التلفزيون عليها في يوم وتاريخ محددين.
6. اختر **Day (اليوم)** ثم اختر يوماً من أيام الأسبوع أو اختر **Daily (يوماً)**.
7. اختر **Time (الوقت)** ثم أدخل الوقت باستخدام مفاتيح الأرقام أو بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
8. اضغط المفتاح **OK** للتفعيل.
9. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات أو اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.

السّمات	قائمة التلفزيون
.....	أوضاع ضبط التلفزيون
موقت النوم	السّمات
قفل الأطفال	التجهيز
إدخال/تغيير الشفرة	
موقت التشغيل	
البيان الإيضاحي	
	معلومات

ملاحظة: من الآن فصاعداً، كل أسبوع، سيبدأ تشغيل التلفزيون تلقائياً على القناة المختارة، وفي اليوم المطلوب، والوقت المحدد، إلى أن يتم إلغاء وظيفة موقت التشغيل مرة أخرى.

Demo (البيان الإيضاحي)

تطبيق فكرة عن السمات والمزايا المتوفرة بجهاز التلفزيون.

1. اختر **Demo (البيان الإيضاحي)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر البيان الإيضاحي المطلوب.
4. اضغط المفتاح **OK** لبدء تشغيل البيان الإيضاحي.
5. يتم تشغيل البيان الإيضاحي المختار مرة واحدة. اضغط المفتاح الأحمر لإيقاف تشغيل البيان الإيضاحي والعودة إلى قائمة البيان الإيضاحي.
6. اضغط المفتاح الأحمر للخروج من قائمة البيان الإيضاحي.

البيان الإيضاحي	قائمة التلفزيون
عنصر الصورة المميزة	السّمات
الإضاءة المحيطة
Clear LCD	موقت النوم
مساعدة التجهيز	قفل الأطفال
مستعرض المحتوى	إدخال/تغيير الشفرة
التحكم التفاعل	موقت التشغيل
	البيان الإيضاحي
	معلومات

كيفية البحث عن القنوات التلفزيونية وتخزينها

فائدة: ستحتاج إلى هذا الفصل من الدليل فقط إذا أردت تغيير أوضاع التجهيز.

Installation menu (قائمة التجهيز)

تسمح هذه القائمة بتعديل أوضاع الضبط المتعلقة بعملية التجهيز الأولية للتلفزيون.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** على جهاز التحكم عن بعد.
 < ستظهر القائمة الرئيسية.
2. اختر **قائمة التلفزيون** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة التلفزيون إلى اليسار.
3. اختر **Installation (التجهيز)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 < ستنتقل قائمة التجهيز إلى اليسار.
4. اضغط مفاتيح قبضة التحكم **أعلى/أسفل** لاختيار بنود قائمة التجهيز.
5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى لدخول بند قائمة التجهيز الذي تم اختياره.
6. استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد اختيار.
7. اضغط المفتاح **OK** للتفعيل أو التأكيد.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة السمات أو اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من القائمة.

تلفزيون	قائمة التلفزيون
	قنوات التلفزيون
الوسائط المتعددة	

التجهيز	قائمة التلفزيون
اللغة	أوضاع ضبط التلفزيون
القنوات	السمات
التفضيلات	التجهيز
التوصيلات	
أوضاع الضبط في مصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

اختر لغتك المفضلة للقوائم

تسمح لك باختيار لغتك المفضلة للتعامل مع القوائم.

1. اختر قائمة **Language (اللغة)** وادخل إلى قائمة اللغات المتاحة مستخدماً مفتاح قبضة التحكم يمين.
2. اختر اللغة المطلوبة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم **أعلى/أسفل**.
3. اضغط المفتاح **OK** لتأكيد اختيارك.

قائمة التلفزيون	اللغة
التجهيز	قائمة اللغة
اللغة	
القنوات	
التفضيلات	
التوصيلات	
أوضاع الضبط في مصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

تخزين قنوات التلفزيون

بعد اختيار اللغة بطريقة صحيحة، يمكنك الآن البحث عن وتخزين القنوات التلفزيونية.
 • اختر **Channels (القنوات)** في قائمة التلفزيون، التجهيز.

التجهيز الأتوماتيكي

- سيقوم التلفزيون بعملية مسح لكل نطاق الترددات.
- < ويجري البحث عن كل القنوات التلفزيونية المتاحة وتخزينها أوتوماتيكياً.
 - سيستغرق ذلك بضع دقائق.
 - < عند إكمال عملية البحث، ستعرض القائمة عدد القنوات التي تم العثور عليها.

قائمة التلفزيون	القنوات
التجهيز	التجهيز الأتوماتيكي
اللغة	تحديث التجهيز
القنوات	التجهيز اليدوي
التفضيلات	إعادة الترتيب
التوصيلات	أوضاع الضبط في مصنع
تحديث البرامجيات	
معلومات	

Installation update (تحديث التجهيز)

تسمح لك بالتوليف لكل القنوات المتوفرة وتديثها أوتوماتيكياً.

ملاحظات:

- لن يؤدي ذلك إلى استعادة تجهيز القنوات التي سبق إزالة تجهيزها؛
- القنوات الجديدة التي تم العثور عليها لن تضاف إلى أي قائمة من قوائم القنوات المفضلة؛
- القنوات التي تم تجهيزها من قبل لن يعاد ترتيبها.

القنوات	قائمة التلفزيون
التجهيز	التجهيز الأتوماتيكي
اللغة	تحديث التجهيز
القنوات	التجهيز اليدوي
التفضيلات	إعادة الترتيب
التوصيلات	أوضاع الضبط في مصنع
	تحديث البرمجيات
	معلومات

Manual installation (التجهيز اليدوي)

توفر لك إمكانية تجهيز القنوات التلفزيونية يدوياً (وذلك بتوليف كل قناة على حدة).

1. اختر **Manual installation (التجهيز اليدوي)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
2. اختر **System (النظام) (PAL BG, PAL I, PAL DK or NTSC M)**.
3. اختر **Search (بحث)**. واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
4. اختر المفتاح الأحمر أو الأخضر لمواصلة العملية.

فائدة: إذا كنت تعرف التردد، قم بإدخال رقمه على شكل ثلاث خانات بواسطة مفاتيح الأرقام من 0 إلى 9 (مثلاً 049).

التجهيز اليدوي	قائمة التلفزيون/التجهيز
نظام	التجهيز الأتوماتيكي
بحث	تحديث التجهيز
توليف دقيق	التجهيز اليدوي
خزّن القناة الحالية	إعادة الترتيب
خزّن كقناة جديدة	
	معلومات

5. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار لتخزين القناة التي تم العثور عليها أو لمواصلة البحث عن قنوات أخرى.
6. اختر **Fine Tune (توليف دقيق)** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين. يفيد التوليف الدقيق في حالة تحرك تردد القناة بعض الشيء أو عند حدوث تداخل من تردد آخر. اضبط التردد بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل إذا كان استقبال القناة التي عُثر عليها ضعيفاً.
7. اختر **Store current channel (خزّن القناة الحالية)** إذا كنت تود تخزين تردد القناة التي تمت موالفتها تحت رقم القناة الحالي. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين و أكد اختيارك بضغط مفتاح **OK**.
8. اختر **Store as new channel (خزّن كقناة جديدة)** إذا كنت تود تخزين تردد القناة التي تمت موالفتها تحت رقم قناة جديد.
9. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين و أكد اختيارك بضغط مفتاح **OK**. استخدم قائمة **Rearrange (إعادة الترتيب)** لإعادة تسمية أو إعادة ترتيب القنوات. انظر الصفحة التالية.

ملاحظة: اختر **System (النظام) (PAL I, PAL DK or NTSC M)** .
(PAL BG,)

إعادة ترتيب قائمة أرقام القنوات

تسمح لك بإعادة تسمية أو إعادة ترتيب ، أو إزالة أو استعادة تجهيز القنوات المخزنة.

اضغط المفاتيح الملونة المناظرة واتباع التعليمات التي تعرض على الشاشة.

Reshuffle (إعادة ترتيب القنوات)

تسمح لك بتغيير ترتيب القنوات التلفزيونية المخزنة.

1. اختر القناة التي تود تغيير مكانها.
2. اضغط المفتاح الأصفر لتحريكها لأعلى مسافة واحدة في القائمة.
3. اضغط المفتاح الأزرق لتحريكها لأسفل مسافة واحدة في القائمة.
4. كرر العملية أعلاه لإعادة ترتيب القنوات التلفزيونية الأخرى.

Rename (إعادة تسمية القنوات)

تسمح لك بتغيير الاسم المخزن في الذاكرة أو تخصيص اسم لقناة تلفزيونية أو مصدر خارجي لم يتم إدخال اسم لها من قبل.

1. اختر القناة التي تود تغيير اسمها.
2. اضغط الزر الأحمر على جهاز التحكم عن بعد.
3. اختر الحروف بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل. اختر الوضع التالي بمفتاح قبضة التحكم يمين.
4. اضغط المفتاح الأخضر أو مفتاح OK عند الإنتهاء.

قائمة التلفزيون	
القنوات	التجهيز
اللغة	التجهيز الأتوماتيكي
القنوات	تحديث التجهيز
التفضيلات	التجهيز اليدوي
التوصيلات	إعادة الترتيب
أوضاع الضبط في مصنع	تحديث البرمجيات
معلومات	

قائمة التلفزيون/التجهيز	
القنوات	إعادة الترتيب
التجهيز الأتوماتيكي	1
تحديث التجهيز	2
التجهيز اليدوي	3
إعادة الترتيب	4
	5
	6
	7
معلومات	

ملاحظات:

- اضغط المفتاح الأصفر لحذف كل الحروف. سيعود المؤشر للبدائية مرة أخرى؛
- اضغط الزر الأزرق لمسح الحرف الذي يقف عنده المؤشر. اختر حرفاً جديداً بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
- يمكن إعطاء اسم للقنوات من رقم 0 إلى رقم 999؛
- توجد المسافة والأرقام وغيرها من الحروف الخاصة بين الحرفين A و Z.

5. اختر رقم قناة أخرى وكرر الخطوات من 2 إلى 5 لإجراء عملية إعادة تسمية أخرى .

Uninstall – reinstall (إزالة- استعادة تجهيز قناة)

تسمح لك بإزالة تجهيز قناة أو مصدر خارجي بحيث لا يمكن توليف التلفزيون عندها. كما تسمح لك أيضاً باستعادة تجهيز قناة تم إزالتها من قبل.

1. اختر القناة التي تود إزالة تجهيزها.
2. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لإزالة تجهيز القناة المختارة.
 - ← ستبين القناة التي تم إزالة تجهيزها معلمة بعلامة أمامها في قائمة القنوات.
3. اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لاستعادة تجهيز القناة المختارة من جديد.

إعادة الترتيب

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- النقل لأسفل
 النقل لأعلى
 إزالة التجهيز
 إعادة تسمية القنوات

تتضمن هذه القائمة بنوداً يمكنها تحديد أو ضبط وظائف التلفزيون الخاصة والتي تستخدم فقط من حين لآخر.

Select your location (اختر موقعك)

تسمح لك باختيار نوع المكان الذي يوجد به جهاز التلفزيون. إذا اخترت **Shop (محل)** فسيؤدي ذلك إلى أوضاع ضبط ثابتة فيما يتعلق بالصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة. إذا اخترت **Home (منزل)** فسيعطيك ذلك مرونة لتغيير أي أوضاع ضبط محددة مسبقاً فيما يتعلق بالصورة، والصوت، والإضاءة المحيطة.

Select Teletext 2.5 (اختيار النصوص المتلفزة 2.5)

توفر بعض جهات البث إمكانيات لعرض ألوان أكثر، وألوان أخرى للخلفية، وصور أفضل في صفحات النصوص المتلفزة.

- قم باختيار **On Teletext 2.5 (تفعيل النصوص المتلفزة 2.5)** للاستفادة من هذه الميزة.
- قم باختيار **Off Teletext 2.5 (إلغاء النصوص المتلفزة 2.5)** إذا كنت تفضل الشكل الماصح أكثر لصفحات النصوص المتلفزة.

← ينطبق هذا الاختيار على كل القنوات التي تبث صفحات نصوص متلفزة 2.5 Teletext.

ملاحظة: قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ قبل أن يتحول استقبال بث النصوص المتلفزة إلى نمط 2.5 Teletext.

Select the On Screen Display (OSD) (اختيار العرض على الشاشة)

تسمح لك باختيار عرض شريط شدة الصوت و عرض مختصر أو موسع على الشاشة لمعلومات عن البرنامج أو القناة.

- اختر الوضع **Minimum (الحد الأدنى)** لتفعيل عرض مختصر لمعلومات عن القناة.
- اختر الوضع **Normal (عادي)** لتفعيل عرض موسع لمعلومات عن القناة والبرنامج. مثلاً معلومات عن البرنامج، وجودة الإشارة الداخلة الخاصة بالملحقات الإضافية الموصلة، وصيغة الشاشة، و نمط الصوت، ومعدلات التقييم، والوقت المتبقي لموقت النوم، ...

Display a Programme title (عرض عنوان البرنامج)

تسمح لك بعرض عنوان البرنامج تبعاً للمعلومات المتضمنة في الإرسال.

- عند اختيار **Yes (نعم)** بعد اختيار برنامج تلفزيوني أو بعد الضغط على مفتاح **[+i]** على جهاز التحكم عن بعد، سيعرض عنوان البرنامج إذا كان متضمناً في الإرسال.

Colour (اللون)

تسمح لك باختيار نظام اللون الصحيح يدوياً.

PLL

تسمح لك باختيار وضع مختلف لتشفير الصورة.

التفضيلات	قائمة التلفزيون
الموقع	اللغة
النصوص المتلفزة 2.5	القنوات
اختيار العرض على الشاشة	التفضيلات
عنوان البرنامج	التوصيلات
اللون	أوضاع الضبط في مصنع
PLL	تحديث البرامجيات
معلومات	

تسمح لك باختيار أجهزة الملحقات الإضافية التي قمت بتوصيلها إلى توصيلات الصوت والفيديو.

قائمة التلفزيون	
التوصيلات	التجهيز
اللغة	AV1
القنوات	AV2
التفضيلات	AV3
التوصيلات	HDMI 1
أوضاع الضبط في مصنع	HDMI 2
تحديث البرامجيات	VGA
	Side
	Audio In L/R
	Digital Audio In
معلومات	

1. اختر **Connections (توصيلات)**.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.
 ◀ عند اختيارك، **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Side, Audio In L/R** تظهر قائمة تسمح لك بالتعرف على نوع الجهاز الملحق الموصّل بذلك المدخل.
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع الأجهزة الملحقة بالمدخل الذي تم اختياره.
5. اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي)

- في حالة وجود خرج صوت رقمي على أحد الأجهزة الملحقة، قم بتوصيله إلى وصلة مدخل الصوت الرقمي على جهاز التلفزيون بواسطة كبل بسيط. في قائمة التوصيلات، قم بتخصيص وصلة مدخل الصوت الرقمي للمدخل الخارجي المناظر والموصل به الجهاز الملحق.

بالإضافة إلى قبول إشارة سمعية عن طريق مدخل الصوت الرقمي (Digital Audio In)، يمكن لجهاز التلفزيون إخراج إشارة سمعية رقمية مشفرة بطريقة دولبي عن طريق وصلة المخرج السمعي الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT)، وذلك للتوصيل إلى مكبر أو مُستقبل خارجي. إذا كان المكبر أو المُستقبل لديك مزوداً بوصلة ملائمة للمدخل السمعي الرقمي عليه، فسيتمكنك توصيله بالمخرج السمعي الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT) على جهاز التلفزيون بكبل واحد. أنظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، توصيل مضخم سينما منزلية، ص 47.

تسمح لك بالعودة بمعظم أوضاع الضبط إلى حالتها المعرّفة في المصنع.

1. اختر ثم اضغط مفتاح قبضة التحكم بيمين.
2. اضغط المفتاح **OK** لمسح أوضاع الضبط التي تم تعديلها وإعادتها لقيمتها الأصلية عند مغادرة الجهاز للمصنع.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	العودة لأوضاع الضبط في المصنع
اللغة	
القنوات	البدء من جديد
التفضيلات	
التوصيلات	
أوضاع الضبط في مصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

كيفية تحديث برامجيات التلفزيون

تسمح لك بتحديث برامجيات تلفزيونك باستخدام أداة USB.

التحديث بأداة USB

من الممكن بدء عملية التحديث من أداة USB قبل بدء تشغيل جهاز التلفزيون. يجب أن تكون وحدة الذاكرة معبأة مسبقاً بنسخة مهيكلة من التحديث المناسبة والتي يمكن الحصول عليها من الموقع www.philips.com/software على شبكة الإنترنت. لمعرفة كيفية تحميل إصدار جديد من البرامجيات على وحدة الذاكرة لديك، انظر ملحق 2: تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة نقالة، ص 51.

إعلان تلقائي عن تحديثات برامجية

- عند إشعال جهاز تلفزيونك قد تظهر رسالة تعلن عن توفر تحديث برامجي جديد.
- اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد إذا كنت تود أن يتم تذكيرك بذلك فيما بعد.
- اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد لتأكيد أنك قد قرأت الرسالة.
 - ◀ بمجرد القيام بذلك التأكيد لن تظهر الرسالة بعد ذلك.
- ومع ذلك، فإذا أردت مرة أخرى مشاهدة آخر إعلان عن التحديثات البرامجية تم إرساله، فقم باختيار (إعلان) في قائمة تحديث البرامجيات.

ملاحظة: سوف تبقى الرسالة موجودة طالما لم تتم عملية تحديث البرامج.

قائمة التلفزيون	
التجهيز	تحديث البرامجيات
اللغة	البرامجيات الحالية . معلومات
القنوات	التحديثات المحلية
التفضيلات	إعلان
التوصيلات	
أوضاع الضبط في مصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

إنشاء قائمة القنوات المفضلة

تسمح لك بتكوين ما يصل إلى 4 قوائم للقنوات التلفزيونية ومحطات الراديو المفضلة لديك. فمثلاً، يمكن لكل فرد من أفراد العائلة عمل قائمة القنوات المفضلة الخاصة به. بالإضافة لقوائم القنوات المفضلة يمكنك أيضاً اختيار قائمة بقنوات تلفزيونية رقمية فقط، أو قائمة بقنوات الراديو فقط، أو قائمة بالقنوات التناظرية فقط.

ملاحظة: عند ضغط هذا المفتاح لأول مرة بعد الإنتهاء من عملية التجهيز، ستعرض القائمة الكاملة لكل القنوات. في المواقف الأخرى ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.

لاختيار قناة من قائمة القنوات المفضلة المعروضة

1. اضغط المفتاح **FAV** (أو المفتاح **OK**).
◀ ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قناة.
3. اضغط المفتاح **OK** لعرض القناة التي تم اختيارها.


لاختيار قائمة أخرى من قوائم القنوات المفضلة

1. اضغط المفتاح **FAV**
◀ ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط المفتاح الأحمر لعرض قائمة القوائم المتاحة للقنوات المفضلة.
3. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قائمة.
4. اضغط مفتاح **OK**.
5. اضغط المفتاح **FAV** مرة أخرى للخروج.

لإنشاء قائمة قنوات مفضلة أو تعديلها

1. اضغط المفتاح **FAV**.
◀ ستظهر آخر قائمة قنوات تم اختيارها.
2. اضغط المفتاح الأحمر.
3. ستظهر قائمة بكل القوائم المتاحة للقنوات المفضلة.
استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قائمة القنوات المفضلة من 1 إلى 4.
4. اضغط المفتاح **OK**.
5. اضغط المفتاح الأخضر للدخول في نمط التعديل.
◀ ستعرض القائمة المختارة للقنوات المفضلة قائمة قنوات كاملة.
6. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار قناة.
7. اضغط المفتاح **OK** لتحديد أو إلغاء تحديد القناة التي تم اختيارها ومن ثم إضافتها أو استبعادها من القائمة المختارة للقنوات المفضلة.
- 8 a. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى للخروج من نمط التعديل.
◀ ستظهر قائمة قنوات القنوات المفضلة بعد التعديل.
- 8 b. اضغط المفتاح **FAV** مرة أخرى للخروج.
◀ يمكنك بواسطة المفتاح **+P-** استعراض القنوات التلفزيونية ضمن القائمة المختارة.

ملاحظة: لا يزال بإمكانك، باستخدام مفاتيح الأرقام، اختيار قنوات ليست مميزة بعلامة تحديد كقنوات مفضلة.

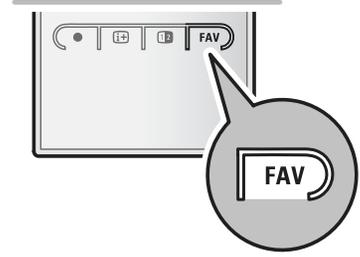

كل القنوات	
AV1	
AV2	
HDMI	
A	1 قناة تناظرية
	2 قناة رقمية 1
	3 قناة رقمية 2
	4 قناة راديو 1
	5 قناة بيانات 1
تغيير القائمة	
التوثيق على قناة اضغط المفتاح OK استخدم المفتاح +P- للانتقال للمصفحات الأعلى/الأسفل.	

كل القنوات	
الجميع	
	القنوات التلفزيونية
	قنوات الراديو
A	التناظرية
	1 تفضيلات
	2 تفضيلات
	3 تفضيلات
	4 تفضيلات
تغيير القائمة	
استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل للاختيار و مفاتيح OK لتأكيد الاختيار.	

تفضيلات 1	
✓	AV1
✓	AV2
HDMI	
A	1 قناة تناظرية 1
✓	2 قناة رقمية 1
✓	3 قناة رقمية 2
	4 قناة راديو 1
	5 قناة بيانات 1
مغادرة التعديل	
خروج	
اضغط مفتاح OK للتحديد/إزالة التحديد.	

يُمكنك مستعرض الوسائط المتعددة من عرض الصور وتشغيل ملفات الصوت المخزنة على أداة USB. يتم تشغيل تطبيق مستعرض الوسائط المتعددة من القائمة الرئيسية.

– يمكن قراءة الأنواع التالية من كروت الذاكرة:

Compact Flash I & II، Memory stick، Memory stick PRO، SD MultiMedia و Card/Mini SD Card، Smart Media، Micro Drive

– ويمكن إخراج الناتج بالصيغ التالية:

للصور: JPEG

للصوت: MP3, MP3 Pro

للفيديو: ملفات XVID، DIVX 5، DIVX 4، MPEG4، MPEG2، MPEG1

– تقبل فقط أدوات الذاكرة المجهزة بطريقة <DOS/FAT>

– إذا وجدت أن الجهاز لا يوفر الدعم للكاميرا، حاول أحد هذه الحلول:

– تأكد من تشغيل الكاميرا وتحقق من أوضاع ضبطها وقم بتصحيحها لتناسب الجهاز (راجع دليل الكاميرا).

– انزع كرت الذاكرة من الكاميرا وأدخله في فتحة كرت الذاكرة على الجهاز، راجع الموقع www.philips.com/support لمزيد من المعلومات.

– لن تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية إذا كان الجهاز لا يدعم أداة USB لديك

استعراض المحتوى من كرت ذاكرة / أداة USB

فائدة: إذا لم تدخل أداة USB لديك في وصلة فتحة USB على جانب التلفزيون، استخدم كبل تمديد USB لتوصيل الأداة إلى الفتحة. اتصل بالوكيل المحلي لمزيد من التفاصيل.

إدخال كرت ذاكرة / أداة USB إلى الجهاز


ملاحظة:

– لا يتم توريد كروت ذاكرة أو أدوات USB مع هذا التلفزيون.

ضع كرت الذاكرة في إحدى فتحات كروت الذاكرة على الجانب الأيمن للتلفزيون. أدخل الكرت في الفتحة حتى تسمع صوت تكة.

في حالة إصبع الذاكرة (USB memory stick) أو الكاميرا الرقمية، قم بتوصيلها إلى أحد وصلات USB 2.0 على التلفزيون.

أنظر عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، منظر للوحة الجانبية، ص 40. عند إدخال أداة USB إلى الجهاز، ستعرض قائمة الوسائط المتعددة تلقائياً. انظر مزيداً من التفاصيل أدناه.

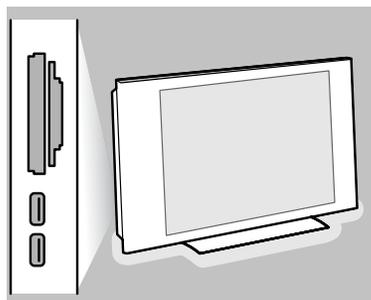


إخراج أداة USB من الجهاز

1. اضغط المفتاح MENU/BROWSE على جهاز التحكم عن بعد للخروج من القائمة الرئيسية.
2. اسحب أداة USB من الجهاز.

حماية البيانات بالكارت

- لا تنزع كرت ذاكرة / أداة USB من الجهاز أثناء قراءة أو استعراض المحتوى. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف كرت الذاكرة / أداة USB.
- لا تلمس أطراف التوصيل الموجودة خلف الكرت.
- دائماً أدخل الكرت بالوجهة الصحيحة. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى إتلاف الكرت والوحدة.
- لا تعرّض الكرت لضغط زائد أو صدمات قوية.
- قد تؤدي الأعطاب في الكرت أو الوحدة إلى فقدان البيانات أو إتلاف الكرت.
- لن تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي تلف أو فقدان للبيانات المخزنة.

تحذير: هناك خطر من بلع الأطفال الصغار كروت الذاكرة. لا تسمح للأطفال باللعب بكرت الذاكرة. الرجاء إزالة كرت الذاكرة بمجرد الانتهاء من استخدامه.

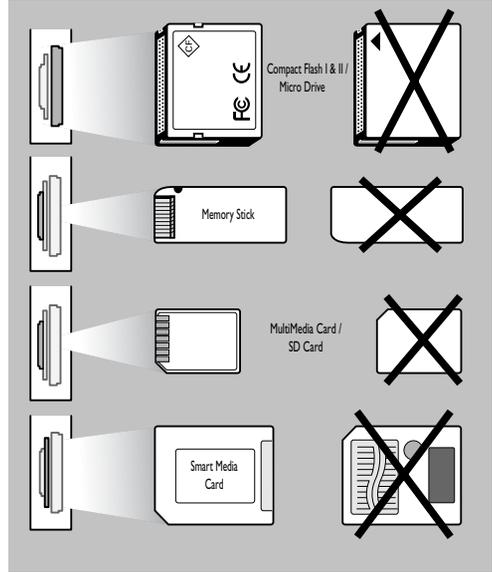

قائمة مستعرض الوسائط المتعددة

1. أدخل أداة USB
2. اختر أداة USB من Multimedia بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
 - ◀ يسمح لك مستعرض الوسائط المتعددة باستعراض المحتويات المخزنة على أداة USB داخل الجهاز.
 - ◀ سيظهر المستعرض بلوحتين على الشاشة، تتضمن اللوحة اليسرى منهما أنواع المحتويات (موسيقى، صور).
 - ◀ أما اللوحة اليمنى فتعرض المحتوى الموجود على الأداة من النوع الذي تم اختياره.
3. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار محتوى.
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للمحتوى.
5. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار ملف أو دليل (directory).

ملاحظة: اضغط المفتاح الأخضر لعرض كل ملفات الصور الموجودة في الدليل الحالي بشكل موجز (thumbnails) عند استعراض الصور. اضغط المفتاح الأخضر مرة أخرى لعرض ملفات الصور في قائمة.

6. في حالة اختيار ملف، اضغط المفتاح OK لعرض ملف صور أو تشغيل ملف صوتي.
 - في حالة اختيار دليل، أو ألبوم، أو قائمة مفضلة (playlist)، اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول المحتوى ثم اضغط المفتاح OK لبدء عرض شرائح أو لتشغيل ملفات الصوت الموجودة بتكرار دوري.
7. اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار لتبقي على الموسيقى شغالة وتعود مرة أخرى إلى قائمة Multimedia.
8. اضغط واحداً من المفاتيح الملونة على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ الوظيفة المناظرة والمذكورة على الجزء السفلي من الشاشة.

فائدة: يمكن استخدام المفتاح الأزرق، إذا لزم الأمر، لجعل مفاتيح الألوان تظهر من جديد.




9. لإيقاف تشغيل محتوى، اضغط المفتاح ■ على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظات:

- يدعم هذا التلفزيون عرض الشرائح مع خلفية موسيقية. انظر ملحق 3 ص 54؛
- يستمر تشغيل المحتوى حتى لو تم الانتقال مؤقتاً إلى شاشات المستعرض. سيتم إيقاف الصوت عندما يبدأ تشغيل أغنية أخرى، أو عند الوصول إلى النهاية؛
- لمزيد من الملاحظات الفنية، راجع الملحق 4: الموضوعات المتعلقة بتلفزيون فيليبس - الكاميرا الرقمية وأدوات USB، ص 57.

قد تظهر هذه الأيقونات:

- | | | | |
|---|--------|---|-------------------------------|
|  | مجلد |  | قائمة مفضلة/ألبوم مجمع ذاتياً |
|  | صور |  | فيديو |
|  | موسيقى | | |

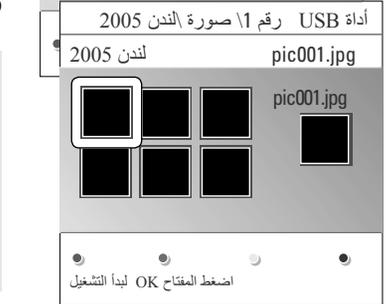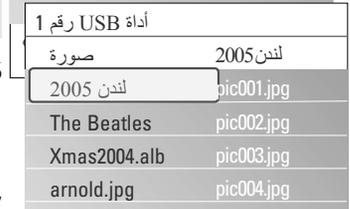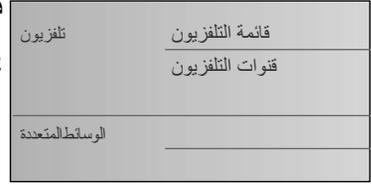


مفاتيح الوظائف على الجزء السفلي من الشاشة

التفاصيل	لعرض وصف للملف أو الدليل الذي تم اختياره
الانتقالات	لاختيار ما إذا كان المطلوب تنفيذ انتقال أثناء عرض للشرائح
مدة الشريحة	لاختيار مدة عرض الشريحة أثناء عرض للشرائح
تدوير	لتدوير الصورة
تكرار واحد/الكل	لتكرار تشغيل ملف موسيقى
خلط	لخلط مجموعات ملفات الموسيقى بشكل عشوائي
تزويم	لاختيار أحد تكبيرات التزويم (x1, x2, x4) بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
شاشة كاملة/ صغيرة	للتبديل بين شاشة كاملة وشاشة صغيرة.

ملاحظة: لتدوير الصورة أو اختيار أحد تكبيرات التزويم، قم أولاً بإيقاف عرض الشرائح بالمفتاح OK أو المفتاح الأزرق.

مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة على جهاز التحكم عن بعد

- ◀◀ لتسريع عرض المحتوى للخلف
- للتوقف تماماً عن عرض المحتوى
- ▶ - لتشغيل ملف واحد، بدء عرض شرائح، تشغيل مجلد أو مجموعة أخرى
- للتوقف مؤقتاً عن عرض المحتوى
- ▶▶ لتسريع عرض المحتوى للأمام

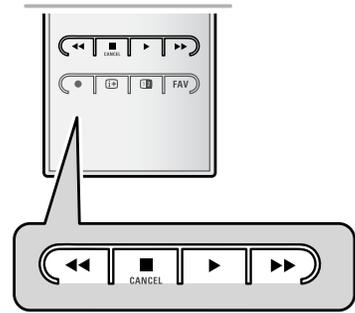

ملاحظة: فقط التيليتكست الانجليزي مدعوم

ملاحظة: لا تتوفر خدمة النصوص المتلفزة عبر الأجهزة الموصلة عن طريق وصلة HDMI .

تثبت معظم قنوات التلفزيون معلومات على شكل نصوص متلفزة (Teletext). يحتوي هذا التلفزيون على ذاكرة تتسع لـ 1200 صفحة، ومن ثم يمكنه تخزين معظم الصفحات التي تثبت مع صفحاتها الفرعية لتقليل وقت الانتظار. بعد كل تغيير في البرنامج يتم تجديد محتويات الذاكرة.

- اضغط المفتاح  لتشغيل النصوص المتلفزة.
- ◀ ستظهر صفحة الفهرس الرئيسية على الشاشة.

اختيار صفحة نصوص متلفزة

- أدخل رقم الصفحة المطلوبة بواسطة مفاتيح الأرقام أو المفتاح **+P**.
- انتق الخيارات المطلوبة من تلك المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة وذلك بواسطة المفاتيح الملونة.

اختيار صفحة النصوص المتلفزة السابقة

- اضغط المفتاح **P4P**.

اختيار النصوص المتلفزة من نوع T.O.P (جدول الصفحات)

- اضغط المفتاح **i+**.
- ◀ يظهر عندئذ عرض موجز T.O.P بمواضيع صفحات النصوص المتلفزة المتوفرة.
- اختر الموضوع المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين، ثم اضغط المفتاح **OK**.


ملاحظة: ليست كل قنوات التلفزيون تثبت نصوصاً متلفزة من نوع T.O.P.

اختيار الصفحات الفرعية

- عندما تتألف صفحة نصوص متلفزة من عدة صفحات فرعية، ستظهر على الشاشة قائمة بالصفحات الفرعية المتوفرة.
- اضغط مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين لاختيار الصفحة الفرعية التالية أو السابقة.

الصورة/النصوص المتلفزة

1. اضغط المفتاح .
2. اضغط المفتاح **12** لعرض النصوص المتلفزة على الجانب الأيمن من الشاشة.
3. اضغط المفتاح **12** للعودة لعرض النصوص المتلفزة على شاشة كاملة.
4. اضغط المفتاح  للعودة لعرض الصورة على شاشة كاملة.

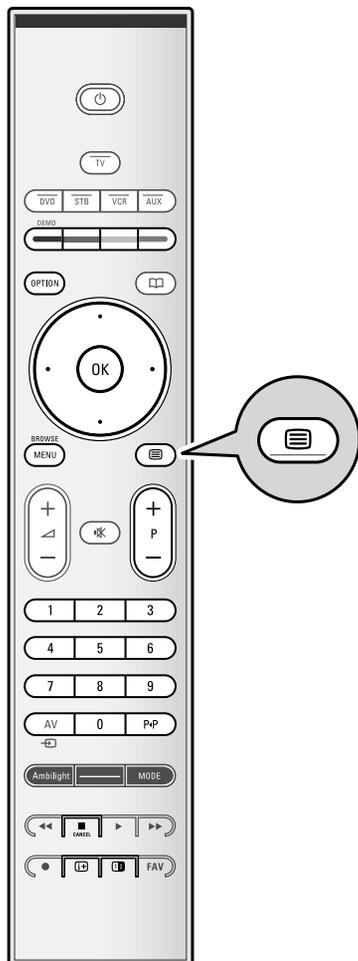


النصوص التشعبية (Hypertext)

في حالة النص التشعبي يمكنك القفز بسرعة إلى رقم صفحة أو البحث عن كلمة بعينها موجودة على صفحة النصوص المتلغزة المعروضة حالياً.

1. اضغط المفتاح **OK** لتحديد أول كلمة أو رقم على الصفحة.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين لاختيار كلمة أخرى أو رقم تود البحث عنه.
3. اضغط المفتاح **OK** لتأكيد اختيارك. يبدأ البحث.
 < تظهر رسالة على الجزء السفلي من الشاشة تبين حالة البحث، أو تفيد بأن الكلمة أو الصفحة المطلوبة غير موجودة.
4. استخدم المؤشر لأعلى حتى أعلى الصفحة للخروج من النص التشعبي.

تكبير صفحة نصوص متلغزة

- اضغط مفتاح الخيارات على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لعرض الجزء العلوي من النصوص المتلغزة، ثم الجزء السفلي، ثم العودة لعرض صفحة النصوص المتلغزة بالمقاس المعتاد.

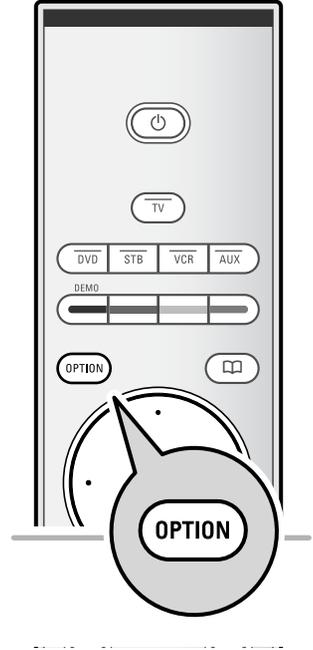

قائمة النصوص المتلغزة (Teletext)

توفر قائمة النصوص المتلغزة (Teletext) عدة وظائف للتحكم في عرض تلك النصوص.

1. شغل عرض النصوص المتلغزة و اضغط على مفتاح **MENU/BROWSE** لتفعيل القائمة.
2. اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود القائمة.
3. اضغط المفتاح **OK** لتفعيل الاختيار.
4. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE** للخروج من قائمة النصوص المتلغزة.

Reveal (الإظهار)

تظهر/تخفي المعلومات المخبأة على الصفحة، كحلول الفوازيير والأحاجي.

- **Cycle subpages** (تدوير الصفحات الفرعية) (في حالة وجود صفحات فرعية) تقوم بتدوير الصفحات الفرعية تلقائياً.
- اضغط المفتاح **OK** لتفعيل هذا الخيار أو إلغاءه مرة أخرى.

Language (اللغة)

إذا كانت الحروف التي تظهر على الشاشة لا تتفق مع تلك المرسله من محطة بث النصوص المتلغزة، يمكنك تغيير مجموعة اللغة هنا.






- اختر **Gr. I** (مجموعة 1) أو **Gr. II** (مجموعة 2) بواسطة المفتاح **OK**.

قائمة	
الإظهار	إلغاء
تدوير الصفحات الفرعية	إلغاء
اللغة	مجموعة 2

عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو

فائدة: استخدم المداخل المتوفرة على أجهزتك والتي توفر أفضل أداء لإشارات الصوت أو الفيديو، كما هو مبين أدناه.

ملاحظة: يأتي تلفزيونك مجهزاً بكل أنواع الوصلات فيما عدا وصلة DVI ، والتي قد تكون بعض الأجهزة لديك مزودة بها. في هذه الحالة ستحتاج إلى مهياي للتحويل من DVI إلى HDMI أو إلى كبل HDMI إلى DVI وكبلات صوت منفصلة، وكلها متوفرة لدي وكيلك المحلي.
تحذير: تأكد من توصيل وصلة خرج DVI أولاً، ثم وصل إلى مدخل HDMI على التلفزيون.

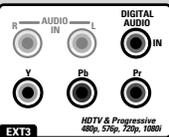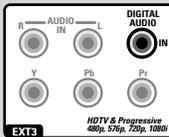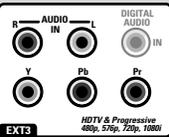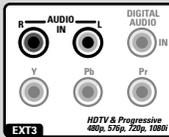	جدول التوصيلات	وصلة الصوت المطلوبة
 HDMI	HDMI (واجهة توصيل الوسائط المتعددة بالوضوح العالي) 	لا شيء
 EXT3	مكونات فيديو (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i)  صوت رقمي	نعم  EXT3
 EXT3	مكونات فيديو (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i)  صوت تناظري	نعم  EXT3
 EUROCONNECTOR	Scart 	لا شيء
 S-VIDEO	S-Video 	نعم 
 VIDEO	فيديو 	نعم 
 75 Ω	تردد راديوي/كبل محوري 	لا شيء

ملاحظة:

- عادةً ماتكون الكبلات معلمة بالأوان. وصل الأحمر بالأحمر، والأبيض بالأبيض، وهكذا...
- وصلة مكونات الفيديو (YPbPr) ضرورية لمشاهدة مصادر الفيديو، كالإرسال الرقمي القادم من أجهزة التشفير (settop box)، بالصيغ 480i ، 576i ، 720p ، 1080i ، أو 480p.
- أجهزة الكمبيوتر المزودة بوصلة VGA ، ص 46.

عمل توصيلات أجهزة الصوت والفيديو، منظر للوحة الجانبية

الكاميرا، كاميرا الفيديو، الألعاب

1. وصل الكاميرا أو كاميرا الفيديو أو الألعاب كما هو موضح.
2. وصل إلى VIDEO ② و AUDIO L ③ للأجهزة الأحادية. للأجهزة الثنائية (ستيريو) وصل أيضا audio R ③. يمكن الحصول على جودة S-VHS مع كاميرا فيديو S-VHS وذلك بتوصيل كبلات S-VHS ب مدخل S-VIDEO ① و مداخل AUDIO ③.

تحذير: لا توصل الكبلين ① و ② معاً في نفس الوقت، فقد يؤدي ذلك إلى تشوه الصورة!


سماعة الرأس


1. أدخل القابس في مقبس سماعة الرأس كما هو موضح.
2. يجب أن تكون مقاومة سماعة الرأس بين 8 و 4000 أوم. تضم توصيلة سماعة الرأس مقبس 3.5 مم. في قائمة الصوت قم باختيار **Headphone volume** لضبط شدة الصوت في سماعة الرأس.

فائدة: اضغط  على جهاز التحكم عن بعد لإلغاء مكبرات الصوت الداخلية بالتلفزيون.

أدوات USB

انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 33.

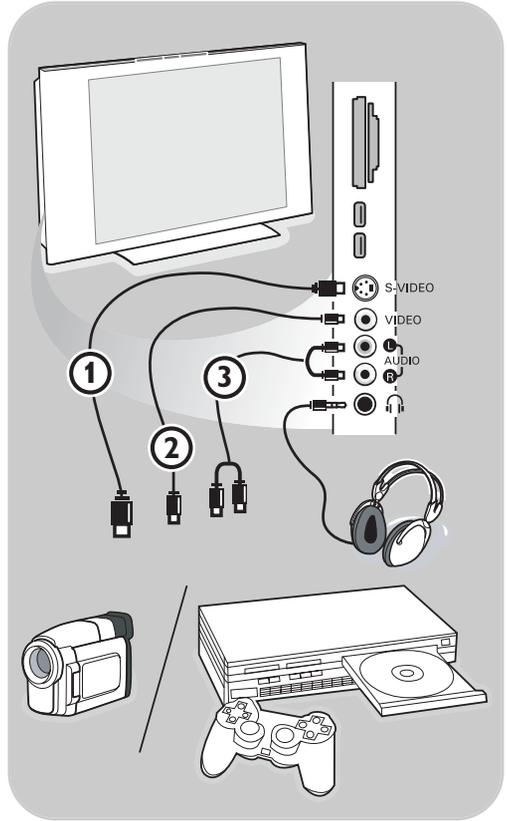


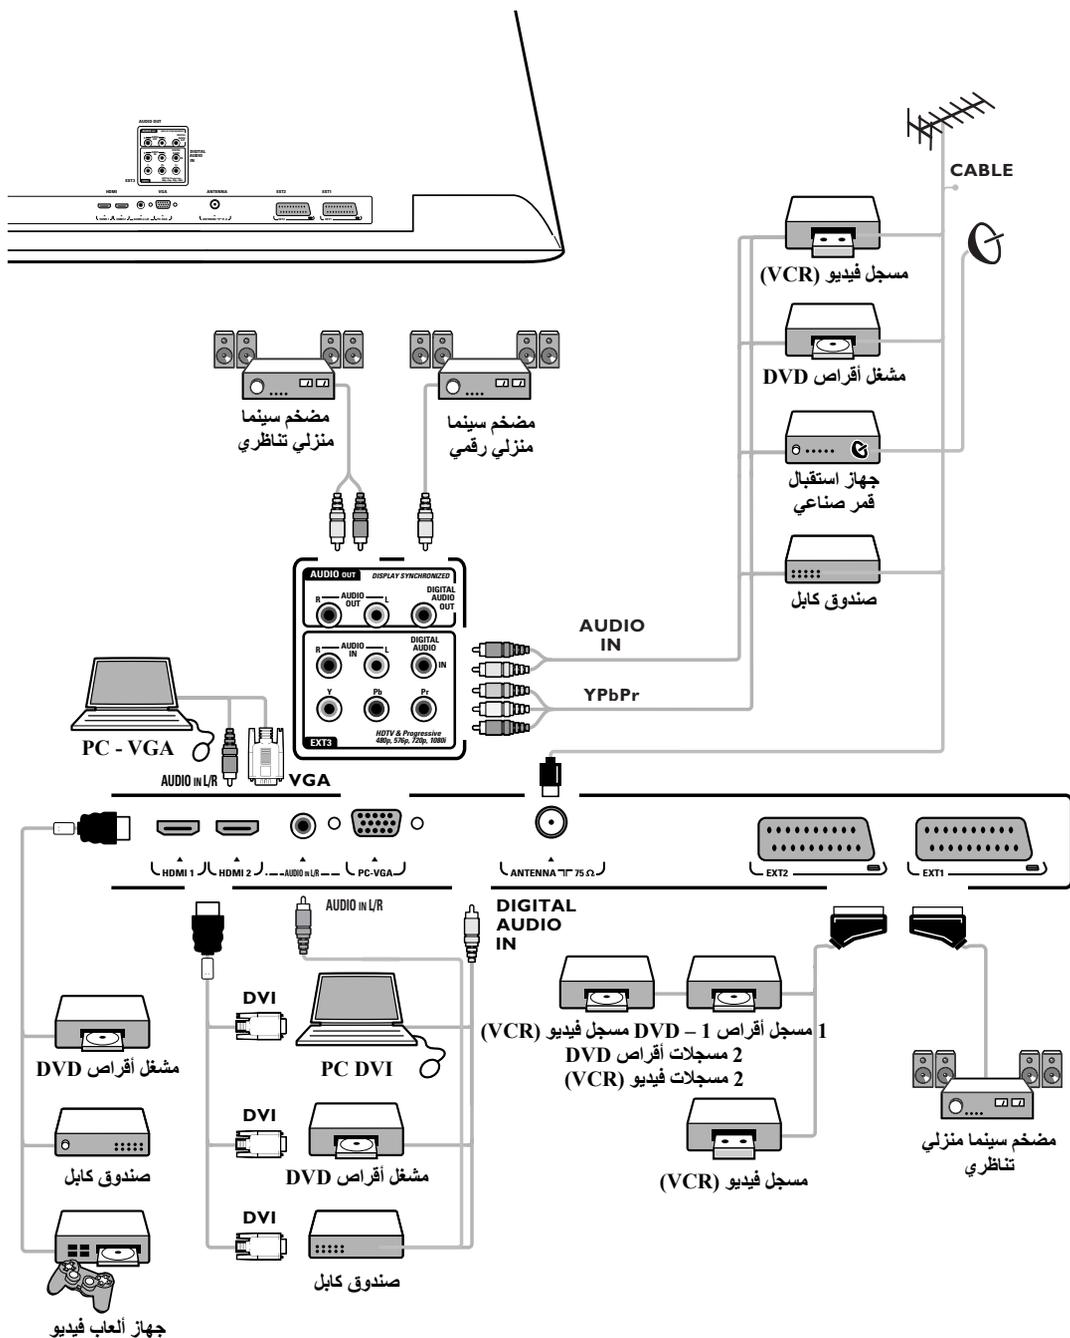

توصيل مسجل فيديو أو مسجل قرص فيديو رقمي (DVD)


تحذير: لا تضع المسجل بالقرب من الشاشة لأن بعض المسجلات سريعة التأثر بإشارات الشاشة. احتفظ بمسافة لا تقل عن نصف متر من الشاشة

ملاحظة: استخدم مهايء (scart إلى cinch) لتوصيل الأجهزة الملحقة بشكل مؤقت.

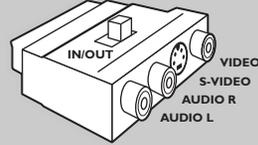


بواسطة كبل أوربي (eurocable)

1. وصل كبل هوائي الترددات الراديوية ① إلى مقبس RF IN على مسجلك.
2. وصل كبل ترددات راديوية آخر ② من المخرج OUT على مسجلك إلى المدخل ANTENNA 75 Ω على التلفزيون.
3. يمكن تحقيق جودة أفضل للعرض إذا قمت أيضاً بتوصيل أيضاً بتوصيل كبل eurocable ③.
4. قم باختيار المصدر الذي تم توصيل المسجل إليه في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص. 30.

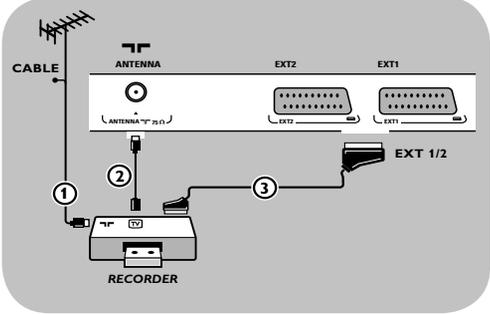


بواسطة كبل الهوائي فقط

1. وصل كبل الهوائي ① و ② كما هو موضح..
 2. قم بتوليف إشارة اختيار مسجلك وخرن إشارة الاختبار عند البرنامج رقم 0.
- انظر التجهيز اليدوي، ص 27.
راجع أيضاً كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.

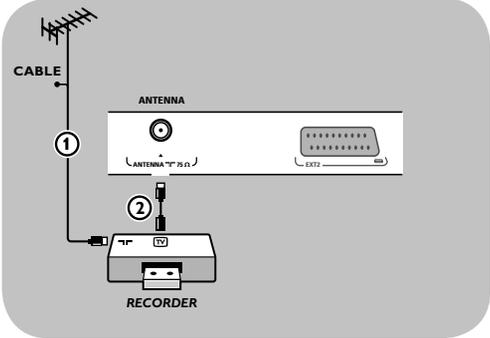

1 بواسطة كبل أوربي (eurocable)

1. وصل كبل هوائي الترددات الراديوية ① إلى مقبس RF IN على جهاز الفيديو (AV) الآخر.
2. وصل خرج RF لجهاز AV بمدخل RF للمسجل ②.
3. وصل كبل ترددات راديوية آخر ④ من المخرج OUT على مسجلك إلى المدخل 75Ω ANTENNA على التلفزيون.
4. قم بتوليف إشارة اختبار مسجلك وخرن إشارة الاختبار عند البرنامج رقم 0. انظر التجهيز اليديوي، ص 27. راجع أيضاً كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.
5. لتحسين جودة الصورة، قم أيضاً بتوصيل مسجلي الفيديو أو مسجل القرص الرقمي DVD إلى الفتحات 1EXT و 2EXT بكبلات أوربية ④ و ⑤.
6. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30.

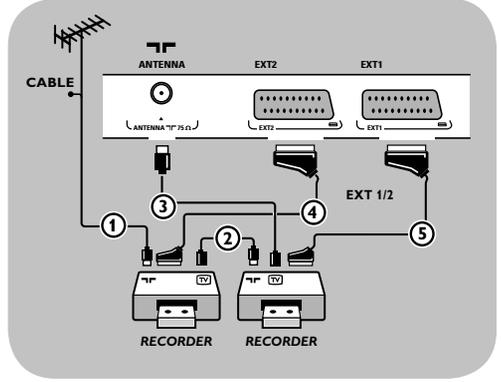


بواسطة كبل الهوائي فقط

1. وصل كبلي الهوائي ①، ② و ③ كما هو موضح..
2. قم بتوليف إشارة اختبار مسجلك وخرن إشارة الاختبار عند البرنامج رقم 0. انظر التجهيز اليديوي، ص 27. راجع أيضاً كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.

توصيل مستقبل قمر صناعي (DVD)

1 بواسطة كبل أوربي (eurocable)

1. وصل كبل هوائي الترددات الراديوية ① إلى مقبس RF IN على مسجلك.
2. وصل كبل ترددات راديوية آخر ② من المخرج OUT على مسجلك إلى المدخل 75Ω CABLE/ANTENNA على التلفزيون.
3. وصل مستقبل القمر الصناعي إلى الفتحات EXT1 و 2EXT بكبل أوربي ③ (eurocable).
4. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30.

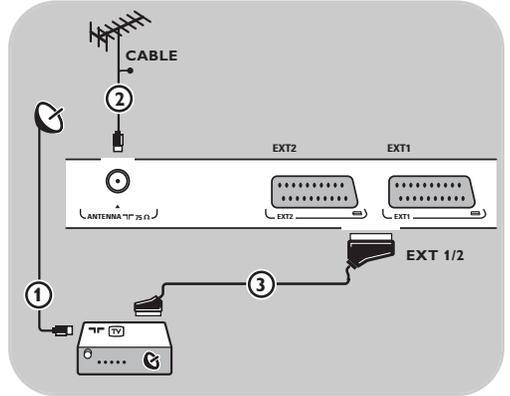

الأجهزة المزودة بوصلات مكونات فيديو

- توصيل مشغل قرص فيديو رقمي (DVD)، مستقبل قمر صناعي أو صندوق كابل، ص 45.

توصيل مشغل أقراص فيديو رقمية (DVD)، صندوق كابل، جهاز ألعاب فيديو

فائدة: عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمفاتيح قبضة التحكم


مع وُصلة HDMI

تمثل HDMI المعيار الريادي الجديد للاتصال البيئي الرقمي للصوت والفيديو.

1. وصل جهازك بُوصلة HDMI.
2. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30 وقم بربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2.

ملاحظة:

عند مواجهة أي صعوبات، راجع ملحق 5 : الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحقة الموصلة ذات وُصلة HDMI، ص 57.

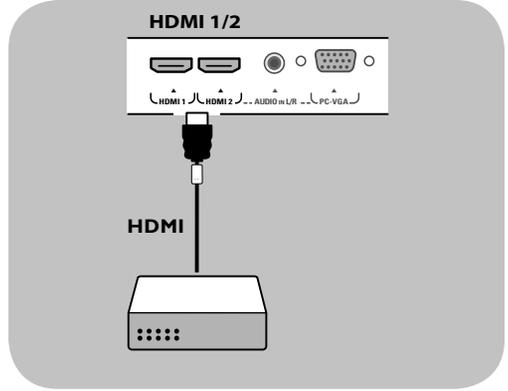

توصيل مشغل أقراص فيديو رقمية (DVD) أو صندوق كابل

فائدة: عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمفاتيح قبضة التحكم


مع وُصلة DVI:

ملاحظة: يمكن فقط توصيل أجهزة تشغيل أقراص DVD بُوصلة DVI وصوت رقمي إلى وُصلة HDMI.

- بصوت رقمي**
1. استخدم كبل DVI إلى HDMI للتوصيل إلى إحدى وصلات HDMI على التلفزيون ①.
 2. وصل كبل الصوت ② إلى وُصلة DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون.
 3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30 وقم بربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2.
 4. اختر أيضاً Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات وقم بربطه بـ HDMI 1 أو HDMI 2.

بصوت تناظري


1. استخدم كبل DVI إلى HDMI للتوصيل إلى إحدى وصلات HDMI2 على التلفزيون ①.
2. وصل كبل الصوت ③ إلى وُصلة L/R AUDIO على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30 وقم بربطها بـ HDMI 2.
4. اختر أيضاً Audio In L/R في نفس قائمة التوصيلات .

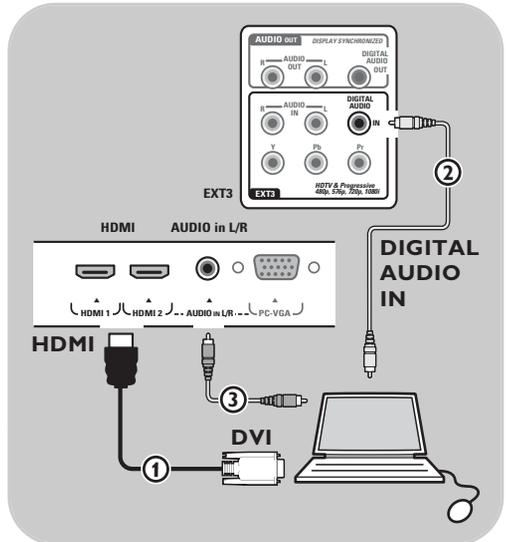

فائدة: عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمفاتيح قبضة التحكم

الأجهزة المزودة بوصلات مكونات فيديو

1. وصل كبلات مكونات الفيديو الثلاثة المستقلة ① إلى فتحات YPbPr على مشغل قرص الفيديو الرقمي (DVD) وإلى الفتحات Pr و Pb و Y الخاصة بـ EXT 3 على جهاز التلفزيون.
2. وصل كبل الصوت ② إلى المخرج الرقمي (Digital Out) على الجهاز الملحق وإلى المدخل Digital Audio IN على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختار توصيلاتك، ص 30، وقم بربطها بـ EXT 3 اختار أيضاً Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات.
4. في حالة مشغل قرص الفيديو الرقمي (DVD) الذي يعطي خرج صوت تناظري، وصل كبلات مكونات الفيديو الثلاثة المستقلة ① إلى فتحات YPbPr على مشغل قرص الفيديو الرقمي (DVD) وإلى الفتحات Pr و Pb و Y الخاصة بـ EXT 3 على جهاز التلفزيون. وصل كبل الصوت إلى فتحات مخارج الصوت R و L وإلى الفتحات AUDIO IN الخاصة بـ EXT 3 ③ على جهاز التلفزيون.
5. في حالة صندوق كابل و/أو مستقبل قمر صناعي، قم أيضاً بتوصيل كبل تلفزيون الكبلات و/أو كبل هوائي القمر الصناعي ④ وكبل الهوائي ⑤

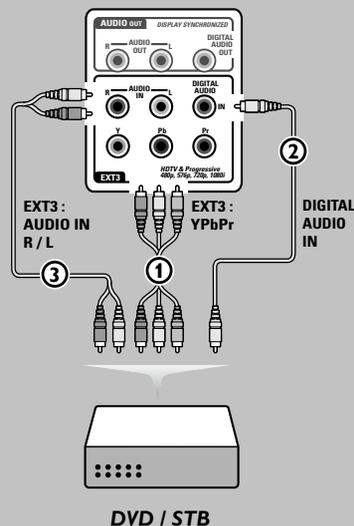

ملاحظات:


- عادةً ما تكون الكبلات معلمة بالألوان. وصل الأحمر بالأحمر، والأبيض بالأبيض، وهكذا...؛
- قد تختلف أسماء مقابس مكونات فيديو الجهاز تبعاً لمشغل أقراص DVD الموصول. على الرغم من أن الاختصارات قد تختلف؛ إلا أن الحرفين B و R يمثلان مكونات الإشارة الزرقاء والحمراء على الترتيب، وتشير Y إلى إشارة النصوص Luminance. راجع تعليمات مشغل أقراص DVD فيما يتعلق بالتعريفات و تفاصيل التوصيلات.
- للحصول على أفضل عرض، يُنصح بضبط أجهزتك الموصلة عند أعلى أنماط العرض التي يمكنها العمل عندها.

تحذير:

- عند ملاحظة انزلاق الصورة أو وجود ألوان خطأ أو انعدام الألوان تماماً أو اختفاء الصورة أو أي تبادل من هذه الأمور مجتمعة؛ تحقق من صحة التوصيلات و من أن تحليل الصورة و مواصفات الإشارة قد تم ضبطها كما ينبغي على الأجهزة الموصلة.
- راجع كتيبات التشغيل الخاصة بالأجهزة الموصلة.

ملاحظة:

- هذا التلفزيون مصمم لقبول الإشارات تبعاً لمعايير الوضوح العالي 480p و 576p و 720p و 1080i وفقاً لمواصفات اتحاد الصناعات الإلكترونية رقم EIA770.3.
- الأجهزة الرقمية من الشركات المختلفة قد تختلف معايير الخرج بها، الأمر الذي قد يشكل صعوبات أمام عرض التلفزيون لتلك الإشارات بشكل صحيح.

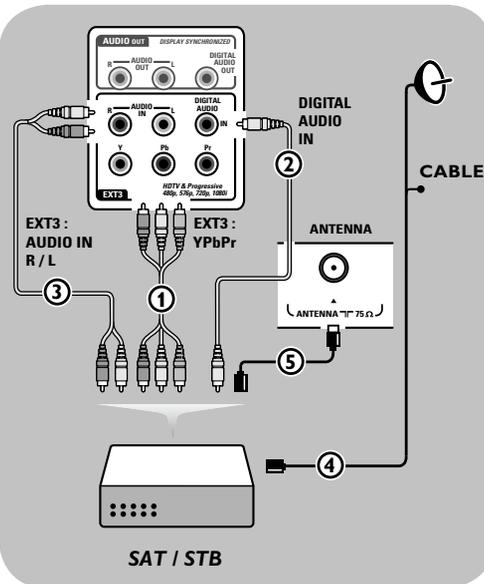


ملاحظات:

- يمكن فقط توصيل أجهزة الكمبيوتر بصوت رقمي إلى وُصلة HDMI؛
 - في حالة عدم وجود خرج صوت رقمي من جهاز الكمبيوتر، قم بتوصيله بالتلفزيون عن طريق وُصلة VGA أو عن طريق المداخل 2HDMI و AUDIO L/R على التلفزيون.
 - قبل توصيل الكمبيوتر إلى التلفزيون، اضبط تردد التحديث على شاشة الكمبيوتر عند 60 هرتز.
 - يوفر التلفزيون الدعم للأنماط التالية لشاشات الكمبيوتر:
- | | |
|----------|------|
| 640x480 | VGA |
| 800x600 | SVGA |
| 1024x768 | XGA |

أجهزة الكمبيوتر المزودة بُوصلة VGA:

1. وصل أحد طرفي كبل VGA ① إلى كرت الفيديو على الكمبيوتر والطرف الآخر إلى وُصلة VGA الموجودة بأسفل جهاز التلفزيون. ثبت الوصلة جيداً بواسطة براغي القابس:
2. في حالة كمبيوتر وسائط متعددة، وصل الكبل السمعي ② إلى مخارج الصوت على الكمبيوتر وإلى المداخل AUDIO L/R على جهاز التلفزيون.
3. اختر VGA في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30، و قم بربطها بـ VGA.
4. اختر أيضاً Audio In L/R (مدخل الصوت التناظري) في نفس قائمة التوصيلات.

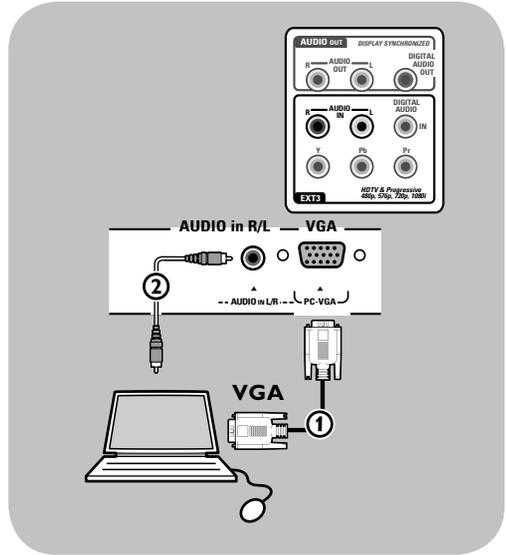


أجهزة الكمبيوتر المزودة بُوصلة DVI:

بصوت رقمي

1. استخدم كبل DVI إلى HDMI للتوصيل إلى إحدى وصلات HDMI على التلفزيون ①.
2. وصل كبل الصوت ② إلى وُصلة DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30 وقم بربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2.
4. اختر أيضاً Digital Audio In (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات وقم بربطه بـ HDMI 1 أو HDMI 2.


بصوت تناظري

1. استخدم كبل DVI إلى HDMI للتوصيل إلى إحدى وصلات HDMI2 على التلفزيون ①.
2. وصل كبل الصوت ③ إلى وُصلة L/R AUDIO على التلفزيون.
3. اختر الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30 وقم بربطها بـ HDMI 2.
4. اختر أيضاً Audio In L/R (مدخل الصوت الرقمي) في نفس قائمة التوصيلات.

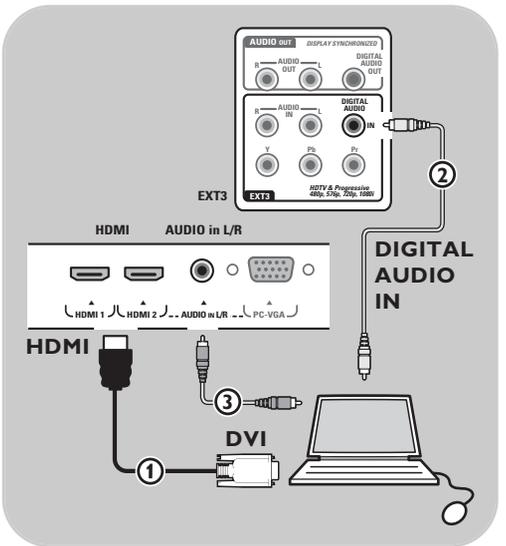


فائدة: لتجنب حدوث تأخير ملحوظ بين الصورة والصوت، استخدم وُصلة **DIGITAL AUDIO OUT** لتوصيل مضخم السينما المنزلية

مضخم سينما منزلية رقمي
وصل مضخم السينما المنزلية الرقمي إلى وُصلة **DIGITAL AUDIO OUT** ① أسفل التلفزيون

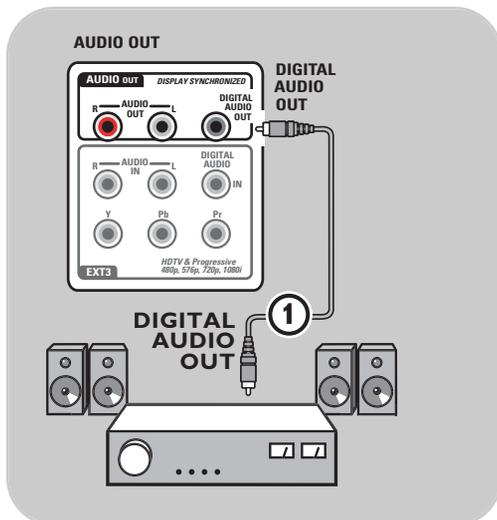


مضخم سينما منزلية تناظري
وصل مضخم السينما المنزلية إلى وُصلة **AUDIO OUT L** و **R** ، ③ أو إلى **EXT1** أو ② الموجودة أسفل التلفزيون.

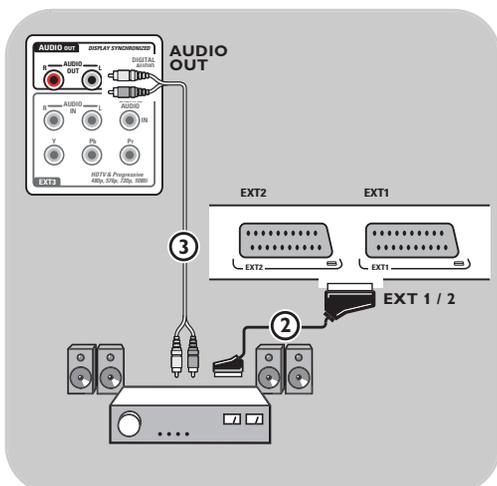

اختيار الملحقات الإضافية الموصلة

قبل تشغيل الأجهزة الإضافية التي وصلتها، ينبغي القيام باختبارها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 29.

1. اضغط المفتاح **MENU/BROWSE**
2. اختر **TV** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
3. اختر **Installation** (التجهيز).
4. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
5. اختر **Connections** (توصيلات).
6. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
7. اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.
8. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع الأجهزة الملحقة بالمدخل الذي تم اختياره.
9. اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

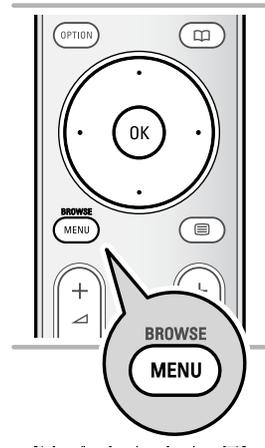

التسجيل بمسجلك

تسجيل برنامج تلفزيوني

- يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام مواف مسجلك دون التأثير على جهاز التلفزيون.
1. اختر رقم القناة على مسجلك.
 2. ضع مسجلك في وضع التسجيل.
- راجع كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.

ملاحظة:

تبديل أرقام القنوات على مسجلك لن يؤثر سلباً على عملية التسجيل

النمط المعتاد

معظم أجهزة الصوت والفيديو من إنتاجنا يمكن تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد في تلفز بونك.

اضغط أحد المفاتيح بعد ضغط واحد من مفاتيح النمط (DVD, STB, VCR, AUX) حسب الأجهزة التي تود تشغيلها بواسطة هذا الجهاز للتحكم عن بعد. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 5-6.


- | | |
|---|-------------|
| للانتقال إلى وضع الانتظار للتسجيل، | ⏻ |
| لتسريع عرض المحتوى للخلف (VCR, CD)؛ للبحث لأسفل (DVD) للتوقف تماما، | ⏪ |
| للتشغيل، التوقف المؤقت. | ⏩ |
| لتسريع عرض المحتوى للأمام (VCR, CD)؛ للبحث لأعلى (DVD) | ⏭ |
| لعرض المعلومات لإظهار وإنهاء القائمة | i+ |
| لاختيار الفصل، القناة، أو المسار (Track) لإدخال الأرقام | MENU/BROWSE |
| لاختيار القرص المدمج (CD) التالي أو السابق | +P- |
| لاختيار المسار (Track) السابق أو التالي على القرص المدمج (CD) | 0 to 9 |
| لاختيار عنوان أو فصل (DVD)؛ أو فهرس (AUX) | P4P |
| لاختيار اللغة المفضلة لعرض الحاشية (DVD) | ☰ |

النمط المعتاد: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال 30 ثانية، سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط TV (التلفزيون).

النمط الخبير: في النمط الخبير سيبقى جهاز التحكم عن بعد في النمط المختار حتى بعد انقضاء فترة التوقيت التي تبلغ ثلاثين ثانية.

للاختيار ما بين النمط المعتاد والنمط الخبير:

1. اختر نمط التلفزيون (TV) بواسطة المفتاح TV.
2. اضغط المفتاح OK في نفس الوقت مع المفتاح ولمدة أربع ثوانٍ. عندما يكون المفتاح مفعلاً لمدة ثانية واحدة، يتم اختيار النمط الخبير، ومن ثم يبقى جهاز التحكم عن بعد في النمط المختار.
3. اختر النمط المطلوب (DVD, STB, VCR, AUX).
4. للعودة مرة أخرى إلى نمط التلفزيون، اختر TV (التلفزيون) وكرر الخطوات من 1 إلى 3.

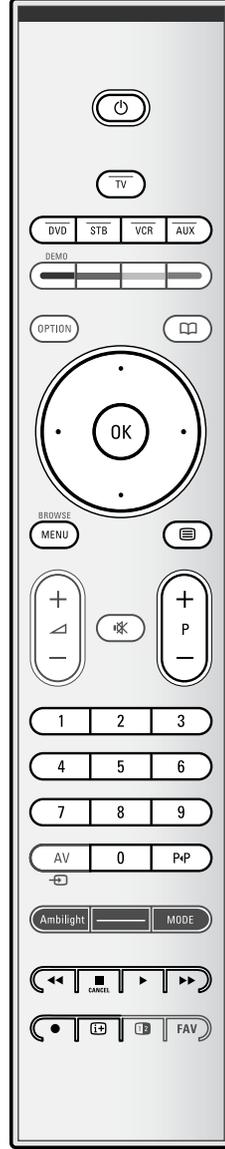

الأعراض	الأسباب المحتملة/العلاج
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الكبلات المرفقة موصلة بطريقة سليمة. (كبل الهوائي إلى التلفزيون، الهوائي الأخر إلى المسجل، كبلات الكهرباء، ...). تأكد من اختيار المصدر الصحيح. هل قفل الأطفال child lock موقوف؟
صورة سيئة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت نظام التلفزيون الصحيح من قائمة التجهيز اليدوي Manual Installation. تأكد من أن التلفزيون أو هوائي المنزل ليس قريب جداً من سماعات صوت أو جهاز صوتي غير مؤرض أو مصابيح نيون، إلخ.. الجبال أو المياني المرتفعة قد تسبب ازدواج الصورة أو ظهور أشباح لها. أحياناً يمكن تحسين جودة الصورة بتغيير اتجاه الهوائي. هل يصعب التعرف على الصورة أو قناة النصوص المتلفة؟ تأكد من إدخال التردد الصحيح. راجع التجهيز Installation، التجهيز اليدوي Manual installation، ص 26.
ألوان سيئة	<ul style="list-style-type: none"> اختر Factory Reset (العودة لأوضاع الضبط في المصنع) في قائمة التجهيز. تأكد من صحة التوصيلات بين أجهزة الملحقات الإضافية الموصلة والتلفزيون.
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الصوت ليس عند المستوى الأدنى. تأكد من أن الصوت لم يتم تعطيله عن طريق المفتاح . تأكد من صحة التوصيلات بين أجهزة الملحقات الإضافية الموصلة والتلفزيون.
انقطاع الصوت والصورة في حالة استخدام وصلة HDMI إلى HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> إذا حدث ذلك بصورة متقطعة، فربما يكون السبب عطب في البرنامج الجاري بثه. إذا حدث ذلك بصورة مستمرة، راجع الدليل الخاص بالجهاز الموصل بالتلفزيون للتأكد من سلامة عمليات الضبط اللازمة. كبدل آخر، قم بتوصيل كبل صوت إضافي (كبل صوت تناظري أو رقمي) من الجهاز الملحق إلى جهاز تلفزيونك. تأكد من أنك قمت باختيار الأجهزة الملحقة الموصلة في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، وأيضاً اختيار مدخل الصوت المناظر في نفس قائمة التوصيلات. ملاحظة: يتعين ربط مدخل الصوت التناظري بـ HDMI 2. يراعى ألا يزيد طول كبل HDMI عن 5 متر كحد أقصى. تأكد من أن الأجهزة الملحقة الموصلة قد تم اختيارها بشكل صحيح في قائمة التجهيز، التوصيلات، حسب التوصيلة المستخدمة HDMI 1 أو HDMI 2.
لا صوت يصدر عند استخدام وصلة DVI إلى HDMI	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك قمت بتوصيل كبل الصوت إلى وصلة مدخل الصوت الرقمي على التلفزيون بشكل صحيح. تأكد من أنك قمت باختيار الأجهزة الملحقة الموصلة في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، وأيضاً ربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2 حسب المدخل الذي استخدمته للتوصيل. تأكد أيضاً من أنك اخترت مدخل الصوت الرقمي في نفس قائمة التوصيلات.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن جهاز التحكم عن بعد مضبوط بشكل صحيح للعمل مع الأجهزة التي تستخدمها. تأكد من أن البطاريات لم تنضب. استبدل البطاريات. لا يزال بإمكانك استخدام المفاتيح الموجودة على الجانب الأيمن للتلفزيون. اختر نمط التلفزيون (TV) على جهاز التحكم عن بعد. عند الضغط على مفتاح وأضواء بعض المفاتيح تومض بمعدل أعلى وشدة إضاءة أقل في حالة التشغيل المعتادة، والتلفزيون لا يستجيب لضغط المفتاح، قم بنزع البطاريات من جهاز التحكم عن بعد وإعادتها إليه مرة أخرى.

الأعراض	الأسباب المحتملة/العلاج
أجهزة التحكم عن بعد في الأجهزة الموصلة لا تعمل بشكل جيد	<ul style="list-style-type: none"> قد تؤثر إشارات الأشعة تحت الحمراء من الشاشة على حساسية استقبال الأجهزة الملحقة الأخرى. الحل: استبدل بطاريات وحدات التحكم عن بعد الخاصة بالأجهزة الأخرى.
لا توجد صورة أو تشغيل موسيقى، أو توجد ولكن بجودة سيئة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن المصدر متوافق مع شفرة مدعومة.
صورة VGA غير مستقرة أو غير متزامنة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت نمط VGA الصحيح على جهاز الكمبيوتر. انظر توصيل كمبيوتر شخصي، ص 46. تأكد من صحة التوصيلات بين الكمبيوتر والتلفزيون.
لم تعثر على حل لمشاكل الصورة أو الصوت	<ul style="list-style-type: none"> أطفئ التلفزيون ثم أعد تشغيله مرة أخرى. لا تحاول العبث في تلفزيون معطوب بنفسك. راجع الوكيل أو اتصل على فني إصلاح تلفزيونات.
الدايود الأحمر المشع للضوء يومض	<ul style="list-style-type: none"> افصل كبل المنبع الكهربائي لمدة 10 ثوانٍ ثم أعد توصيله مرة أخرى.

ملحق 1: تحديث برامجيات تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة نقالة

مقدمة

تسعى فيليبس باستمرار لتحسين منتجاتها، وترغب في أن تستفيد أنت من ذلك حتى بعد شرائك للمنتج.

ومن ثم تسمح لك فيليبس بتحديث برامجيات تلفزيونك باستخدام ذاكرة نقالة من نوع USB (لا يتم توفيرها مع الجهاز).

يمكنك القيام بعملية تحديث البرامجيات بنفسك.

فحص رقم الإصدار للبرامجيات التلفزيون

قبل بدء عملية تحديث البرامجيات، يُنصح بفحص رقم الإصدار للبرامجيات الحالية على التلفزيون.

1. اختر **Software Upgrade** (تحديث البرامجيات) من قائمة التجهيز.
2. اضغط مفتاح قبضة التحكم بيمين.
3. انتقل قائمة **Software Upgrade** إلى اللوحة اليسرى.
3. اختر **Current Software Info** (معلومات البرامجيات الحالية) لمعرفة رقم الإصدار ووصف مختصر للبرامجيات الحالية على التلفزيون.

تحضير ذاكرة USB النقالة لتحديث البرامجيات

لقيام بهذه العملية ستحتاج ماييلي:

- جهاز كمبيوتر شخصي مزود بإمكانية لتصفح شبكة الإنترنت.
- وسيلة أرشفة تدعم صيغة ZIP (مثلاً WinZip لنظام Windows).
- أداة ذاكرة من نوع USB ويفضل أن تكون خالية.

ملاحظة:

فقط يمكن استخدام أدوات الذاكرة النقالة التي تم تهيئتها بنظام FAT/DOS.

يمكن تنزيل البرامجيات الجديدة من الموقع www.philips.com/support على الإنترنت.

1. أدخل أداة ذاكرة نقالة من نوع USB في جهاز كمبيوتر شخصي موصل بالإنترنت.
2. افتح الموقع www.philips.com/support على الإنترنت.
3. اختر البلد أو المنطقة/اللغة.
4. أدخل رقم موديل التلفزيون.
5. في **Search Results** (نتائج البحث) المعروضة، قم بالنقر على رقم موديل جهازك.
6. تحت **Product Support (دعم المنتج)**، قم بالنقر على **Software and Drivers**.
7. انقر على **Firmware Upgrade zip file**.
8. انقر على سهم **Download** الموجود في الركن الأيسر العلوي على شاشة الكمبيوتر.
9. قم بتخزين ملف أحدث إصدار للتحديثات على جهاز الكمبيوتر.
10. انقر نقراً مزدوجاً على الملف المضغوط من نوع zip لفتحه، ثم انسخ الملف "autorun.upg" إلى الدليل الأساسي (root directory) على ذاكرة USB النقالة.

ملاحظة:

استخدم فقط التحديثات الموجودة على الموقع www.philips.com/support

قائمة التلفزيون	
التجهيز	تحديث البرامجيات
.....	البرامجيات الحالية . معلومات
القنوات	التحديثات المحلية
تجهيز الشبكة بنويا	إعلان
التوصيلات	
التوصيلات	
جهاز التشفير	
العودة لأوضاع ضبط في المصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

تحديث برامجيات التلفزيون

1. اطفئ التلفزيون وقم بإزالة كل أدوات الذاكرة.
2. أدخل أداة الذاكرة النقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تنزيله من الإنترنت.
3. قم بتشغيل التلفزيون بواسطة المفتاح (⏻) الموجود على جانب التلفزيون.
4. ستبدأ عملية التحديث تلقائياً. بعد بضع ثوانٍ سيتم عرض حالة التقدم في عملية التحديث.



تحذير:

- لا يُسمح لك بنزع ذاكرة USB النقالة أثناء عملية تحديث البرامجيات؛
- في حالة انقطاع الكهرباء أثناء عملية التحديث، لا تنزع ذاكرة USB النقالة من التلفزيون. سيواصل التلفزيون عملية التحديث بمجرد عودة الكهرباء مرة أخرى؛
- إذا حدث خطأ أثناء إجراء عملية التحديث، يجب إعادة العملية من جديد أو الإتصال بمركز خدمة العملاء المحلي.

5. عند ظهور عبارة "انتهت العملية بنجاح" على الشاشة، انزع ذاكرة USB النقالة وأبدأ تشغيل التلفزيون من جديد مستخدماً المفتاح (⏻) الموجود على جانب التلفزيون. سيبدأ تلفزيونك العمل بالبرامجيات الجديدة.

ملاحظة: بمجرد الإنتهاء من عملية التحديث، استخدم كمبيوترك الشخصي لإزالة برامجيات التلفزيون من على ذاكرة USB النقالة.

إذا احتجت إلى المزيد من المساعدة أو عند مواجهة أي صعوبات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء لدى وكيل فيليبس المحلي. انظر رعاية العملاء لدى فيليبس على الموقع www.philips.com/support على الإنترنت.

طريقة تحديث البرامجيات محلياً

يمكن أيضاً الحصول على برامجيات جديدة، أو على إصدار البرامجيات المركبة حالياً، من على الموقع www.philips.com/support على الإنترنت.

1. افتح الموقع www.philips.com/support باستخدام متصفح الإنترنت على كمبيوترك الخاص.
2. اتبع الطريقة التي تؤدي للوصول إلى المعلومات والبرامجيات الخاصة بجهاز تلفزيونك..
3. اختر ملف أحدث إصدار للتحديثات وقم بتنزيله على جهاز الكمبيوتر.
4. قم بفك الملف المضغوط من نوع ZIP.
غير اسم الملف الناتج "autorun.upg" إلى، على سبيل المثال، "upgrade.upg".
انقل الملف بعد تغيير اسمه إلى الدليل الفرعي "subdirectory (Upgrades)".

قائمة التلفزيون	
التجهيز	تحديث البرامجيات
البرامجيات الحالية . معلومات	
التحديثات المحلية	إعلان
تجهيز الشبكة بنويا	
التفضيلات	
التوصيلات	
جهاز التشغيل	
العودة لأوضاع ضبط في المصنع	
تحديث البرامجيات	
معلومات	

ملاحظة: إذا لم يوجد الدليل الفرعي "Upgrades" يرجى التكرم بإنشائه.

5. أدخل أداة الذاكرة النقالة من نوع USB والتي تحتوي على تحديث البرامجيات الذي تم تنزيله من الإنترنت.
6. اختر تحديث البرامجيات في قائمة التجهيز. اذهب إلى **Local upgrades (تحديثات محلية)**.
سيعرض التلفزيون قائمة بكل ملفات التحديث المتوائمة والموجودة على ذاكرة USB النقالة مع بيانات عن كل ملف تحديث يتم اختياره.
7. قم باختيار ملف التحديث المطلوب واضغط المفتاح الأحمر لبدء عملية التحديث.
سيبدأ التلفزيون التشغيل من جديد ويذهب تلقائياً إلى نمط التحديث. بعد بضع ثوان، سيقوم بعرض حالة التقدم في عملية التحديث.

تحذير: إذا حاولت التحديث لإصدار مكافئ أو أقل من الإصدار الحالي، سيطلب منك تأكيد هذا الاختيار. يجب عدم النزول لبرامجيات أقدم إلا في حالات الضرورة الملحة

8. عند انتهاء عملية التحديث بنجاح، انزع ذاكرة USB النقالة وأبدأ تشغيل التلفزيون من جديد مستخدماً المفتاح  الموجود على جانب التلفزيون.
سيبدأ تلفزيونك العمل بالبرامجيات الجديدة.

ملاحظة: استخدم فقط التحديثات الموجودة على الموقع www.philips.com/support

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support).
- استخدم رقم الصنف الخاص بتلفزيونك للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

مقدمة

تشرح هذه النشرة كيفية إعداد ملف فيليبس لعرض الشرائح مع خلفية موسيقية. يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب المستخدمين الذين تتوفر لديهم خلفية تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر. لبدء عرض الشرائح، قم بفتح ملف عرض الشرائح من مستعرض الوسائط المتعددة على تلفزيونك.

1. اضغط المفتاح MENU/BROWSE على جهاز التحكم عن بعد، وذلك بعد أن تكون قد أدخلت أداة ذاكرة USB وقمت بتشغيل التلفزيون.
2. اذهب إلى حيث خزنت ملف عرض الشرائح (من نوع .alb) على أداة الذاكرة النقالة.
3. اختر ملف عرض الشرائح واضغط OK لبدء العرض.
4. لإيقاف عرض الشرائح، اضغط المفتاح ■.

قواعد عامة

- يستخدم عرض الشرائح قواعد ASCII XML بسيطة للسماح بتكوين وتحرير ملفات العرض بواسطة أدوات سهلة.
- كل استخدام لمحتويات الشبكة ينبغي أن يكون على أساس العنوان الكلي (global address) للمحتوى. المحتوى الموجود على الذاكرة النقالة (PM) ليس له عنوان كلي، وعليه لا يمكن استخدام محتوى تلك الذاكرة من عرض شرائح غير مخزن على تلك الذاكرة نفسها.
- لتحقيق إمكانية النقل (Portability)، يجب أن يستخدم عرض الشرائح المخزن على ذاكرة نقالة محتويات مخزنة على نفس تلك الذاكرة فقط. قد يؤدي استخدام عناوين كلية إلى عدم اتساق إذا استخدمت الذاكرة النقالة على أداة CE غير موصلة بشبكة. ومع ذلك فالأمر الأخير ليس محظوراً، ولكنها مجرد توصية.
- يفضل أن تكون محددات المصادر الموحدة (URL) التي تستخدم محتويات الذاكرة النقالة مبنية على أساس مسار نسبي يبدأ من الدليل الذي يخزن عليه عرض الشرائح. يتضمن هذا المسار اسم الأداة أو مشغل الأقراص الخاص بالذاكرة.
- يتوافر الدعم أيضاً لمسارات مطلقة للمحتوى.
- مسار نسبي: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg
- مسار مطلق: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organization.jpg

الصيغة العامة

ستستخدم القواعد والصيغ أدناه لتكوين ملف عرض شرائح (على شكل نص ascii بسيط) له الإمتداد (.ALB). أمثلة: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb ... يجب اتباع القواعد التالية في تكوين الملف النصي:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

علامات XML المعتمدة

يبين الجدول أدناه وصفاً لقواعد استخدام لغة XML.

اسم العلامة	الإستخدام	الوصف
philips-slideshow	اجباري	توقيع عرض شرائح فيليبس بما في ذلك رقم الإصدار.
title	اختياري	عنوان القائمة المختارة.
audio	اختياري	يقوم محدد المصدر الموحد (URL) السمعي الذي يتبع هذه العلامة بتحديد الموسيقى التي تصدر في الخلفية أثناء عرض الشرائح. يمكن فقط تحديد أغنية واحدة أو قائمة مختارة (pls و m3u). لن يؤدي استدعاء أي شيء آخر لإصدار أي صوت. إذا تم استدعاء أغنية واحدة، فسيتم تكرارها باستمرار. إذا ذكرت قائمة مختارة، فسيتم تشغيل بنودها بالترتيب مع تكرار القائمة من جديد بعد انتهائها.
slide-duration	اختياري	مدة العرض المفترضة لكل شريحة (الوحدة هي 0.1 ثانية). لا يتعين على تطبيقات التلفزيون دعم هذه العلامة. يمكن لتطبيقات التلفزيون فرض استخدام واحد أو أكثر من مدد العرض المعرّفة مسبقاً
slides	اجباري	تُعرّف الشرائح التي ستُعرض.
slide	اختياري	تُعرّف محدد المصدر الموحد (URL) لكل شريحة على حدة.

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support).
- برامجيات تلفزيونك قابلة للتحديث. إذا واجهت أي صعوبات، قم أولاً بالتأكد من أن أحدث إصدار من البرامجيات مركب على تلفزيونك. يمكن الحصول على أحدث إصدار من البرامجيات، مع التعليمات، من موقع دعم فيليبس على الإنترنت. استخدم رقم الصنف الخاص بتلفزيونك للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتويات هذه النشرة أو عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

أمور تتعلق بالمحتوى الرقمي

- فقط يمكن استخدام أدوات الذاكرة النقالة التي تم تهيئتها (وبدونها) بنظام FAT/DOS يمكن أن تؤدي الأخطاء في هذه التهيئة إلى تعذر قراءة المحتوى المخزن. إذا ظهرت مثل هذه المشاكل حاول إعادة تهيئة الكرت أو الأداة. لاحظ أن عملية تهيئة الكرت أو الأداة ستسمح أيضاً كل المحتوى الموجود عليه (صور، موسيقى، ...)
- يتم دعم هذه الأنواع من الملفات: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls.
- يمكن استخدام صيغ صور JPEG الخطية فقط. لا يتوافر الدعم لتشفيرات JPEG التصاعديّة.
- الحد الأقصى لطول اسم الملف أو الدليل هو نفسه المحدد لأنظمة الملفات FAT12/16/32.
- أقصى عدد من مستويات تعشيش الأدلة هو 19.
- لا تستخدم أبداً امتدادات أنواع الملفات المعتمدة (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls) كامتدادات للأدلة، حيث ستعامل تلك الأدلة كملفات فاسدة.
- نظام فك تشفير MP3 لا يدعم تشغيل الصوت تبعاً لصيغ MPEG1 Layer 1 أو MPEG1 Layer 2.
- يمكن تشغيل ملفات الصوت 3MP Pro بنفس جودة 3MP العادية.
- يمكن أن يختلف زمن التوصل والإستجابة لمحتوى على أداة تبعاً لنوع وماركة الأداة.
- سيزداد زمن التوصل والإستجابة لمحتوى على أداة كلما زاد عدد الملفات الفاسدة أو غير المدعومة على الأداة.

أمور تتعلق بالذاكرة النقالة

- يوفر قارئ الوسائط الرقمية على التلفزيون الدعم لكروت الذاكرة التالية:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - (SD) SecureDigital Card
 - (SM) SmartMedia Card
 - (MMC) MultiMedia Card
- يتم دعم كروت XD عن طريق قارئ كروت خارجي متوافق مع XD (غير مورّد مع التلفزيون) وموصل عن طريق وصلة USB. ينطبق نفس الشيء على أنواع الكروت الأخرى التي تظهر في المستقبل.
- لا تضغط بقوة زائدة عند إدخال كرت الذاكرة في قارئ الوسائط الرقمية. إذا لم يدخل الكرت أو لم يكتشفه التلفزيون، اقلب الكرت وحاول إدخاله مرة أخرى.
- عند إدخال عدة كروت في نفس الوقت، بعض تبديل الكروت ستكون صالحة للعمل. ومع ذلك، فإنه ينصح بإدخال كرت ذاكرة واحد فقط في نفس الوقت كحد أقصى.
- * الماركات والعلامات التجارية ملك لأصحابها.

أمور تتعلق بالكاميرات الرقمية

- إذا كانت وُصلة الـ USB بين كاميرتك الرقمية والتلفزيون لا تعمل، يمكنك محاولة الحلول التالية لحل المشكلة:
- تأكد من أن الكاميرا الرقمية شغالة وأن إعداد الكاميرا صحيح (راجع دليل الكاميرا الرقمية للمزيد من التفاصيل).
- تسمح بعض الكاميرات الرقمية بإطفاء توصيلة USB البينية. تأكد من أن توصيلة USB البينية على الكاميرا شغالة قبل توصيل الكاميرا بالتلفزيون.
- انزع كرت الذاكرة من الكاميرا وأدخله مباشرة في فتحة قارئ الوسائط الرقمية على الجانب الأيمن من جهاز التلفزيون.
- إذا كانت لديك كاميرا رقمية بذاكرة داخلية فقط (بدون ذاكرة منفصلة) يمكنك محاولة نسخ محتوياتها يدوياً إلى أداة ذاكرة USB باستخدام كمبيوتر شخصي.
- تسمح بعض الكاميرات الرقمية بالتبديل ما بين PTP (بروتوكول نقل الصور) و PC Link (وصلة الكمبيوتر) و USB Mass Storage (أداة التخزين USB) و PC Drive (قرص الكمبيوتر). تأكد من اختيار USB Mass Storage أو PC Drive على كاميرتك الرقمية.
- إذا كانت الكاميرا تدعم عدة أوضاع مختلفة للتوصيل البيني، تأكد من تجربتها واحداً واحداً، أو اتصل بالمتجر الذي اشتريته منه الكاميرا لمعرفة الوضع الصحيح.

أمور تتعلق بأدوات الذاكرة USB

- يجب أن تكون الأدوات التي توصل بفتحة USB على التلفزيون متوافمة مع مواصفات Mass Storage Class للتخزين الكبير.
- إذا كانت الأداة الموصلة (كاميرا رقمية، مشغلة ملفات MP3 قرص صلب نقال، ...) ليست متوافمة مع مواصفات Mass Storage Class فلن يتمكن متصفح المحتوى بالتلفزيون من اكتشافها.
- يتوافر الدعم للمجموعات الفرعية التالية من مواصفات Mass Storage Class:
 - يبني النظام المستخدم بالتلفزيون على الوثيقة "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (إصدار 1.2، بتاريخ 23 يونيو 2003) بما في ذلك كل الوثائق المشار إليها. يمكن الحصول على تلك الوثيقة من موقع مواصفات USB على الإنترنت (www.usb.org).
 - دعم كامل للمواصفات USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية SFF-8070i spec؛ SubClass Code = 05h.
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية SCSI transparent command set؛ SubClass Code = 06h.
- في حالة أدوات الذاكرة USB كبيرة الحجم، وعندما تكون في مستعرض المحتوى، قد يأخذ الوصول إلى ملفاتك مدة أطول.
- عند استخدام القرص الصلب النقل USB: نتيجة لاستهلاك الطاقة العالي بواسطة القرص الصلب، ينصح باستخدام مصدر القدرة الخارجي الخاص بالقرص لضمان التشغيل الصحيح في كل الظروف.

ملحق 4 الموضوعات المتعلقة بالأجهزة الملحقة الموصلة ذات وصلة HDMI

عربي

تتيح وصلة HDMI IN أنماط العرض التالية على التلفزيون وشاشات الكمبيوتر:



الوضوح	النوع	الوصلة
640x480i 720x480i 720x576i	تلفزيون الوضوح القياسي SDTV	HDMI
640x480p 720x480p 720x576p	الوضوح المحسن EDTV	HDMI
1920x1080i 1280x720p	الوضوح العالي HDTV	HDMI
640x480 800x600 1024x768	VGA SVGA XGA	PC

- عند الضرورة؛ يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة وسط قبضة التحكم.
- نظراً للمتطلبات القانونية؛ يمكن مع نسخة معينة محمية من صوت PCM من جهاز ملحق موصل بمدخل HDMI أن يتم كتم صوت إشارة خرج الصوت الرقمي.
- لا نضمن العمل الصحيح إلا مع المنتجات المتوافقة مع HDMI.
- في حالة عدم وجود إشارة من جهاز HDMI؛ أوقف تشغيل جهاز HDMI ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

انقطاع الصوت في حالة استخدام وصلة HDMI إلى HDMI. في حالة انقطاع الصوت بصورة مستمرة، قم بتوصيل كبل صوت إضافي من الجهاز الملحق إلى جهاز تلفزيونك.

كبل صوت رقمي إضافي:

كبل صوت تناظري إضافي:

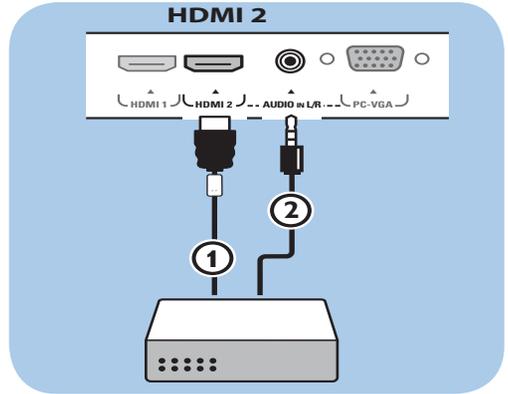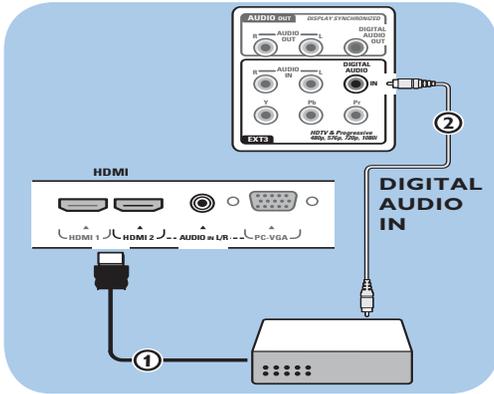

1. قم بتوصيل الجهاز الملحق إلى وصلة HDMI 1 أو HDMI 1 على التلفزيون ①.
2. وصل مخرج الصوت الرقمي من الجهاز الملحق إلى مدخل الصوت DIGITAL AUDIO IN على التلفزيون ②.
3. قم باختيار الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30، وأيضاً بربطها بـ HDMI 1 أو HDMI 2.
4. اختر أيضاً Digital audio in في نفس قائمة التوصيلات.

1. قم بتوصيل الجهاز الملحق إلى وصلة HDMI 2 على التلفزيون ①.
2. وصل مخرج الصوت التناظري من الجهاز الملحق إلى مدخل الصوت AUDIO L/R على التلفزيون ②.
3. قم باختيار الأجهزة التي وصلتها في قائمة التجهيز، اختيار توصيلاتك، ص 30، وأيضاً بربطها بـ HDMI 2.
4. اختر أيضاً AUDIO IN L/R في نفس قائمة التوصيلات.

11	مساعد التجهيز	40	سماعة الرأس	17	التحكم الفاعل
40	منظر الوصلات	19	شدة صوت سماعة الرأس	20	إضاءة المحيطة
15	حدة الوضوح	47	مضخم سمينا منزلية رقمي	4	الهوائي
23	موقت النوم	15	تدرج اللون (Hue)	49	مفاتيح الأجهزة السمعية
55	صيغة عرض الشرائح	38	النصوص التشعبية (Hypertext) ...	17	الصبغة الأتوماتيكية
52، 31	تحديث البرامجيات	26	قائمة التجهيز	26	التجهيز الأتوماتيكي
18	قائمة ضبط الصوت	17	المجس الضوئي	58	التجسيم الثنائي للصوت
14	أوضاع ضبط قياسية	29	الموقع	19	AVL (الضبط الأتوماتيكي لمستوى الصوت)
5	مفتاح وضع الانتظار	27	التجهيز اليدوي	18	التوازن
26	تخزين القنوات	12	مفتاح القائمة	60، 4	البطاريات
23	الحاشية	26	لغة القوائم	19	bbe
18	نمط الصوت المجسم	17	تقليل MPEG	15	الإضاءة
9	إشعال جهاز التلفزيون	33	مستعرض الوسائط المتعددة	45، 44	صندوق كابل
37	النصوص المتلفة	5	مفتاح إلغاء الصوت	40	كاميرا
38	قائمة النصوص المتلفة	13	كيفية التنقل عبر قوائم الضبط	40	كاميرا فيديو
29	النصوص المتلفة Teletext 2.5	10	لغة العرض على الشاشة	2	العناية بالشاشة
15	درجة اللون	6	المعلومات المعروضة على الشاشة	24	تغيير الشفرة
37	صفحات النصوص المتلفة T.O.P	25	موقت التشغيل	31، 11	قائمة القنوات
50	تحري الأعطاب	8	مفتاح الخيارات	24	قفل الأطفال
13	أوضاع قائمة التلفزيون	5	مفتاح OK	8	الساعة
28	إزالة التجهيز	29	العرض على الشاشة	15	اللون
40	وُصلة USB	46	الكمبيوتر الشخصي	17	تقوية الألوان
33	التحديث بأداة USB	13	قائمة ضبط الصورة	5	المفاتيح الملونة
49	مفاتيح أجهزة الفيديو	17	صيغة الصورة	45	وُصلات مكوّنات الفيديو
5	شدة الصوت	24	الرقم السري	39	التوصيلات
42	مسجلات فيديو	16	قائمة التفضيلات	15	التباين
		29	القناة السابقة	5	مفاتيح قبضة التحكم
		29	عنوان البرنامج	16	تفصيل درجة اللون حسب الطلب
		8	قائمة التوصل السريع	19	الضبط التفاضلي لشدة الصوت
		41	منظر للوحة الخلفية	25	البيان الإيضاحي
		28	إعادة ترتيب قائمة القنوات	16	الحركة الرقمية الطبيعية
		48	تسجيل برنامج تلفزيوني	15	DNR (التقليل الديناميكي للضجيج)
		60	إعادة التدوير	18	مزدوج 1 أو 2
		28	إعادة التجهيز	45، 44	مشغل أقراص DVD
		5	جهاز التحكم عن بعد	43، 42	مسجل أقراص DVD
		31	العودة للأوضاع المضبوطة في المصنع	46، 44	وُصلة DVI
		28	إعادة تسمية القنوات	16	التباين الديناميكي
		28	إعادة ترتيب القنوات	18	المعدّل
		2	تحذيرات السلامة	47، 43، 42	وصلة أوروبية
		43	جهاز استقبال قمر صناعي	31	الأوضاع المضبوطة في المصنع
		26	البحث عن القنوات	32	مفتاح المفضلات
		30	اختيار توصيلاتك	32	قائمة القنوات المفضلة
		48	اختيار الملحقات الإضافية المُوصلة	23	قائمة ضبط السمات
		24	إدخال الشفرة	27	توليف دقيق
				9	التجهيز لأول مرة
				44، 41، 40	جهاز ألعاب فيديو
				44	وُصلة HDMI

إعادة التدوير

مواد تغليف هذا المنتج مصممة بحيث يمكن تدويرها وإعادة استعمالها. يرجى تطبيق التشريعات المحلية المتعلقة بالتخلص من هذا المنتج بطريقة سليمة بعد انتهاء عمره التشغيلي.

التخلص من المنتج القديم

تم تصميم و تصنيع هذا المنتج باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن تدويرها وإعادة استخدامها. عند وجود رمز صندوق القمامة ذي العجلات مشطوب عليه بعلامة X فإن هذا يعني أن المنتج يشمل التوجيه الأوروبي رقم EC/96/2002.

الرجاء الإطلاع على النظام المحلي المستقل لجمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للتخلص منها. الرجاء التصرف تبعاً للقواعد المرعية محلياً بهذا الصدد، ولا تتخلص من المنتجات القديمة مع الفضلات المنزلية العادية.

سيساعد التخلص السليم من المنتج القديم في منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة والصحة.

التخلص من البطاريات

البطاريات المزودة مع الجهاز لا تحتوي على المعادن الثقيلين الزئبق والكاديوم. يرجى التأكد من كيفية التخلص من البطاريات المستهلكة طبقاً للتشريعات المحلية بهذا الصدد.

معلومات المنتج

- يستهلك التلفزيون طاقة أقل في وضع الانتظار. يسهم استهلاك الطاقة في تلوث الهواء والمياه. يستهلك الجهاز قدرة منخفضة جداً في وضع الانتظار.
- المواصفات: انظر نشرة المنتج على الموقع www.philips.com/support.
- إذا احتجت إلى أي مساعدة أخرى، يرجى الاتصال بخدمة دعم العملاء في بلدك. توجد أرقام الهواتف والعناوين في كتيب الضمان الدولي المزود مع الجهاز.

