

Philips
Professionell TV

22-tums Studio
DVB-T2/T/C HEVC

22HFL2869P



Gläd dina gäster

med bra smak

Visa dina gäster hur mycket du bryr dig med den här prisvärda TV:n för hotellmiljöer. Du kommer att njuta av särskilda funktioner för hotellmiljöer som en anpassad välkomstsida, installation via USB samt meny och låsning av kontroller.

Framtidssäkrad med avancerade hotellfunktioner

- Perfekt anpassad för fångelser
- USB-kloning av alla inställningar för snabb installation
- En kombinerad kanallista för analoga och digitala kanaler
- Avancerad volymkontroll för att undvika att gäster störs
- Hälsa gästerna välkomna med en anpassningsbar välkomstsida
- Förhindra obehörig användning genom låsning av joystick-kontroller
- Låsning av installationsmenyn
- Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator

Fantastisk tittarupplevelse och trivsel för gäster

- USB för multimedieuppspelning
- Låg strömförbrukning
- LED-TV för bilder med suverän kontrast

PHILIPS

Funktioner

LED-TV


Med LED-bakgrundsbelysningen får du låg strömförbrukning och vackra bilder tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger

Välkomstsida



En välkomstsida visas varje gång TV-apparaten slås på. Startsidan kan vara varumärkt och kan lätt anpassas vid installationen via en enkel välkomstbild i .png-format.

USB-kloning

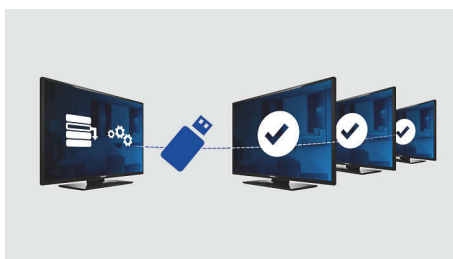

Gör det möjligt att enkelt kopiera alla programmerings- och kanalprogrammeringsinställningar från en TV till andra på mindre än en minut. Funktionen

säkerställer enhetlighet mellan TV-apparater och minskar installationstiden och -kostnaderna betydligt.

Fängseläge

Den här TV:n för hotellmiljöer är utrustad med en särskild fängselägesinställning för att kunna kontrollera kommunikationen. I det här avancerade säkerhetsläget kan vissa inställningar som inte efterfrågas på anstalter stängas av, t.ex. text-TV, elektronisk programguide, undertext och USB-portar.

USB (foton, musik, video)



Delad glädje är dubbel glädje. Anslut ett USB-minne, en digitalkamera, en mp3-spelare eller någon annan multimedieenhet till USB-porten på TV:n och ta del av foton, videor och musik med den användarvänliga innehållsläsaren på skärmen.

Offlineredigering av kanaler

Offlineredigering av kanaler för att redigera en kanallista på en dator

En kombinerad kanallista

En inbyggd kanallista för digitala och analoga kanaler. Det gör att gästerna smidigt kan växla mellan analoga och digitala kanaler.

Avancerad volymkontroll

Med avancerad volymkontroll du kan installera TV:ns startvolym och fördefiniera volymintervallet för TV:n så att den inte kan vara på för högt eller störa gäster i rummen bredvid.

Låsning av joystick-kontroller

Genom att avaktivera eller aktivera låsning av joystick-kontroller kan administratören förhindra obehörig joystick-användning av TV:n, vilket är positivt för hotellinnehavarnas övergripande kostnader.

Låsning av installationsmenyn

Förhindrar obehörig åtkomst till installations- och konfigurationsinställningar, för att ge maximal bekvämlighet till gäster och förhindra onödiga kostnader för ominstallation.

Låg strömförbrukning

Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9
- Diagonal skärmstorlek (tum): 22 tum
- Diagonal skärmstorlek (metrisk): 55 cm
- Teckenfönster: LED, Full HD
- Skärmupplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Kontrastförhållande (medel): 3 000
- Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V)

Mottagare/mottagning/sändning

- Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (upp till 1080p60)
- Analog TV: PAL, Secam

Funktioner

- Lättanvänd: Bildstil, Ljudstil
- Digitala tjänster: Undertext, Text-TV, MHEG, Nu & nästa, 8d EPG
- Lokal kontroll: Styrspak

Hotellmiljöfunktioner

- Hotelläge: Låsning av joystick-kontroller, Menylås, Låsning av installationsmenyn, Volymbegränsning (inkl. HP)
- Fängelseläge: läge för hög säkerhet, TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
- Timer: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- Start-kontroll: Kanal/Källa, Bildstil, Volym (inkl. HP)
- Stöldskydd: Kensington-lås
- Effektkontroll: Miljömedveten/snabb start
- Ditt varumärke: Välkomstlogotyp
- Kloning och uppdatering av fast programvara: via USB, Omedelbar initial kloning
- Kontroll: Blockera automatisk kanaluppdatering
- Fjärrkontroll: Redo för kabelband, Lås för RC-batteriluckan
- Kanaler: Kombinerad lista, Offlineredigering av kanaler

Funktioner för hälsovårdsmiljöer

- Kontroll: Multifjärrkontroll
- Bekvämlighet: Hörlur ut

Multimedia

- Videouppspelning som stöds: Behållare: AVI, MKV, Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS

- Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2)
- Textningsformat som stöds: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Bildformat som stöds: BMP, JPG, PNG
- Funkt. för videoupplösning på USB: Upp till 1 920 x 1 080P@30 Hz
- Multimedieanslutningar: USB

Ljud

- Ljudteffekt: 5 (2x2,5) W
- Högtalare: 2.0, Nedåtriktade
- Ljuddfunktioner: Equalizer, Balans, AVL, Incredible Surround, Dynamisk bas

Effekt

- Nätsström: AC 220–240 V, 50–60 Hz
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 45 °C
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W
- Energiklass: A+
- EU-energimärkning, effekt: 19 W
- Strömsparfunktioner: Ekoläge
- Årlig strömförbrukning: 27 kWh

Tillbehör

- Medföljer: Fjärrkontroll 22AV1407A/12, 2 AAA-batterier, Bordsstativ, Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
- Tillval: Konfiguration RC 22AV9573A, Fjärrkontroll 22AV1601A/12

Sidoanslutningar

- Common Interface-fack: CI+ 1,3
- Hörlur ut: Miniuttag
- USB1: USB 2.0
- AV-ingång: CVBS + V/H (cinch)

Bakre anslutningar

- SCART: CVBS, RGB, SVHS
- Antenn: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC, HDMI 2.0 med HDCP 2.2
- Digital ljudutgång: Koaxial (SPDIF)
- VGA-ingång: 15-stifts D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Förbättrade anslutningsfunktioner

- EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en knapptryckning, System-standby, RC-


genomströmning

Design

- Färg: Svart

Mått

- Bredd: 516 mm
- Höjd: 317 mm
- Djup: 35/43 mm
- Produktvikt: 3,3 kg
- Bredd (med stativ): 516 mm
- Höjd (med stativ): 326 mm
- Djup (med stativ): 134 mm
- Produktvikt (+stativ): 3,5 kg
- Kompatibel med väggfäste: M4, 75 x 75 mm

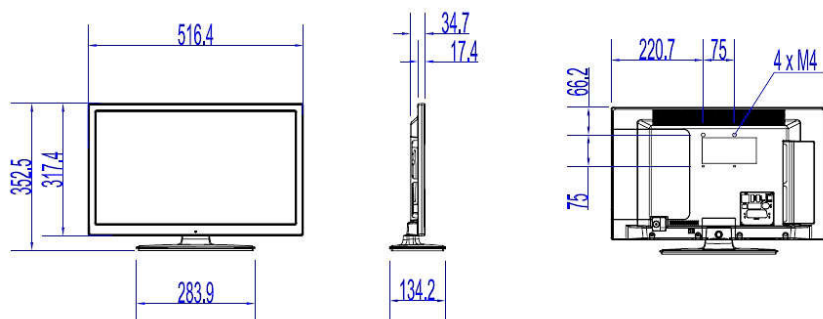

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.0.2

EAN: 87 18863 01380 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.

* Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.

* Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.