

Philips 3000 series
Digital Crystal Clear
özellikli LCD TV

81 cm (32 inç)

Full HD 1080p
dijital TV

32PFL3606H



TV karşısında mükemmel bir gecenin keyfini çıkarın

Modern tasarımlı Full HD TV

Philips ile her zaman uygun bir fiyatla mükemmel televizyon performansının keyfini çıkarabilirsiniz. Bu 3000 serisi 32PFL3606 LCD TV, kullanımı kolay dijital TV konektörleri ve eşsiz TV tasarımıyla Full HD görüntüler sunar.

Her seferinde net, canlı LCD görüntüsü

- Derinlik ve netlik için Digital Crystal Clear özellikli Full HD TV
- Zengin siyah ayrıntılar için harika dinamik kontrast
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

Gerçek net ses deneyimi

- Clear Sound ile her sesi duyun
- 20W RMS ve Incredible Surround özelliğinin gücünü hissedin

Eksiksiz dijital bağlantı artık çok basit

- 2 HDMI girişi ve Easylink ile sorunsuz bağlantı
- Set üstü kutu olmadan HD alımı için entegre MPEG-4 radyo
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- Muhteşem multimedya oynatımı için USB

Kurulumu basit, kullanımı kolay

- Kurulum yardımı ile kolay kurulum

PHILIPS

Özellikler

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear özelliği, görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan görüntü yeniliklerini ifade eder. Sonuçta her türlü kaynaktan son derece net görüntüler elde edilir.

20W RMS Incredible Surround

Müziğin ritmini ve filmlerin sarsıcı ortamını hissedin. Güçlü 20W RMS (2x10W RMS) amplifikatörlerden son derece gerçekçi bir ses yükselir. Incredible Surround, daha derin ve geniş ses çıkışıyla eksiksiz bir surround ses deneyimi yaşatarak seyir keyfinizi tamamlar.

Easylink özellikli 2 HDMI girişi



HDMI, cihazdan TV'ye ses ve görüntü sinyallerini taşıyan tek bir kablodur ve bu sayede kablo dağınıklığını ortadan kaldırır. Bu kablo sinyalleri sıkıştırmadan taşıyarak ekranda

en yüksek görüntü kalitesini elde etmenizi sağlar. Philips Easylink ile TV, DVD, BluRay, uydu alıcısı veya ev sineması sistemi gibi cihazlarda birçok işlemi yapmak için tek ihtiyacınız olan bir uzaktan kumanda.

USB (multimedya)



USB konektör birçok USB-Stick'teki (USB bellek sınıfı cihaz) jpeg resimlere, mp3 müziklere ve video dosyalarına erişmenizi sağlar. USB'yi TV'nin yanındaki yuvaya takın ve kullanımı kolay ekran üzeri içerik tarayıcısıyla multimedya içeriğine erişin. Videolarınızı, fotoğraflarınızı ve müziğinizi görüntüleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

PC girişi (HDMI ve VGA)

PC girişi sayesinde bir HDMI-DVI kablosu/ dönüştürücüsü (dijital sinyaller için) veya VGA

kablosu (analog sinyaller için) ile TV'nizi bilgisayar monitörü olarak kullanabilirsiniz.

Entegre DVB radyo MPEG-4

Entegre dijital radyo sayesinde ek bir alıcı kullanmadan dijital kablo ve karasal TV yayınlarını alabilirsiniz. Dağınıklık olmadan kaliteli TV keyfini çıkarın.

Kurulumu kolay



Adım adım kurulum yardımcısı ile bu TV'nin kurulumu oldukça kolaydır. Kurulum yardımcısının gösterdiği birkaç ekran üzerinde, temel ayarların kolayca seçilebileceği seçenekler yer alır. Böylece TV performansını zor terimler ya da ayarlarla uğraşmadan hızla kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran: LCD Full HD
- Diagonal ekran boyutu: 32 inç / 81 cm
- Ekran çözünürlüğü: 1920x1080p
- En-boy oranı: 16:9
- Parlaklık: 400 cd/m²
- Dinamik ekran kontrastı: 100.000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- Görüntü güçlendirme: Digital Crystal Clear, 50 Hz, Aktif Kontrol + Işık sensörü

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 20W (2 x 10W)
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Clear Sound, Incredible Surround, Tiz ve Bas Kontrolü

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma, Sistem bilgisi (menü dili)
- Komponent sayısı (YPbPr): 1
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- AV bağlantı sayısı: 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: IEC75 Anten, Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (koaksiyel), PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi, Kulaklık çıkışı

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB
- Video Oynatma Formatları: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Müzik Çalma Formatları: MP3
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG

Kullanılabilirlik

- Elektronik Program Rehberi: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Kurulum Kolaylığı: Kanal kurulum sihirbazı, Ayarlar yardımcısı sihirbazı
- Kullanım kolaylığı: Ana sayfa düğmesi, Ekran Üzeri

Kullanım Kılavuzu

- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik sığdırma, Otomatik zoom, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Ölçeklendirilmemiş, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Yükseltilebilir belleim: Otomatik belleim yükseltme sihirbazı, USB yoluyla yükseltilebilir belleim

Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM

Güç


- Şebeke elektriği: 220-240V; 50 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 35 °C
- Enerji Etiketleri Sınıfı: C
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 72 W
- Yıllık enerji tüketimi: 105 kWh s
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Ekonomik mod, Ekonomik ayarlar menüsü, Işık sensörü, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kurşun mevcudiyeti: Evet*

Boyutlar

- Kutu boyutları (G x Y x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Set boyutları (G x Y x D): 795,6 x 508,4 x 93 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 795,6 x 557,6 x 221,4 mm
- Ürün ağırlığı: 8,35 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 10 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12,7 kg
- Duvar montajına uygun: 200 x 200 mm

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stand, Kullanım Kılavuzu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi

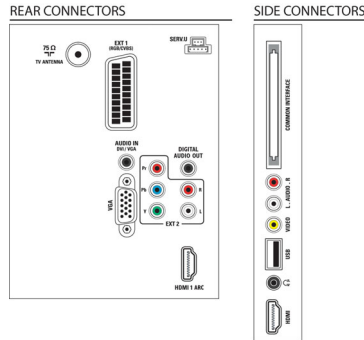

Yayın tarihi 2019-06-28

Sürüm: 5.5.7

12 NC: 8670 000 69162
EAN: 87 12581 57880 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Bu TV, 'Ücretsiz' yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

* 8 günlük EPG servisi, her ülke için geçerli değildir.

* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.