



Philips 3000 serisi  
Digital Crystal Clear  
(Dijital Kristal Netlik) ile  
LCD TV

19 inç  
HD Teknolojisine Hazır

19PFL3404



## Kesinlikle akıllı seçim

Kullanımı kolay ve geleceğe uyumlu teknoloji

Bu HD 1366 x 768p ekranla mükemmel görüntü ve ses kalitesini yaşayın. Yüksek kalite standardı nedeniyle, bu Philips Flat TV ile doğru seçimi yaptığınızdan emin olabilirsiniz.

### Canlı ve net görüntüler

- Ayrıntı derinliği ve netliği için Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)
- 1366 x 768p çözünürlüklü HD LCD ekran
- Parlak, doğal görüntüler için 28,9 milyar renk

### Berrak ve Net ses

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround
- 2x3W RMS ses gücü

### Kolayca bağlayın ve keyfini çıkarın

- Full HD bağlantı için Easylink özellikli 1 HDMI giriş
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar
- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

# PHILIPS

# Özellikler

## Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik)

Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik) özelliği, görüntü yeniliklerini içeren ve görüntü kalitesini dijital olarak en iyi kontrast, renk ve keskinlik düzeylerine ayarlayan bir pakettir. Bu, canlı, sinemadakine benzer görüntüler seyretmeye benzer.

## LCD ekran, 1366 x 768p

En son LCD teknolojisine sahip bu WXGA ekran, 1366 x 768p piksel değerinde son derece gelişmiş bir geniş ekran HD çözünürlüğüne sahiptir. En iyi parlaklık ve üstün renk kalitesi ile birlikte, aşamalı tarama özelliği sayesinde tamamen titreşimsiz görüntüler üretir. Bu canlı ve net görüntü, size inanılmaz bir izleme deneyimi yaşatacak.

## 28,9 milyar renk

En gelişmiş renk işleme ile canlı ve doğal görüntüler. 3 renk kanalı (RGB), toplam

görüntü işleme gücünü 28,9 milyar renge çıkaracak şekilde optimum hale getirilir.

Gelişmiş algoritmalar, ince renk gölgelerini ve ten tonlarını algılar ve bunları en doğal renkleri verecek biçimde işler.

## Incredible Surround

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

## 2x3W RMS ses gücü

2x3W RMS ses gücü

## EasyLink özellikli 1 HDMI girişi


EasyLink, fonksiyonları bağlı cihazlar ve TV arasında paylaşım için HDMI CEC endüstri standardı protokolünü kullanır. EasyLink ile, TV'nizdeki ve bağlı cihazlardaki ana fonksiyonları çalıştırmak için sadece uzaktan kumanda gerekir. HDMI, üstün görüntü kalitesi için kaynak ile ekran arasında sıkıştırılmamış dijital RGB bağlantısı yapar. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır. TV'deki 1 HDMI girişi ile, HD setüstü kutusu, Blu-ray oynatıcı ve Oyun Konsolu veya Dijital Video Kamera gibi birden fazla HD kaynağı bağlayabilirsiniz.

## PC girişi (VGA)

PC girişi ile televizyonunuzu VGA kablosuyla bir bilgisayara bağlayabilir ve PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

## ECO Flower

10 yılı aşkın bir süredir, çevre üzerindeki etkimizi azaltmak için yoğun bir biçimde çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Çevre dostu tasarım prosesimiz, çevreyi daha az etkileyen daha çevreci Philips televizyonlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Philips modellerinin büyük bir çoğunluğu yüksek enerji verimlilikleri, son derece düşük bekleme güçleri (gerekli AB ECO etiketi seviyesinden %50'ye varan oranda daha düşük), kurşun gibi tehlikeli maddelerin kullanılmaması ve Philips televizyonlarının kolayca geri dönüşüme tabi tutulacak şekilde tasarlanması sayesinde, AB ECO etiketi (çiçek) almaya hak kazanmıştır.



# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: Geniş Ekran
- Parlaklık: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamik ekran kontrastı: 4000:1
- Tepki süresi (tipik): 5 ms
- İzleme açısı: 170° (Y) / 160° (D)
- Diagonal ekran boyutu: 19 inç / 48 cm
- Ekran tipi: LCD WXGA+ Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü geliştirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Aktif Kontrol, Renk Geliştirme, Renk Geçişi İyileştirme, Digital Crystal Clear (Dijital Kristal Netlik), Dijital Parazit Azaltma, Dinamik kontrast geliştirme, Progressive Scan, Keskinlik Ayarı, Otomatik yüzey tonu düzeltme, 1080p 24/25/30Hz işleme, 1080p 50/60Hz işleme
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran
- Renkli kabin: Siyah kabinli dekoratif parlak siyah ön yüz

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları	Yenilemi hızı
Çözünürlük	60Hz
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 720	60Hz
1280 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1360 x 768	60Hz

## HDMI/DVI girişi üzerinden

Video formatları	Yenilemi hızı
Çözünürlük	60Hz
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	24, 50, 60Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60Hz

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 3W
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi,

- Incredible Surround, Akıllı Ses
- Ses Sistemi: Nicam Stereo

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı, Uyandırma Saati, Uyanma Zamanlayıcısı
- Bağlantı Geliştirme: Kolay bağlantı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Grafik Kullanıcı Arayüzü, Ekran Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Yandan Kontrol
- Uzaktan Kumanda: TV
- Uzaktan kumanda tipi: RCPF01E09B
- Ekran Format Ayarları: 4:3, Otomatik Format, 14:9 film genişletme, 16:9 film genişletme, Altyazı Büyütme, Süper Büyütme, Geniş Ekran
- Teletext: 1000 sayfa Hypertext
- Teletext geliştirmeleri: Hızlı metin, Program bilgisi satırı
- Akıllı mod: Oyun, Film, Kişisel, Enerji tasarrufu, Standart, Canlı

## Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF

## Bağlanabilirlik

- Ext 1 Scart: Sol/Sağ Ses, RGB
- Scart sayısı: 1
- Ext 3: YPbPr, Sol/Sağ Ses girişi
- Ön / Yan bağlantılar: CVBS girişi, Sol/Sağ Ses girişi
- Diğer bağlantılar: Kompozit video (CVBS) çıkışı, Monitör çıkışı, Sol/Sağ (Cinch), PC girişi VGA + Ses Sol/Sağ girişi
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Tek dokunuşla oynatma, EasyLink

## Güç

- Ortam sıcaklığı: 5 C° - 40 C°
- Şebeke elektriği: 220-240V, 50Hz

- Güç tüketimi (tipik): 27 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: 0,30 W


## Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 467,8 x 324,6 x 67,3 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 467,8 x 362,6 x 140 mm
- Ürün ağırlığı: 3,85 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 4,06 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 514 x 405 x 160 mm
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 100 x 100 mm

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil

## Rear connectors

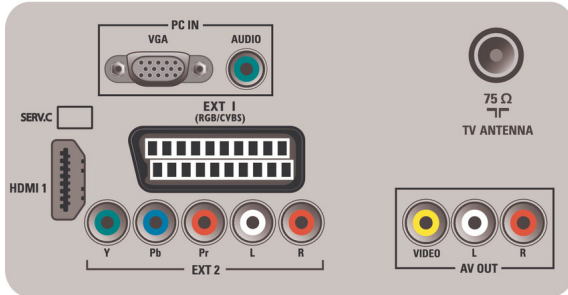

## Side



Yayın tarihi 2019-11-12

Sürüm: 6.8.7

12 NC: 8670 000 49598  
EAN: 87 12581 46451 6

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com