

Philips 4000 series
LCD TV ar Pixel Plus HD

81 cm (32 collu)

Full HD 1080p
Digitālā televīzija

32PFL4606H



Lielisks TV vakara baudījums garantēts

Full HD televizors ar modernu dizainu

Philips ļauj izbaudīt lielisku televizora kvalitāti par atbilstošu cenu gan šobrīd, gan arī turpmāk. Šīs 4000. sērijas 32PFL4606 šķidro kristālu televizors nodrošina Full HD attēlus kopā ar vienkārši lietojamiem digitālās televīzijas savienotājiem, kā arī tam ir pievilcīgs dizains.

Moderns dizains, kas iekļaujas mājokļa dekorā

- Viegli pieejams SmartTouch

Skaidrs, spilgts LCD attēls visu laiku

- Full HD TV ar Pixel Plus HD — precīzākas un skaidrākas detaļas
- 400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) — izcils kustību asums

Autentisks un dzidrs skaņējums

- Sajūti 20 W RMS un Incredible Surround jaudu

Vienkārša digitālā savienojamība

- Nevainojama savienojamība ar 3 HDMI ieejām un Easylink
- Iebūvēts MPEG-4 uztvērējs HD satura uztveršanai, neizmantojot televizora pierīci
- USB izcilai multivides atskaņošanai

Vienkārša uzstādīšana, vienkārša lietošana

- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot iestatījumu palīdzīgu

PHILIPS

Izceltie produkti

SmartTouch (2k11)

SmartTouch ir gudras skārienjutīgās pogas, ar ko aizstātas uz āru izvīzītās pogas. SmartTouch reaģē uz visvieglāko pieskārienu, ļaujot ieslēgt televizoru, pārslēgt kanālus un regulēt skaļumu. SmartTouch iekļauta arī poga Home (Sākums), ar ko var aktivizēt sākuma izvēlni.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD nodrošina unikālu maksimāla asuma, dabisku detaļu, dzīvīgu krāsu un vienmērīgu dabisku kustību kombināciju. Tiek noteikti un samazināti traucējumi un trokšņi visos avotos sākot no multivides līdz standartā TV izšķirtspējai un īpaši saspiestiem HD, nodrošinot, ka attēls ir skaidrs un īpaši ass.

20 W RMS Incredible Surround

Sajūtiert mūzikas ritma un filmu atmosfēras spēku. Jaudīgie 20 W RMS (2 x 10 W RMS) pastiprinātāji rada reālistiskas skaņas platformu. Incredible Surround tehnoloģija ļauj izbaudīt pilnīgu telpisko skaņu, kam piemīt lielāks dziļums un plašums, papildinot bagātīgo skatīšanās baudījumu.

3 HDMI ieejas ar Easylink



HDMI ir kabelis, kas pārsūta attēla un skaņas signālus no jūsu ierīcēm uz televizoru, novēršot jucekli, ko rada papildu kabeli. Tas pārraida

nesaspiestus signālus, nodrošinot augstāko kvalitāti, no avota uz ekrānu. Izmantojot Philips Easylink, jums nepieciešama tikai viena tālvadības pults, lai veiktu vairumu darbību ar televizoru, DVD disku, BluRay disku atskaņotāju, televizora pierīci vai mājas kinoteātra sistēmu.

USB (multivide)



USB savienotājs nodrošina piekļuvi JPEG fotoattēliem, MP3 mūzikai un video failiem lielākajā daļā USB atmiņas karšu (USB atmiņas ierīču). Iespraudiet USB ierīci televizora sānu slotā un piekļūstiet multivides saturam, izmantojot ērto satura pārlūku uz ekrāna. Tagad varat skatīt un demonstrēt savus videoklipus, fotoattēlus un mūziku.

Iebūvēts DVB uztvērējs MPEG-4

Izmantojot iebūvēto digitālo uztvērēju, var uztvert digitālo kabeltelevīziju un virszemes televīziju, neizmantojot papildu televizora pierīci. Izbaudiet kvalitatīvu televīziju bez lieka trača.

Vienkārši uzstādāms



Šo televizoru var viegli iestatīt, izmantojot pakāpenisko iestatījumu palīgu. Palīgs parāda dažus ekrānus ar opcijām, kuras var viegli izvēlēties, lai atlasītu svarīgākos iestatījumus. Televizora attēla un skaņas kvalitāti varat iestatīt atbilstoši personīgajām vēlmēm bez sarežģītiem termiņiem vai iestatījumiem, un to var paveikt ļoti ātri.

400 Hz Perfect Motion Rate



400 Hz Perfect Motion Rate (PMR) nodrošina lielisku kustību asumu un skaidrus un dzīvus attēlus spraigas darbības filmās. Jaunais Philips PMR standarts atspoguļo apvienoto vizuālo efektu, ko sniedz ātrākā paneļa atsvaidzes intensitāte, HD Natural Motion un unikāls apstrādes algoritms, lai iegūtu nebijušu kustību asumu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Displejs: LCD Full HD
- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 32 colla / 81 cm
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 x 1080p
- Malu attiecība: 16:9
- Spilgtums: 400 cd/m²
- Dinamiskais ekrāna kontrasts: 100 000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 2 ms
- Attēla uzlabošana: Pixel Plus HD, Digital Natural Motion, Aktīvā vadība, 400 Hz Perfect Motion Rate

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Kristāldzidra skaņa, Incredible Surround, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.

Savienojamība

- HDMI savienojumu skaits: 3
- EasyLink (HDMI-CEC): Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas informācija (izvēlnju valoda)
- Komponentu savienojumu skaits (YPbPr): 1
- SCART savienojumu skaits (RGB/CVBS): 1
- AV savienojumu skaits: 1
- USB portu skaits: 1
- Citi savienojumi: Antenna IEC75, Common Interface Plus (CI+), Digitālā audio izeja (koaksiālā), PC-in VGA + Audio L/R ieeja, Austiņu izeja

Multivides lietojumprogrammas

- Multivides savienojumi: USB
- Video atskaņošanas formāti: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3
- Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG

Lietošanas komforts

- Elektroniska TV programma: 8 dienu elektroniskā TV programma
- Iestatīšanas ērtums: Kanālu iestatīšanas vednis, Iestatījumu palīgvednis
- Vienkārša izmantošana: Daudzfunkcionāla poga Home (Sākums), Lietotāja rokasgrāmata ekrānā

- Ekrāna formāta pielāgošana: 4:3, Automātiska aizpildīšana, Automātiska tūlumaīnā, Platekrāna formāts 14:9, Platekrāna formāts 16:9, Subtitru tūlumaīnā, Pastiprināta tūlumaīnā, Bez mērogošanas, Platekrāns
- Teletekst: 1000 lapu viedteksts
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma automātiskās jaunināšanas vednis, Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Video atskaņošana: NTSC, PAL, SECAM

Strāvas padeve


- Elektrotīkla strāva: 220-240 V, 50 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 5 °C līdz 35 °C
- Energoefektivitātes klase: C
- ES energoefektivitātes marķējums, jauda: 79 W
- Gada enerģijas patēriņš: 115 kWh
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,3 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, ECO iestatījumu izvēlnē, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)
- Satur svinu: Jā*

Izmēri

- Kastes izmēri (W x H x D): 1000 x 610 x 160 mm
- Komplekta izmēri (W x H x D): 795,6 x 508,4 x 93,1 mm
- Komplekta izmēri ar statni (W x H x D): 795,6 x 557,3 x 221,4 mm
- Produkta svars: 8,2 kg
- Produkta svars (+ statīvs): 9,84 kg
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 13,2 kg
- Saderīgs sienas stiprinājums: 200 x 200 mm

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galda virsmas statīvs, Lietotāja rokasgrāmata, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra

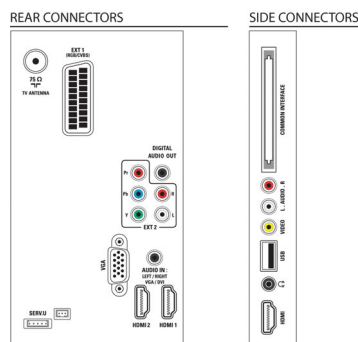

Izlaides datums
2019-11-12

Versija: 5.1.7

12 NC: 8670 000 71858
EAN: 87 12581 58187 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālo videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunotais saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar savu operatoru.

* 8 dienu elektroniskā TV programma, pakalpojums nav pieejams visās valstīs

* Enerģijas patēriņš kWh gadā, pamatojoties uz televizora strāvas patēriņu, darbojoties 4 stundas dienā 365 dienas gadā. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no televizora lietošanas biežuma.

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem iezēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.