



Philips
widescreen flat-TV med
Pixel Plus

37"

LCD integrert digital

37PF7531D



Forbedre seeropplevelsen

med digital tuner og Pixel Plus

Digital-TV blir ikke stort bedre enn dette! Denne flat-TVen har Pixel Plus for enestående, naturlige bilder, Aktiv kontroll for optimal skarphet, elektronisk programguide for digital-TV – alt i en moderne utforming.

Enestående, naturlige bilder

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1366 x 768p
- Integrert digital tuner for DVB-T-mottak
- HD-klargjort for visning av HDTV-signaler av beste kvalitet
- Pixel Plus for bedre detaljer, dybde og klarhet

Utmerket lydproduksjon

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Slank og stilig utforming som passer til interiøret

- Kompakt og tynn utforming som passer i alle rom

Skapt for anvendelighet

- Se på analog TV mens du tar opp et digitalt program

For avansert ytelse

- HDMI for heldigital høydefinisjonstilkobling

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9
- Lysstyrke: 600 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 800:1
- Dynamisk skjermkontrast: 3200:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Visningsvinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Diagonal skjermstørrelse: 37 tomme / 94 cm
- Skjermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Bildeforbedring: Pixel Plus, 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D-kamfilter, Aktiv kontroll, Fargetemperaturjustering, Contrast Plus, Digital støyreduksjon, Sagtannundertrykking, Luminance Transient Improver, Progressive Scan, Pulse Killer Chip, Skarphetsjustering
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Videoformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Lyd

- Equalizer: Fembånd
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
- Lydforbedringer: Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Stereo, Virtual Dolby Surround

Høyttalere

- Innebygde høyttalere: 4
- Høyttalertyper: Dome diskant høyttalere

Tuner/mottak/sending

- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
- DVB: DVB-bakkesignal *
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100
- Tuner-display: PLL
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM

Tilkoblingsmuligheter

- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB

- Ext 2 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB ut, S-video inn
- Antall Scart-kontakter: 2
- Ekst. 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn
- Andre tilkoblinger: S/PDIF ut (koaksial), Felles grensesnitt

Anvendelighet

- Klokke: Sleep Timer, Vekkerklokke
- Enkel installering: Automatisk programnavngiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, Plug-and-Play, Programnavn, Sortering
- Enkel bruk: Automatisk volumtjenvning, Enkel modusveksling dig/analog, Programliste, Sidekontroll, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll, Se på analogt/spill inn digitalt
- Bilde i bilde: Bilde i grafikk
- Fjernkontroll: TV, Aux, DVD
- Fjernkontrolltype: RC4343/01
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Tekst-TV-forbedringer: 4 favorittsider, Programinformasjonslinje

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Bordstativ, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Registreringskort, Garantisertifikat, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll
- Valgfritt tilbehør: Gulvstativ


Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 1114 x 618 x 120,5 mm
- Mål (med base) (H x D): 683 x 306 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 33 kg
- Produktvekt: 25,9 kg
- Eskemål (B x H x D): 1191 x 830 x 330 mm
- Kabinettfarge: Svart kabinett med front i herdet glassdekor
- VESA-veggfeste kompatibel: 800 x 400 mm

Effekt

- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Lysnett: AC 220-240 V +/- 10 %
- Effektforbruk: 186 W W
- Strømforsyning: AC 90-240
- Effektforbruk i standby: < 2 W

Stereo system					Transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

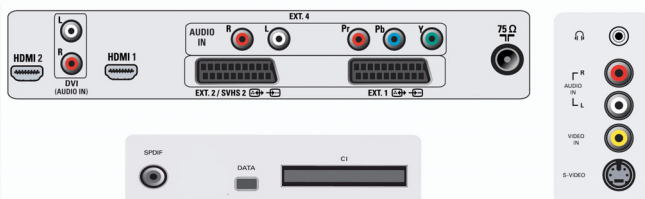



Produkt­hø­de­punk­ter

LCD WXGA-skjerm, 1366 x 768p

Denne WXGA-skjermen med avansert LCD-skjermteknologi har en widescreen HD-oppløsning på 1366 x 768p. Den gir flotte Progressive Scan-bilder uten flimring med optimal lysstyrke og suverene farger. Det levende og skarpe bildet gir deg en større seeropplevelse.

Integrert digital DVB-T-tuner

Den integrerte DVB-T-tuneren lar deg motta digitale TV-signaler du vil se på eller spille inn. Dette betyr at du ikke trenger en ekstra set-top-boks og ekstra kabler.

HD-klargjort

Se bildene i ypperlig kvalitet fra et ekte HDTV-signal, og se HD-kilder som HDTV-kringkasting, Blu-ray DVD eller HDVD. HD-ready (HD-klargjort) er et beskyttet merke som gir bedre bildekvalitet enn Progressive Scan. Det er i overensstemmelse med strenge standarder som er vedtatt av EICTA for å gi en HD-skjerm som viser fordelene ved oppløsning og bildekvalitet til et HDTV-signal. Det har en universell tilkobling til både analog YPbPr og ukomprimert digital DVI- eller HDMI-tilkobling som støtter HDCP. Det kan vise 720p- og 1080i-signaler ved 50 og 60 Hz.

Pixel Plus

Pixel Plus er en digital bildebehandlingsteknologi som øker antallet linjer og antallet piksler. Resultatet er knivskarpe bilder med utrolig dybde og som er utrolig detaljerte, hver gang fra alle kilder.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den produserer en sensasjon av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

Se på analoge, spill inn digitale

HDMI-inngang

HDMI skaper en ukomprimert digital RGB-tilkobling fra kilden til skjermen. Ved å fjerne konvertering til analoge signaler får du et plettfritt bilde. Signalet som opprettholdes, reduserer flimringen og gir et klarere bilde. HDMI kommuniserer den høyeste utgangsoppløsningen med kildeenheten på en intelligent måte. HDMI-inngangen er fullstendig bakoverkompatibel med DVI-kilder, men inkluderer digital lyd. HDMI bruker HDCP-kopibeskyttelse.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 1.0.2

12 NC: 8670 000 24805
EAN: 87 10895 99736 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com