



Philips
Professionele TV

EasySuite



32HFL3014

Neem de controle over

Met CMND

Bekijk meer met een voordelige professionele TV. De intuïtieve CMND-oplossing maakt het eenvoudig om verbonden displays toe te voegen en te bedienen. Geniet van simpele, snelle installatie en een welkomspagina die eenvoudig is te programmeren.

Eenvoudige installatie. **GEAVANCEERDE** prestaties

- CMND and Control: beheer moeiteloos uw TV's
- Compatibel met MyChoice. Ingebouwde oplossing voor betaal-TV
- Val op. Zet uw logo op de UI van de TV's
- Direct klonen met USB. Installeer uw professionele TV's in een mum van tijd
- Gemengde zenderkaart om analoge en digitale kanalen te combineren
- USB-aansluiting voor automatisch afspelen. Muziek, films en meer

Voordelige oplossing

- 3 jaar garantie, te verlengen tot 5 jaar
- Meertalige klantenservice

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik

PHILIPS

Kenmerken

CMND&Control

Met CMND and Control kunt u vanaf een centrale locatie op afstand uw TV's configureren en installeren, zonder dat u de kamers hoeft te bezoeken. Update en beheer al uw schermen met minimale inspanning, zonder dat u uw gasten hoeft te storen.

Ingebouwde oplossing voor betaal-TV

Bied betaalde inhoud in elke situatie — van een model waarin je betaalt om alle zenders te kunnen kijken tot alleen geselecteerde premiuminhoud. MyChoice is een geïntegreerde oplossing waarmee kijkers toegang kunnen krijgen tot pay-per-viewzenders door middel van een code of een kaart.

Merk UI

Uw professionele TV van Philips heeft een overzichtelijke gebruikersinterface (UI) die een eenvoudig is te bedienen en die u helemaal eigen kunt maken. Voeg uw logo en achtergrond toe aan het menu, zodat iedereen onthoudt wie u bent.

Direct klonen met USB.

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

Gemengde zenderkaart

Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen. Hierdoor kan de gast probleemloos tussen analoge en digitale kanalen schakelen.

USB-aansluiting (voor automatisch afspelen).

Samen plezier hebben. Sluit uw USB-stick, digitale camera, MP3-speler of ander multimedia-apparaat aan op de USB-poort van uw TV om te genieten van foto's, video's en muziek met de gebruiksvriendelijke inhoudsbrowser op het scherm.

Specificaties

Beeld/scherm

- Display: LED HD-TV, D-LED
- Schermdiameter: 32 inch / 80 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 250 cd/m²
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)

Audio

- Uitgangsvermogen geluidswaard: 16 (2x8) W
- Luidsprekers: 2.0, Naar beneden gericht
- Audiofuncties: AVL, Dynamische bas, Incredible Surround, Dolby MS10

Ontwerp

- Kleur: Zwart

Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (tot 1080p60)
- Analoge TV: PAL, SECAM
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM

Aansluitingen achterkant

- Antenne: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4 met
- HDMI2: HDMI 1.4 met
- Digitale audio-uitgang: Optisch
- DVI Audio-IN: Mini-aansluiting
- VGA-ingang: 15-pins D-Sub
- Scart: CVBS, RGB

Aansluitingen zijkant

- Common interface-sleuf: CI+ 1.3.2
- Hoofdtelefoonuitgang: Mini-aansluiting
- USB1: USB 2.0

Connectiviteitsverbeteringen

- HDMI: ARC (HDMI1)
- EasyLink (HDMI CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by-modus, Doorvoer afstandsbediening, Audiobediening systeem
- Scart: Scartkabel voor inschakelen

Kenmerken

- Digitale diensten: 8d EPG, Nu & Straks, MHEG, Teletext, Ondertiteling
- Gebruiksgemak: Beeldstijl, Geluidstijl, Beeldformaat, Onafhankelijke volumeregeling
- Lokale bediening: Joystick

Hospitality-functies

- Hotelmodus: Vergrendelbare joystickbediening, Menuvergrensel, Vergrensel installatiemenu, Volumebeperking
- Gevangenismodus: hoge beveiligingsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Ondertitelingsvergrensel
- CMND&Control: Beheer op afstand via RF, Beheer van TV-groepen, Offline instellingeneditor, Offline zendereditor
- Uw logo: Welkomstlogo, Aanpasbaar beginscherm
- Omzet genereren: MyChoice
- Kloon- en firmware-update: Direct klonen, Via USB/RF
- Timer: Sleptimer, Wekker, Wekker met zender, Wekgeluiden
- Klok: Afstandsbedieningsknop die oplicht in het donker, Klok op het scherm
- Zenders: Gecombineerde lijst, Offline zendereditor
- Controle: Automatische zenderupdate blokkeren
- Energiebeheer: Milieuvriendelijk/snel opstarten
- Inschakelbediening: Zender, Functie, Beeldstijl, Beeldformaat, Geluidstijl, Volume, Menutaal
- Afstandsbediening: Geschikt voor kabelkoord, Detectie laag batterijniveau, Vergrenseling batterijdeksel afstandsbediening, Klokknop die oplicht in het donker
- Antidiefstal: Antidiefstalbeveiliging voor batterijen, Kensington-slot
- Talen: Taalbediening voor gasten

Functies voor de gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten, Compatibel met Healthcare-afstandsbediening
- Comfort: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdheidspreker, Hoofdtelefoondetectie
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II, Vlamvertragend

Multimedia

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Ondersteunde videoformaten: Indelingen: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Containers: AVI, MKV
- Ondersteunde ondertitelindelingen: SRT, SMI, SSA, SUB, TXT
- Ondersteunde muziekindelingen: MP3, AAC,

WAV, WMA (versie 2 tot versie 9.2)

- Ondersteunde afbeeldingsindelingen: BMP, JPG, PNG, GIF
- Ondersteunde videoresolutie op USB: tot 1920 x 1080p bij 60 Hz

Accessoires


- Inclusief: Edge-standaard, 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Garantiekart, Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens, Afstandsbediening 22AV1903A/12
- Optioneel: Eenvoudige afstandsbediening 22AV1601B/12, Gezondheidszorg-afstandsbediening RC 22AV1604B/12, Afstandsbediening instellen 22AV9574A/12

Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Energieklasse: E
- EPREL-registratienummer: 345104
- Europees energielabel (vermogen): 28 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Functies voor energiebesparing: Eco-modus, Timer voor automatisch uitschakelen
- Omgevingstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 732 x 432 x 77 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 732 x 455 x 166 mm
- Gewicht van het product: 4,6 kg
- Gewicht (incl. standaard): 4,7 kg
- Geschikt voor wandmontage: 100 x 100 mm, M6

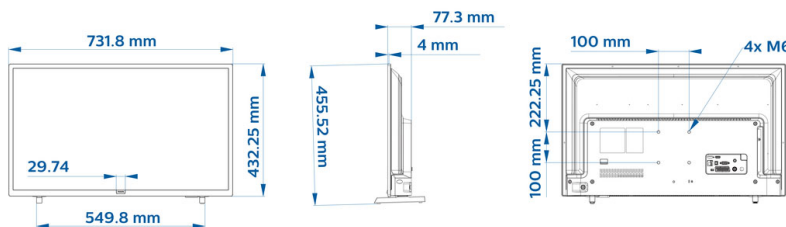

Publicatiedatum
2023-02-25

Versie: 5.0.1

12 NC: 8670 001 63221
EAN: 87 18863 02191 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Beschikbaarheid van de functies is afhankelijk van implementatie gekozen door de systeemspecialist.

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld is gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.