

Philips
Professional LED LCD TV
ja Ambilight Spectra 2

42" Signature

LED DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7406D



Uskalla olla erilainen!

Ambilight huippuohuessa televisiossa

Philipsin uusin huippuohut TV on kuin taulu. LED-kuvan ja Ambilightin ansiosta vieraasi on aina toiminnan keskipisteessä.

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Upea LED-kuva ja uskomaton kontrasti
- 2-in-1-teline on kätevä pöydällä tai käännettävänä seinäkiinnityksenä
- Integroitu yhteyspaneeli
- Asennusvalikon lukitus
- Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Erilaiset vierailuelämykset

- Ambilight Spectra 2 sivulla tehostaa katselukokemusta
- 400 Hz:n Perfect Motion Rate (PMR) takaa huippuluokan liiketarkkuuden
- Yksi kanavaluettelo analogisille ja digitaalisille kanaville

Ympäristöä säästävä ja turvallinen

- Alhainen virrankulutus
- Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa.
- Eco-ystävällinen muotoilu ja paloturvallinen kotelo

PHILIPS

sense and simplicity

Kohokohdat

Ambilight Spectra 2



Ambilight Spectra 2 lisää katselukokemukseen uuden ulottuvuuden. Tämä patentoitu Philipsin tekniikka laajentaa kuvaruutua heijastamalla keynen valon kahdelta sivulta television takana olevalle seinälle. Ambilight säättää televisiota ympäröivän valon värin ja kirkkauden TV-kuvan mukaan. Seinän väriin mukautuva toiminto takaa, että valon väri on täydellinen seinän väristä riippumatta.

Full HD LED-TV



Tässä Full HD LED-TV:ssä yhdistyvät markkinoiden kehittynein LED-valaisutekniikka, näyttävä minimalistinen muotoilu, uskomaton kuvanlaatu ja luokkansa alhaisin virrankulutus. LED-valaisutekniikassa ei käytetä lainkaan ympäristölle haitallisia materiaaleja. LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta kuvasta, uskottomasta kontrastista ja terävyydestä sekä elävistä väreistä.

400 Hz:n Perfect Motion Rate



400 Hz:n Perfect Motion Raten (PMR) ansiosta kuva pysyy terävänä ja kirkkaana toimintaelokuissa. Philipsin uusi PMR-standardi näyttää nopeimman ruudun virkistystaajuuden, HD Natural Motionin ja yksilöllisen käsittelyn tehoste yhdistelmän, joka takaa erinomaisen liiketarkkuuden.

2-in-1-kiertonivelteline

Tämän mullistavan 2-in-1-pöytäalustan avulla voit helposti sijoittaa televisiosi myös seinälle. Patentoitu muotoilu mahdollistaa 4 erilaista kiinnitystapaa: kääntyvä pöytäalusta, kääntyvä seinäteline, erittäin ohut seinäteline ja Vesa-yhteensopiva seinäteline. Yksinkertaisen kiinnityksen ja nerokkaan säädön avulla saat asetettua television täysin suoraan.

Integroitu yhteyspaneeli

Integroidun yhteyspaneelin avulla vieraat voivat liittää omia laitteitaan saumattomasti televisioon ilman ulkoista yhteyspaneelia.

Vihreä painike

Käyttämällä vihreää painiketta vieraat voivat säästää vieläkin enemmän energiaa. He voivat valita voimakkaamman taustavalon himmennuksen tai ruudun sammuttamisen radion kuuntelun ajaksi. Tässä yksi tapa lisää, miten voi säästää hotellin käyttökustannuksissa ja samalla saada hotellivieraat itse osallistumaan.

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Asennusvalikon lukitus

Estää asennus- ja kokoonpanoasetusten luvattoman käytön, mikä takaa parhaan käyttömukavuuden ja ehkäisee tarpeettomat uudelleenohjelmointikustannukset.

Eco-ystävällinen muotoilu

Yhteiskunta ja ympäristö ovat olennainen osa Philipsin liiketoiminta-ajatusta. Philipsin televisiot on suunniteltu ja valmistettu EcoDesign-periaatteidemme mukaisesti. Niiden tarkoitus on vähentää ympäristön kokonaiskuormitusta vähentämällä virrankulutusta, poistamalla vaarallisia aineita, alentamalla painoa, tehostamalla pakkausta ja kierrätystä. Philipsin televisioiden kotelot on myös valmistettu palonkestävästä materiaalista. Riippumattomissa testeissä on osoitettu, että vaikka televisiot voivat joissain tapauksissa kiihdyttää tulipaloja, Philipsin televisiot eivät sitä tee.

Edistynyt EPG ja kanavaluettelo

Kattavan EPG:n ja kanavaluettelon painikkeilla ja opaskuvakkeilla löydät suosikkikanavasi helposti.

Yksi kanavaluettelo

Yksi integroitu kanavaluettelo digitaalisille ja analogisille kanaville. Vieraat voivat surfata vaivatta kaikilla kanavilla.

Energia

Philips on jo usean vuoden ajan aktiivisesti työskennellyt energiatehokkuuden parantamisen puolesta. Tämän ansiosta monet Philipsin tuotteet ovatkin saaneet vihreän ympäristömerkin. Mitä vihreämpi merkki, sitä alhaisempi tuotteen energiankulutus, pienempi sähkölasku ja positiivisempi ympäristövaikutus.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Luminanssin huippuarvon suhde: 65 %
- Ruudun halkaisija: 42 tuumaa / 107 cm
- Kuvasuhde: Laajakuva
- Näytön resoluutio: 1920 x 1080p
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Vasteaika (tyypillinen): 2 ms
- Kuvanparannus: Active Control ja valosensori, Digitaalinen kohinanvaimennus, LTI (Luminance Transient Improver), Dynaaminen kontrastisäätö, 100 Hz:n Clear LCD, HD Natural Motion
- Dynaaminen näytön kontrastisuhde: 500 000:1
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
- Katselukulma: 176° (vaaka) / 176° (pysty)
- Värinkäsittely: 4 biljoonaa väriä (14 bittinen, RGB)

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: DVB COFDM 2K/8K
- Videotoisto: PAL, SECAM, NTSC
- Digitaalitelevisio: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Stereo, Nicam Stereo
- Äänenparannus: Autom. äänenvoimakkuuden tasointi, Dynamic Bass Enhancement -korostus, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäätö

Liitännät

- Ext 1 Scart: Audio L/R, RGB, CVBS-tulo
- Etu- ja sivuliitännät: USB, HDMI
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Järjestelmän valmiustila, Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö
- Muut liitännät: Kuulokelähtö, IEC75-antenni, Common Interface Plus (CI+), PC:n VGA- ja äänitulot (v/o)
- Liittimiin tehdyt parannukset: Serial Xpress -liitäntä
- Ext 2: YPbPr-tulo
- HDMI-liitäntöjen määrä: 4

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Ohjelmien nimet, Automaattiohjelman nimeäminen, Lajittelu, TV-

- asetusten kloonaminen USB:n kautta,
- Asennusvalikon lukitus, Painikkeiden lukitus
- Helppokäyttöinen: Smart-kuva, Smart-ääni, 1 kanavaluettelo, analoginen/digitaalinen, Ohjelmaluettelo
- Käyttömukavuus: Hotelliastakastoiminnot, Tervetuliaisviesti, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Kello: Uniajastin
- Multimedia: USB-automaattikytkentä
- Katselunesto: Lapsilukko
- Teksti-tv: 1 200 sivun Hyperteksti-tv
- Elektroninen ohjelmaopas: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas, EPG, Now + Next
- Näyttöformaatin säätö: 16:9-elokuvaajajennus, Laajakuva, Super Zoom
- Päivitettävä ohjelmisto: Ohjattu ohjelmiston automaattipäivitys, Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta

Ambilight

- Himmennystoiminto: Manuaalinen ja valosensori
- Ambilight-valaistus: LED-laajakuvavalistus

Virta


- Onko laitteessa lyijyä: Kyllä*
- Vuosittainen energiankulutus: 122,64 kWh
- Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna: <0,01 W
- Verkkovirta: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus (tyypillinen): 84 W
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,15 W
- Ympäristön lämpötila: 5–40 °C

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 992 x 586 x 37,8 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 922 x 660 x 254 mm
- Laatikon mitat (L x K x S): 1065 x 693 x 158 mm
- Tuotteen paino: 13 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 15,8 kg
- Paino pakattuna: 18,5 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 400 x 400 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, Pöytäjalusta, jossa kiertonivel, Pikaopas, Takuuvihko
- Lisätarvikkeet: Kaukosäädin 22AV8573/00

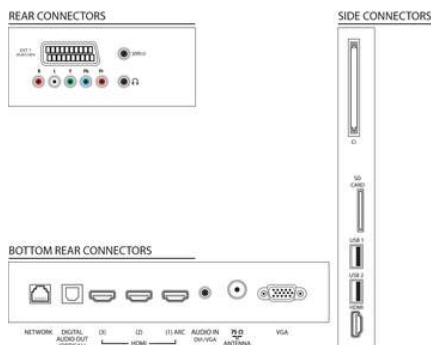

Julkaisupäivä 2012-07-13

Versio: 3.0.7

12 NC: 8670 000 77342
EAN: 87 12581 60570 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Tyypillinen virrankulutus virran ollessa kytkettynä, toimintatilan mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2.

* Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisesti syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtan mukainen.