



Philips
flat TV ve Kristal Netlik III

20 inç
LCD

20PFL4122



Görüntü deneyiminizi geliştirin

Crystal Clear (Kristal Netlik) III ile

Bu LCD TV, sadece tarzı ve ince tasarımı ile evinizin dekorunu zenginleştirmekle kalmaz ayrıca Crystal Clear (Kristal Netlik) III ve Incredible Surround™ ile muhteşem bir ses ve görüntü deneyimi sağlar.

Canlı, doğal ve jilet keskinliğinde görüntüler

- Gelişmiş çözünürlüklü LCD VGA ekran, 640 x 480p
- Crystal Clear (Kristal Netlik) III gelişmiş kalitede doğal görüntüler verir
- En iyi görüntü kalitesi için Progresif Tarama özelliğine sahip komponent video

Heyecan verici ve gerçeğe yakın sesler

- Gelişmiş ses deneyimi için Incredible Surround™

Şık tasarım

- Her ortama uygun kompakt ve şık tasarım

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- Görüntüleme yönteminizi özelleştirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses
- Teletextte anında erişim için 1000 sayfa Hypertext
- PC girişi televizyonunuzu bir PC monitörü olarak kullanmanızı sağlar

Gelişmiş performans için

- Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

PHILIPS

Özellikler

LCD VGA ekran, 640 x 480p

En son LCD ekran teknolojisine sahip olan bu VGA ekran, 640 x 480p gelişmiş geniş ekran çözünürlüğüne sahiptir.

Crystal Clear (Kristal Netlik) III

Crystal Clear (Kristal Netlik) III, daha iyi bir görüntü elde etmek için tüm gelişmeleri bir araya getirir. Her zaman en doğal görünen renkleri elde edebilmeniz için bir 2D Tarama filtresi, Dinamik kontrast, Mavi yayma ve Yeşil gelişimlerini içerir.

Progressive Scan

Progresif Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.

Incredible Surround™

Incredible Surround, Philips'in geliştirdiği, ses alanını ciddi bir biçimde büyütürken sesin içinde kaybolmanızı sağlayan bir ses teknolojisidir. Gelişmiş elektronik faz kaydırması özelliğini kullanan Incredible Surround, sol ve sağ kanalın seslerini, iki hoparlör arasındaki sanal mesafeyi artıracak şekilde birleştirir. Daha geniş olan bu ses dağılımı, stereo efektlerini büyük ölçüde geliştirir ve daha doğal ses boyutları oluşturur. Incredible Surround, ek hoparlör kullanmaksızın, daha derin ve geniş bir surround ses elde etmenizi sağlar.

Kompakt ve şık tasarım

Bu tasarım stili, her yere sığan ince ve kompakt bir görünümü vurgular.

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses

Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önayar modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuş yoluyla doğrudan erişim sağlar. Çeşitli görüntü ve ses modları için optimum görüntü ve ses ayarları seçebilirsiniz.

1000 sayfa Hypertext

Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir sistemdir. 1000 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları değiştirirken son derece hızlı bir bilgi erişimi sağlar.

HDMI girişi

HDMI, kaynaktan ekrana, sıkıştırılmamış dijital RGB (KYM) bağlantısı kurar. Analog sinyale çevrilme işlemi ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sağlar. Kalite kaybına uğramamış sinyal sayesinde titreşim azalır ve daha net bir görüntü elde edilir. HDMI, kaynak aygıtıyla arasında en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır, ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya korumasını kullanır.

PC girişi

PC girişi ile televizyonunuzu bir bilgisayara bağlayabilir ve bir PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3
- Parlaklık: 450 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 800:1
- Tepki süresi (tipik): 25 ms
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Diagonal ekran boyutu: 20 inç / 51 cm
- Ekran tipi: LCD VGA Aktif Matris TFT
- Panel çözünürlüğü: 640 x 480p
- Görüntü geliştirme: Crystal Clear (Kristal Netlik) III, 2D Combfilter (tarama filtresi), Mavi yayma, Yeşil geliştirme, Renk Sıcaklığı Ayarı, Progressive Scan, Otomatik yüzey tonu düzeltme
- Ekran geliştirme: Yansıma önleyici ekran

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- **Bilgisayar formatları**
Çözünürlük Yenilemi hızı
640 x 480 60, 67, 72, 75 Hz
- **Video formatları**
Çözünürlük Yenilemi hızı
480i 60Hz
480p 60Hz
576i 50Hz
576p 50Hz
720p 60Hz
720p 50, 60Hz
1080i 60Hz
1080i 50, 60Hz
1080p 60Hz
1080p 50Hz
1080p 24, 50, 60Hz

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 3W
- Ses Geliştirme: Incredible Surround
- Ses Sistemi: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi + Ebeveyn Kontrolü
- Saat: Kapanma Zamanlayıcısı
- Kurulum Kolaylığı: Otomatik Program Adlandırma, Otomatik Kanal Kurulumu (ACI), Otomatik İstasyon Bulma (ATS), Otomatik Hafızaya Alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar, Tak ve Çalıştır, Sıralama
- Kullanım kolaylığı: Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL), Ekranda Bilgi Görüntüleme, Program Listesi, Akıllı Görüntü, Akıllı Ses, Üst Kontroller

- Uzaktan Kumanda tipi: C19335016/01B
- Ekran Formatı Ayarları: 16:9 sıkıştırma, 4:3, 4:3 genişletme
- Teletext: 1000 sayfa Akıllı Metin
- Teletext geliştirmeleri: Program bilgisi satırı

Tuner/Alım/İletim

- Anten Girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Video Oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Tuner bantları: Hiperbant, S Kanalı, UHF, VHF
- Ayarlanmış Kanal Sayısı: 100
- Tuner Ekranı: PLL

Bağlanabilirlik

- AV 1: Sol/Sağ Ses girişi, CVBS girişi, S-Video
- AV 2: Sol/Sağ Ses girişi, YPbPr
- AV 3: HDMI
- Ext 1 Skart: CVBS girişi/çıkışı, RGB
- Skart sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: Kulaklık çıkışı, PC Ses girişi, VGA PC Girişi

Güç



- Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C
- Şebeke elektriği: 90-240 VAC, 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 55 W
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Masa üstü standı, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Kayıt kartı, Garanti belgesi, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda pilleri

Boyutlar

- Renkli kabin: Gümüş, siyah kalıpta
- Set boyutları (G x Y x D): 497 x 429 x 80,5 mm
- Stand dahil boyutları ayarla (G x Y x D): 497 x 472 x 218 mm
- Ürün ağırlığı: 7,5 kg
- Ürün ağırlığı (+stand): 8,55 kg
- Kutu boyutları (G x Y x D): 548 x 528 x 185 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 10,2 kg
- VESA duvara monte edilmeye uygun: 100 x 100 mm

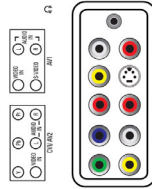

Yayın tarihi 2022-04-26

Sürüm: 6.0.21

12 NC: 8670 000 27677
EAN: 87 12581 31982 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com