




Philips
Професійні телевізори

19-дюймовий HeartLine
на базі Android™



19HFL5214W

Професійний телевізор для лежачих пацієнтів

Із технологією Chromecast built-in™.

Подаруйте їм вбудований Chromecast™, доступ до магазину Google Play™ Store та багато іншого. Цей телевізор на базі Android™ для лежачих пацієнтів створений для приватного перегляду в медичних закладах, адже у ньому поєднуються інтуїтивні функції та відповідний дизайн.

Розроблено для медичних закладів. Створено для пацієнтів.

- Вбудований модуль Chromecast. Переносьте вміст на великий екран
- Легко чистити. Міцна скляна передня панель. Захисна рамка
- Легко користуватися. Вбудовані сенсорні елементи керування із задньою підсвіткою
- Гальванічно ізольований роз'єм для навушників
- Магазин Google Play. Шукайте. Дивіться. Грайте
- Корпус AntiMicrobial активно сповільнює розвиток бактерій
- Світло для читання. Дайте пацієнтам можливість читати вдень чи вночі

Миттєве встановлення. Повний контроль.

- AppControl. Встановлюйте і керуйте додатками дистанційно та безпечно
- CMND & Control. Керуйте, оновлюйте, зберігайте
- Живлення для медичного використання
- Сумісність із MyChoice. Вбудоване платне рішення
- Додатковий довгий кабель постійного струму для розміщення на настінному кронштейні

PHILIPS

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Вбудований модуль Chromecast

Користуйтеся перевагами бездротового перенесення фільмів, презентацій тощо з розумних пристроїв (мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів) на професійний телевізор Philips на базі Android. Модуль Chromecast є заощадливим, не потребує додаткового апаратного забезпечення і безпечний для професійного використання. Користувачі просто торкаються піктограми Chromecast на розумному пристрої, щоб почати передачу вмісту із тисяч додатків, сумісних із Cast – розумний пристрій стає дистанційним.

Магазин Google Play

Доступ до магазину Google Play одним дотиком дозволяє легко додавати на професійний телевізор Philips додатки, ігри, музику, фільми тощо.

Міцна скляна передня панель.

Передня панель із міцного, захисного скла є пласкою, тому її легко чистити. Скло є гідрофобним – воно відштовхує відбитки пальців, а відсутність кнопок, які виступають, гарантує захист від проникнення бактерій. Вбудовані сенсорні елементи керування можна зручно вимикати для чищення за допомогою кнопки на задній панелі телевізора.

Легко користуватися.

На передній панелі цього професійного телевізора Philips для медичних закладів знаходяться вбудовані сенсорні елементи керування. Важливі елементи керування зручно розміщені й підсвічуються, коли пацієнти підносять до них палець, забезпечуючи легке користування.

Світло для читання.

Дайте їм можливість читати вдень чи вночі. Світло для читання зручно розміщено під нижньою рамкою цього професійного телевізора Philips для медичних закладів. Світло вмикається за допомогою кнопки на передній сенсорній панелі: кнопка підсвічується у разі наближення до нього пальця чи руки.

Ізольовані навушники

Гальванічна ізоляція гарантує максимально безпечне з'єднання навушників пацієнта із цим професійним телевізором Philips для медичних закладів. Проходження струму з електричного кола навушників у навколишнє електричне середовище неможливе. Це гарантує захист пацієнта та чутливих медичних інструментів.

CMND & Control

Керуйте мережею дисплеїв через локальне або радіочастотне з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами, оновлення програмного забезпечення та моніторинг стану, незалежно від того, скільки телевізорів – один чи більше.

AppControl

Встановіть повний, централізований контроль над додатками, встановленими на професійних телевізорах Philips. AppControl дозволяє встановлювати, видаляти та керувати додатками на окремих телевізорах чи в усій мережі. Завдяки цьому гостям та клієнтам доступне персоналізоване використання незалежно від того, якою кількістю телевізорів Ви керуєте.

Вбудоване платне рішення

Пропонуйте платний вміст у будь-якій ситуації – від моделі повного платного доступу до всіх каналів до вибраного високоякісного вмісту. MyChoice – це інтегроване рішення, яке дозволяє глядачам отримувати доступ до платних каналів за допомогою коду чи картки.

Живлення для медичного використання

Цей професійний телевізор Philips для медичних закладів використовує живлення, що відповідає стандартам EN/IEC 60601-1 та EN/IEC 60601-1-2.

Додатковий довгий кабель постійного струму

Додатковий довгий кабель постійного струму для розміщення на настінному кронштейні

Корпус AntiMicrobial

Мікроби стали зростаючою проблемою у лікарнях та медичних закладах в усьому світі, оскільки вони можуть спричинити небезпечні для життя інфекції. Телевізори Philips CareSuite турбуються про це, використовуючи протимікробний додатковий компонент у матеріалі корпусу, сумісний з JIS Z2801, роблячи його невід'ємною частиною корпусу дисплея. Ваше добре самопочуття та самопочуття Ваших пацієнтів тепер забезпечується цією захисною поверхнею, що перешкоджає розвитку найпоширеніших мікроорганізмів, таких як золотистий стафілокок (гастроентерит), кишкова паличка та клебсієла (пневмонія).

Специфікації

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 19 дюймів
- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 47 см
- Дисплей: Світлодіодний HD-телевізор
- Роздільна здатність панелі: 1366 x 768p
- Яскравість: 200 кд/м²
- Кут огляду (по горизонталі): 45/45 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 25/40 градусів

Тюнер/Прийм/Передача

- Цифрові телевізори: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (до 1080p60)
- Аналоговий телевізор: PAL
- Відтворення IP: Multicast, Unicast, HLS, Канали з додатками OTT


Android TV

- ОС: Android TV™ 9 (Pie)
- Попередньо встановлені застосунки: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Фільми Google Play, Ігри Google Play, YouTube Music
- Об'єм пам'яті (флеш): 16 Гб*

Готельні функції

- Режим готелю: Обмеження гучності, Керування налаштуваннями ввімкнення, Блокування меню встановлення, Блокування меню, Блокування локального керування, Режим в'язниці
- Керування живленням: Швидкий початок, Автоматичне увімкнення, Автоматичне вимкнення
- Ваша марка: Головний екран з можливістю

- налаштування, Додаток-вітання з можливістю налаштування, Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв), CMND & Create, Користувачка панель (HTML та APK)
- CMND & Control: Офлайновий редактор каналів, Офлайновий редактор параметрів, Дистанційне керування через IP/РЧ, Групове керування телевізором, Локальні оновлення через USB, Миттєве початкове клонування
- Керування: AppControl, JEDI Native Android TV Control, JSON API для TV Control-JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Джойстик
- Інтерактивне DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming, SecureMedia
- Генерація доходу: MyChoice
- CMND&Check-In: Ім'я гостя, Мова гостя,

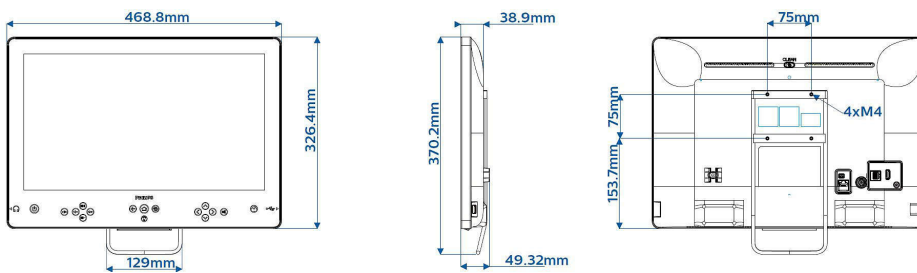

Специфікації

- Повідомлення, Рахунок за ТБ, Експрес-виписка
- Спільний доступ: Вбудований модуль Chromecast, Безпечний спільний доступ, Керований у мережі спільний доступ
 - Зручність: Google Помічник*, Вхід в обліковий запис Google, Прогноз погоди, Підтримка >40 мов меню, Годинник у режимі вимкнення, Тематичне ТБ, Будильник, Таймер сну

Функції для медичних закладів

- Керування: Керування кількома пультами ДК, Підтримка системи виклику медсестри, Сенсорні кнопки керування з підсвіткою
- Зручність: Світло для читання, Датчик відстані, Панель керування телевізором, Двосторонній зв'язок, Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця, Функція блокування чистення
- Безпека: Загартоване скло, Подвійна ізоляція класу II, Вогнестійкість, Вихід для навушників з гальванічною ізоляцією, IEC/EN60601-1
- Гігієнічність: Скляна передня панель, на якій не залишаються відбитки пальців, Гідрофобне покриття, Гладка задня кришка, Корпус JISZ2801Anti-microbial
- EMC: IEC/EN60601-1-2

Мультимедіа

- Підтримуване відтворення відео: Формати: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Контейнери: AVI, MKV, VP9
- Підтримувані музичні формати: MP3, AAC, WAV, WMA (від v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 та v10)
- Підтримувані формати субтитрів: SRT, SMI, TXT
- Підтримувані формати зображення: JPG, PNG, BMP, GIF
- Підтримувана роздільна здатність відео на USB: до 1920x1080p при 60 Гц

Аудіо

- Вихідна потужність звуку: 5 (2x2,5) Вт
- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: 1,5 Вт, моно, 8 Ом
- Гучномовці: 2,0, Направлені вниз
- Функції звуку: DTS-HD, Сумісність із Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Потужність

- Температура зовнішнього середовища: від 0 °C до 40 °C
- Вхід: 12 В постійного струму
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт
- Зовнішнє живлення: 50–60 Гц, 100–240 В

- змінного струму
- Клас маркування енергоспоживання: E
 - Живлення маркування енергоспоживання ЄС: 14 Вт
 - Енергозберігаючі функції: Екорезим
 - Реєстраційний номер EPREL: 964360

Аксесуари

- У комплекті: Адаптер постійного струму, Кабель постійного струму 1,5 м, Кабель змінного струму, Гарантійний талон, Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Додатково: Кабель постійного струму 3 м 22AV1965A/12, Легке дистанційне керування 22AV1601B/12, Пульт ДК для медичних закладів 22AV1604B/12, Гігієнічний пульт ДК 22AV2204A, Пульт ДК для налаштування 22AV9574A/12

Бездротове підключення

- Бездротова мережа LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Під'єднання, бічна панель

- Вихід для навушників: Міні-роз'єм
- USB1: USB 2.0

Під'єднання, задня панель

- Вихід для гучномовців для ванної кімнати: Міні-роз'єм
- Зовнішнє керування: RJ-48
- Антена: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Ethernet (LAN): RJ-45

Вдосконалення під'єднання

- RJ48: ІЧ-вихід/вихід, Інтерфейс Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Відтворення одним дотиком, Режим очікування системи, Дистанційна дія пульта, керування звуком системи
- HDMI: ARC (усі роз'єми), Автоматичний вибір входу

Конструкція

- Колір: Білий

Розміри

- Вага виробу: 3,45 кг
- Сумісність із настінним кронштейном: 75 x 75 мм, M4
- Розміри телевізора (без ручки): (WxHxD) 469x326x39/49 мм
- Вага вибору (+ ручка): 3.8 кг



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 3.0.1

EAN: 87 18863 03162 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* Netflix: застосовуються певні умови та положення, які потрібно прийняти для активації додатка.

* Доступність Google Помічника залежить від налаштування країни та мови. Для використання Google Помічника необхідний додатковий пульт дистанційного керування із функцією керування голосом.

* Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.

* Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.

* Фактичний об'єм вільної пам'яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.

* Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.

* Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

* Android, Google Play та Chromecast є товарними знаками Google LLC