



Philips Aurea
Téléviseur LCD
professionnel

Signature 101 cm
LED
TNT-HD*



40HFL9561A

Une expérience visuelle incomparable pour vos clients

Téléviseur Philips Aurea HD Hospitality

Offrez à vos clients une expérience visuelle unique avec le téléviseur Philips Aurea Hospitality. Ce téléviseur interactif génère un doux halo reflétant les couleurs de l'écran, ce qui confère à la chambre d'hôtel une atmosphère entièrement nouvelle.

Meilleur coût total d'utilisation

- Compatible avec les set-top boxes et autres décodeurs
- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide
- Verrouillage du menu d'installation

Durable et fiable

- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

Une expérience client vraiment différente

- Liste de chaînes analogiques et numériques commune
- Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
- Une télécommande Hospitality simple à utiliser pour chambre d'hôtel
- Clear LCD 100 Hz pour des mouvements d'une netteté incroyable (3 ms)
- Ambilight Spectra avec cadre dynamique en verre et halo sensoriel

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Réception TNT-HD (MPEG4 HDTV) via tuner DVB-T et DVB-C avec CI+*
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran

PHILIPS

Points forts

TNT-HD (MPEG4) avec CI+

La HDTV vous permet de profiter d'une qualité de son et d'image optimale, sans décodeur supplémentaire. Grâce au tuner intégré prenant en charge les signaux TNT et par câbles pour les formats MPEG-2 et MPEG-4, vous recevez des programmes en haute définition d'une qualité exceptionnelle. En outre, avec Common Interface Plus (CI+), vous bénéficiez de contenus en haute définition directement sur votre téléviseur.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

Ambilight Spectra

Le halo sensoriel de la technologie Ambilight Spectra prolonge la lumière et l'atmosphère de l'image en dehors de l'écran, pour une immersion totale qui ajoute une dimension magique à l'expérience visuelle. Avec sa façade coulée dans une seule pièce de verre cristallin, le téléviseur Aurea offre un design de grande qualité. D'un simple objet décoratif, le cadre dynamique se transforme en véritable source de couleur et de lumière. Plus de 250 LED positionnées tout autour de l'écran créent un léger halo multicolore qui enveloppe littéralement l'écran et se prolonge tout naturellement sur le mur.

Clear LCD 100 Hz



La technologie Clear LCD 100 Hz garantit une netteté de mouvements exceptionnelle pour offrir des images nettes aux couleurs optimales, même en pleine action.

L'interpolation d'une image supplémentaire est associée à une fréquence de rafraîchissement élevée de 100 Hz. Ainsi, les mouvements sont reproduits avec une netteté deux fois plus élevée que sur les écrans LCD standard, pour un temps de réponse de 3 millisecondes [mesuré en BEW (Perceived Blur-Edge-Width)]. Cette technologie Philips exclusive élève la netteté de mouvements à un niveau sans précédent sur les écrans LCD.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p (PB)

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution 16/9 haute définition de 1920 x 1080p, connue sous le nom de Full HD. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par la diffusion HD. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format de signal d'entrée HD. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Télécommande Hospitality pour chambre d'hôtel

Cette élégante télécommande est spécialement conçue pour les hôtels. Les boutons et fonctions essentiels sont judicieusement placés sur la télécommande, afin d'offrir à vos clients une expérience conviviale. En outre, la plupart des télécommandes pour hôtel sont équipées d'un dispositif antivol des piles qui participe à un fonctionnement efficace en hôtel.

Liste de chaînes commune

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

Compatible avec les set-top boxes et autres décodeurs


Ce téléviseur hôtelier peut être connecté à une set-top box et ainsi offrir la fonction d'éveil

et extinction du TV sur signal péritel, ainsi qu'un protocole simple Serial Express Lite.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Clonage par USB

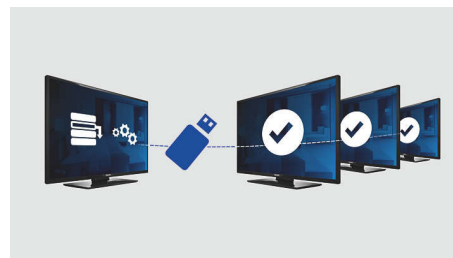

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Caractéristiques

Ambilight

- Fonctions Ambilight: Ambilight Spectra, Adaptation automatique au contenu vidéo
- Système d'éclairage Ambilight: LED couleurs
- Fonction de gradation: Manuelle/via le capteur de lum., Le Navigateur Aurea en 10 étapes

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 40 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 102 cm


- Couleur du coffret: Precision Chrome et transparent
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Amélioration de l'image: Perfect Pixel HD Engine, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Clear LCD 100 Hz, Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz
- Type d'écran: Écran LCD Full HD W-UXGA à

- matrice act.
- Contraste dynamique: 80 000:1
- Temps de réponse (type): 1 (équiv. BEW) ms
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz,

Rear connectors

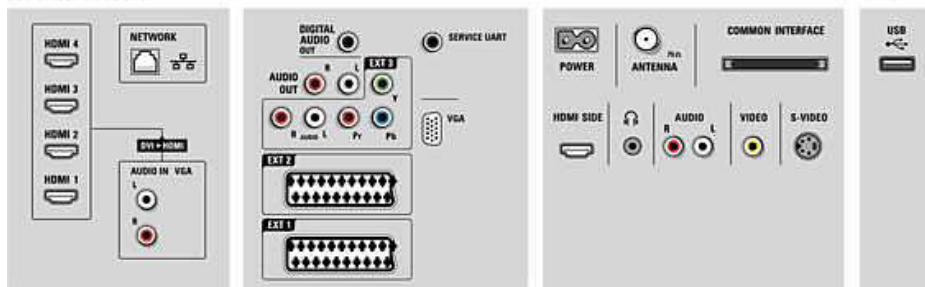

Caractéristiques

- 1 280 x 768, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: DVB COFDM 2K/8K
- TV numérique: DVB terrestre*, TNT MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2

Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Réglage avec précision, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du clavier, Nom de programme, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Interface utilisateur graphique, Affichage à l'écran, Liste des programmes, 1 liste des chaînes analogiques/numériques
- Confort: Mise en marche automatique, Fonctions spécifiques pour hôtel, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Commutateur sous-titres/en-têtes, Super zoom, Écran large, Non proportionné (pixel par pixel 1080p)
- Multimédia: Digital media reader (navigateur), Interruption USB automatique
- Guide électronique de programmes: EPG « Now & Next »
- Type de télécommande: RC4491
- Télétexte: Hypertexte 1200 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Logiciel de mise à niveau locale pour téléviseur
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Télétexte - améliorations: Habit Watch, Ligne d'info. sur les programmes

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Virtual Dolby Digital, BBE
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Traitement numérique du signal,

Amélioration dynamique des basses, Égaliseur graphique, Smart Sound

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 6
- Types d'enceintes: 2 caissons de basses intégrés, Tweeter à dôme

Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Interface Serial Xpress, USB 2.0
- Nombre de connexions HDMI: 4
- Nombre de péritel: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, RVB
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D
- Ext. 4: HDMI v1.3
- Ext. 5: HDMI v1.3
- Ext. 6: HDMI v1.3

Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V CA +/- 10 %
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation électrique: 223 (tbc) W
- Consommation en veille: 0,15 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table pivotant, Cordon d'alimentation, Télécommande, Piles pour télécommande, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande RC2573GR, Support mural (inclinable) 22AV3200/10

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 004 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 645 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 111 millimètre
- Poids du produit: 30,6 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1004 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 712 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 201 millimètre
- Poids du produit (support compris): 33,5 kg
- Largeur de la boîte: 1092 millimètre
- Hauteur de la boîte: 845 millimètre
- Profondeur de la boîte: 300 millimètre
- Poids (emballage compris): 34,7 kg
- Largeur du pied: 520 millimètre
- Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm



Date de publication
2024-03-19

Version: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour plus d'informations sur les pays équipés de la TNT, veuillez vous adresser à votre contact Philips.