

Philips
TV LED professionale

47" Signature
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

47HFL7007D



Esci dal coro!

con Ambilight e il design ultrasottile

Proprio come un quadro affisso alla parete, l'ultimo modello di televisore ultrasottile a LED offre immagini eccezionali e coinvolgenti grazie al sistema Ambilight. Con la serie completa di funzioni di livello elevato per hotel, questo TV è progettato per soddisfare le richieste più esigenti.

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Ambilight Spectra 2, un fascio di luce sui lati per un'esperienza visiva ancora più intensa
- Easy 3D per un'esperienza visiva 3D davvero coinvolgente
- Secure SimplyShare per riprodurre film e musica in streaming sul TV
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
- VSecure per la protezione dei contenuti sia su IP che RF

PHILIPS

In evidenza

TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

Ambilight Spectra 2



Aggiungi una nuova dimensione alla tua esperienza visiva con Ambilight Spectra 2. Questa tecnologia brevettata di Philips consente di ampliare ulteriormente lo schermo TV proiettando un fascio di luce su 2 lati dal retro del televisore verso le pareti circostanti. Ambilight regola automaticamente il colore e la luminosità della luce per abbinarla alle immagini del TV. Grazie alla funzione di adattamento alle pareti, il colore della luce è sempre perfetto, a prescindere dalla tinta delle pareti.

Easy 3D




Grazie alle prestazioni di Easy 3D, che riducono lo sfarfallio e l'effetto fantasma delle immagini, puoi goderti le immagini 3D per ore nel massimo comfort. Gli occhiali 3D compatibili sono leggeri e non richiedono batterie. Oggi guardare il 3D a casa tua è più facile che mai.

SmartInfo

SmartInfo consente di fornire agli ospiti informazioni sull'hotel o sulla città attraverso SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le informazioni e tenere facilmente gli ospiti aggiornati su tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

SmartInstall

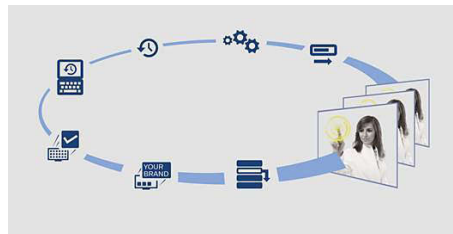

SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

Secure SimplyShare

Con Secure Simplyshare i clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali

sull'ampio TV wireless facilmente. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge questo sistema basato sul browser DLNA, in modo che gli ospiti non siano disturbati dalle altre persone. Foto, film, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sul TV tramite SimplyShare!

Applicazioni Smart TV

Le applicazioni delle Smart TV Philips sono composte da una scelta sempre crescente di applicazioni che vanno da YouTube alle applicazioni dei social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiunti, come assicurare che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari. Con gli ospiti che possono usare le applicazioni e prendere il segnale TV anche dalla casa in campagna, le applicazioni Smart TV hanno una posizione di primo piano nell'entertainment.

Wi-Fi integrato

Con il Wi-Fi integrato nella tua Smart TV Philips, puoi accedere a un mondo di contenuti wireless.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

VSecure su VoIP e RF

Per la visualizzazione di contenuti HD negli alberghi, è necessario prendere alcune precauzioni di sicurezza indicate dal settore. Philips ha sviluppato il sistema VSecure per trasmissioni RF e IP sicure dei contenuti sul tuo TV per hotel (Marlin e Windows DRM).

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

Specifiche

Ambilight

- Sistema di illuminazione Ambilight: LED a colori, schermo largo

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 47 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 119 cm
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 450 cd/m²


- Miglioramento dell'immagine: Active Control + sensore luminoso, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Miglioramento contrasto dinamico, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)
- Elaborazione dei colori: 4 trilioni di colori (RGB a 14 bit)

Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM

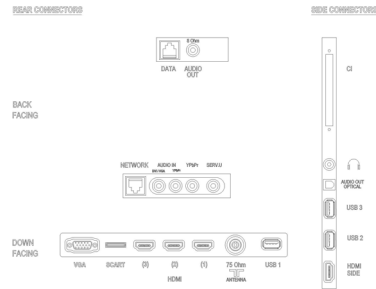

Specifiche

- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni Smart TV

- Controllo: Controllo IXP
- Net TV: Applicazioni online, Per settore alberghiero, configurabile
- SimplyShare: DMP, associazione sicura
- Altro: HbbTV

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli posteriori, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva, IP EPG
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel, TV a tema, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Tipo di telecomando: 22AV1109A/10 (RC6)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite IP
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Sicurezza: Compatibile con sistema di chiamata per assistenza, Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione

indipendente audio altoparlante principale

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato, Incredible Surround

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Uscita IR, Connettore RJ-48, Loop through fast Infrared, Accensione tramite scart, USB 2.0, Potenza esterna 12 V/15 W
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 3
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica)
- LAN wireless: 802.11 b/g/n

Assorbimento

- Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W
- Classe energetica: A+
- Etichetta energetica UE: 58 W
- Consumo energetico annuo: 81 kW/h

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo girevole, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia, Alimentatore CC
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00

Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 1066 mm
- Altezza set: 640 mm
- Profondità set: 35,3 mm
- Peso del prodotto: 15 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1066 mm
- Altezza set (con supporto): 691 mm
- Profondità set (con supporto): 196 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 17.9 Kg
- Larghezza confezione: 1150 mm
- Altezza confezione: 780 mm
- Profondità confezione: 130 mm
- Peso incluso imballaggio: 22,1 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 400 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 2.1.8

EAN: 87 12581 65509 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.