



Philips 4500 series  
Ultra İnce LED TV

80 cm (32 inç)  
LED TV  
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2



32PHS4503

## Ultra İnce LED TV

Pixel Plus HD ile

Bütçenizi zorlamadan yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi sunan Philips 4500 beklentilerinizi aşacak. Sade ve zarif tasarımı ile evinizin her odasına uyum sağlar.

### İstedığınız şekilde televizyon izleyin

- Dahili bağlantı için iki HDMI girişi ve Easylink
- Multimedya oynatımı için USB

### Yaşantınıza uyum sağlayan esneklik

- İnce ve göz alıcı standlar hafiflik sunuyor

### Her seferinde net, canlı görüntü

- Göz alıcı kontrasta sahip görüntüler için LED TV
- Pixel Plus HD. Kaynak ne olursa olsun net görüntüler sunar.

# PHILIPS

Ultra İnce LED TV  
80 cm (32 inç) LED TV, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

# Teknik Özellikler

## Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3/16:9
- Çapraz ekran boyutu (inç): 32 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 80 cm
- Ekran: LED HD TV
- Ekran çözünürlüğü: 1366 x 768p
- Görüntü geliştirme: Pixel Plus HD
- Parlaklık tepe oranı: 65 %

## Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

- Bilgisayar girişleri: 60 Hz'de 1366x768 değerine kadar
- Video girişleri: 1366x768 değerine kadar

## Tuner/Alım/İletim

- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- MPEG Desteği: MPEG2, MPEG4

## Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası)
- Altyazı Formatları Desteği: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Kullanıcı Etkileşimi

- Program: Pause TV, USB Kayıt\*
- Kullanım Kolaylığı: Ana sayfa düğmesi
- Yükseltilebilir bellenim: USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
- Ekran Format Ayarları: Otomatik zoom, Superzoom, 16:9 film genişletme, Ölçeklendirilmemiş, 4:3, 16:9
- Sinyal gücü göstergesi
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- Elektronik Program Rehberi\*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 10 W
- Hoparlör yapılandırması: 2 x 5 W tam aralıklı

- hoparlör
- Ses Geliştirme: Incredible Surround, Clear Sound, Otomatik Ses Sabitleyicisi, Bas Kontrolü, Akıllı Ses

## Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- Scart sayısı (RGB/CVBS): 1
- USB sayısı: 1
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Dijital ses çıkışı (optik), Uydu Konektörü, IEC75 Anten, Ses girişi (DVI), Kulaklık çıkışı

## Güç

- Şebeke elektrliği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Bekleme modunda güç tüketimi: <math>0,3 \text{ W}</math>
- Enerji Etiket Sınıfı: A+
- AB Enerji Etiketine uygun güç: 28 W
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Ekonomik mod, Görüntü dondurma (radyo için)
- Kapalı mod güç tüketimi: <math>0,5 \text{ W}</math>
- Yıllık enerji tüketimi: 41 kWh s
- Kurşun mevcudiyeti: Evet\*
- Cıva içeriği: 0 mg

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü, Masa üstü stand

## Renk ve Kaplama

- TV Önü: Parlak Siyah

## Boyutlar

- Set Genişliği: 732,6 mm
- Set Yüksekliği: 436,0 mm
- Set Derinliği: 77,3 mm
- Ürün ağırlığı: 4,8 kg
- Set genişliği (stant ile): 732.6 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 455.2 mm
- Set derinliği (stant ile): 166.2 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 4.9 kg

32PHS4503/62

# Özellikler

## Çoklu Giriş

- Yüksek kaliteli görüntü için geniş ekranlı Philips Pixel Plus HD motoru, geniş ekranlı TV'nin daha etkileyici bir görüntü sunmasını sağlar. Bu şekilde TV'nizin daha net ve daha parlak görüntüleri sunar.
- TV standı genişlik mesafesi: 550.6 mm

## Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD motoru, güzel kontrastlı canlı görüntüler sunmak için görüntü kalitesini optimize eder. İster kablolu TV, ister disk üzerinden bir içerik izleyin; beyazların daha parlak ve siyahların daha derin olduğu daha net görüntülerin tadını çıkarırsınız.

## LED TV


LED arka ışık sayesinde yüksek parlaklığın, inanılmaz kontrastın ve canlı renklerin tadını düşük güç tüketimi ve güzel çizgilerle çıkarabilirsiniz.

## Easylink ile iki HDMI girişi

Cihazlarınızdan TV'nize hem görüntü hem de ses sinyallerini taşıyan tek bir HDMI kablosuyla kablo karmaşasından kurtulun. Sıkıştırılmamış sinyalleri kullanan HDMI, kaynaktan ekrana en yüksek kaliteyi garanti eder. Philips Easylink ile birlikte TV, DVD, Blu-ray, uydu alıcı veya ev sinema sisteminde çoğu işlemi gerçekleştirmek için yalnızca tek bir uzaktan kumandaya ihtiyacınız olur.

## Connections

### Side

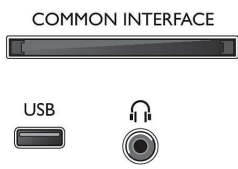

### Rear



Yayın tarihi 2023-10-19

Sürüm: 2.0.1

EAN: 87 18863 01715 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülke ve operatöre bağlıdır.

\* 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanarak, yıl başına kWh enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.

\* TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımı destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.

\* (Philips) yalnızca belirli Philips oyuncularıyla uyumludur.

\* Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.